SAMSUNG

SM-G901F

Naudotojo vadovas

Lithuanian. 02/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Turinys

Pirmiau skaitykite čia

Pradžia

8 Prietaiso išvaizda
10 Mygtukai
11 Komplekto turinys
12 SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas
15 Akumuliatoriaus įkrovimas
18 Atminties kortelės įdėjimas
20 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
20 Prietaiso laikymas
21 Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas

Pagrindai

22 Naudojimasis jutikliniu ekranu
25 Indikacinės piktogramos
26 Pranešimų ir greito nustatymo sritis
28 Pradžios ir Programų ekranai
31 Programų atidarymas
31 Programų įdiegimas ir šalinimas
33 Teksto įvedimas
36 Energijos taupymo funkcijos naudojimas
37 Prieiga prie pagalbos informacijos

Suasmeninimas

38 Perjungimas į paprastąjį režimą
38 Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas
41 Ekrano užrakinimo būdo keitimas
42 Ekrano fono nustatymas
42 Skambėjimo tonų keitimas
43 Paskyrų kūrimas
43 Adresatų perkėlimas iš kito prietaiso į jūsų prietaisą

Tinklo ryšys

45 Prisijungimas prie mobiliojo tinklo
45 Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
47 Siuntimosi spartintuvo naudojimas
47 Išmaniojo tinklo jungiklio naudojimas
48 Prietaisų siejimas ir mobilių saitviečių naudojimas

Judesių ir naudojimo funkcijos

50 Valdymo judesiai
54 Peržiūra gestais
54 Keli langai
58 Įrankių dėžė
59 Valdymas viena ranka
60 Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas

Telefonas

61 Skambinimas
64 Priimami skambučiai
65 Skambinimo metu

Adresatai

66 Adresatų pridėjimas
66 Adresatų tvarkymas

Žinutės ir el. paštas

68 Žinutės
70 El. paštas
71 Gmail

Fotoaparatas

72 Fotografavimas ir filmavimas
74 HDR (ryškių tonų) efekto naudojimas
74 Rankinio fokusavimo režimo naudojimas
76 Fotoaparato įjungimas užrakintame ekrane
76 Filmavimo režimo naudojimas
77 Efektų režimo naudojimas
79 Dvigubo fotoaparato režimo naudojimas
80 Apžvalginės nuotraukos režimas
82 Filtro efektų taikymas
82 Priartinimo funkcijos naudojimas
83 Nuotolinio vaizdo ieškiklio režimo naudojimas
84 Fotoaparato nustatymų keitimas

Galerija

85 Turinio peržiūra prietaise
87 Turinio keitimas prietaise

Internetas ir socialiniai tinklai

90 Internetas
91 Chrome
91 Hangout
91 ChatON

S Health

92 Apie „S Health“
93 „S Health“ paleidimas
94 „S Health“ pradžios ekrano tinkinimas
95 „S Health“ meniu naudojimas
96 Nueitų žingsnių skaičiavimas
97 Mankštos duomenų fiksavimas
103 Suvartoto maisto fiksavimas
104 Papildomų meniu naudojimas

Balso funkcijos

105 S Voice
107 Diktofonas
109 Paieška balsu
109 Automobilio režimas

Multimedija

114 Muzika
116 Vaizdo įrašas
117 YouTube
118 Flipboard
118 Google+
118 Nuotraukos
119 „Google Play“ žaidimai
119 „Google Play“ muzika
119 „Play“ kioskas

Sauga

120 Finger Scanner
123 Privatusis režimas

Saugumas

125 Pavojaus režimas
127 Pagalbos žinučių siuntimas
128 Įspėjimas dėl stichinių nelaimių (Geo News)

Priemonės

130 S Finder
131 S Planner
133 Skaičiuoklė
134 Laikrodis
135 Diskas
135 Dropbox
136 Google
137 Vaikų režimas
140 Didintuvas
140 Žemėlapiai
141 Įrašas
142 Mano failai

Jungimas prie kitų prietaisų

143 NFC
145 Bluetooth
148 S Beam
149 Spartusis prisijung.
153 Smart Remote
156 Screen Mirroring
158 Spausdinimo iš mobiliojo prietaiso funkcija

Prietaisų ir duomenų tvarkyklė

159 Prietaiso atnaujinimas
160 Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai
161 Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas
162 Duomenų atkūrimas

Nustatymai

163 Apie nustatymus
163 Spartieji nustatymai
163 Tinklo ryšiai
167 Junkitės ir dalykitės
168 Garsas ir rodinys
172 Tinkinimas
173 Judesys

174 Naudotojas ir atsarginis kopijavimas
175 Sistema
181 Programos
181 „Google“ nustatymai

Prieiga neįgaliesiems

182 Pasiekiamumas
183 Pradžios ekrano mygtuko naudojimas, norint atidaryti pasiekiamumo meniu
183 TalkBack
194 Šrifto dydžio keitimas
195 Ekrano didinimas
195 Pranešimų priminimų nustatymas
195 Ekrano spalvų keitimas
196 Spalvų nustatymas
196 Blykstės įspėjimo nustatymas
196 Visų garsų išjungimas
197 Antraštės nustatymų tinkinimas
197 Garso balanso nustatymas
198 Monofoninio garso naudojimas
198 Verkiančio vaiko detektoriaus naudojimas
198 Automatinio fizinio atsako naudojimas
199 Pagalbinių meniu naudojimas
200 Ekrano įjungimas su „Air Gesture“ funkcija
200 Atidėjimo laikant palietus parinkčių nustatymas
201 Interaktyvaus valdymo režimo naudojimas
201 Atsiliepimas į skambučius arba jų baigimas
202 Vieno palietimo režimo naudojimas
202 Pasiekiamumo nustatymų konfigūravimas
203 Kitų naudingų funkcijų naudojimas

Trikčių diagnostika

Pirmiau skaitykite čia

Šis prietaisas skirtas mobiliojo ryšio ir pramogų paslaugoms, kurios teikiamos naudojant aukštus „Samsung“ standartus ir technologijas. Šiame naudotojo vadove bei www.samsung.com skelbiamoje informacijoje yra prietaiso aprašymas ir naudojimo instrukcijos.

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar prietaiso programinės įrangos.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
- „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų tiekėjų programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio įspėjimo atnaujintos arba gali būti nuotraukas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise įdiegtų programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Pradžia

Prietaiso išvaizda

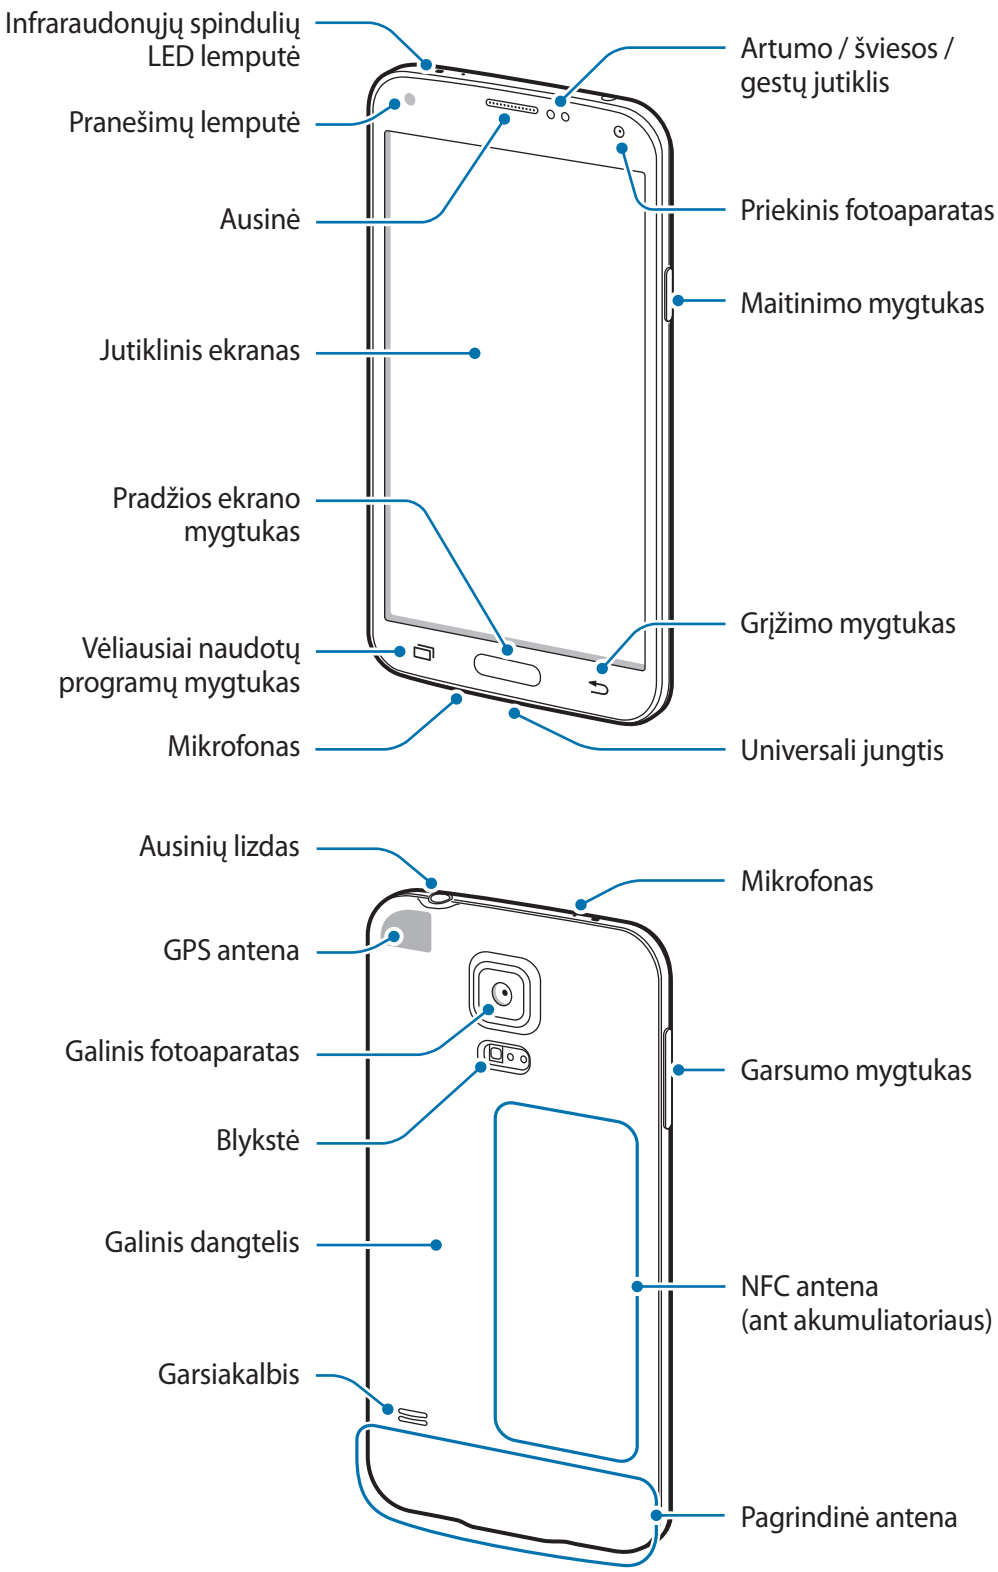

- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
- Nenaudokite apsauginių ekrano plėvelių. Tai gali trikdyti jutiklinio ekrano veikimą.

Atsparumas vandeniui ir dulkėms

Prietaisą gali pažeisti į jį patekęs vanduo ar dulkės. Kruopščiai laikykitės šių patarimų, kad nesugadintumėte prietaiso ir prietaisas visada būtų atsparus vandeniui ir dulkėms.

- Nenardinkite prietaiso į vandenį giliau nei 1 m ir nelaikykite panirusio ilgiau nei 30 minučių.
- Užtikrinkite, kad galinis ir universalios jungties dangtelis būtų tvirtai uždaryti. Kitu atveju jie gali tinkamai neapsaugoti nuo vandens ir dulkių.
- Neleiskite, kad prietaisas būtų ilgą laiką panardintas į vandenį.
- Saugokite prietaisą nuo **stiprios vandens srovės**, pvz., maišytuvo srovės, jūros bangų ar krioklių.
- Neatidarykite prietaiso dangtelių, kai prietaisas yra po vandeniu arba labai drėgnose vietose, kaip kad baseinai arba vonios kambariai.
- Neatidarykite galinio dangtelio šlapiomis rankomis ar kai prietaisas šlapias.
- **Galiniame dangtelyje sumontuotas guminis tarpiklis** yra svarbi prietaiso dalis. Atidarydami arba uždarydami galinį dangtelį būkite atsargūs, kad nesugadintumėte guminio tarpiklio. Norėdami išvengti prietaiso pažeidimų užtikrinkite, kad guminiame tarpiklyje nebūtų nuosėdų, kaip kad smėlio arba dulkių.
- Neatjunkite ir nepašalinkite iš prietaiso universalios jungties dangtelio.
- **Jei prietaisas sušlampa nuo vandens, kruopščiai nusausinkite švaria audinio skiaute. Jei prietaisas sušlampa nuo kitų skysčių, prietaisą nedelsdami nuskalaukite švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite švaria audinio skiaute. Jei prietaiso nenuskalausite švariu vandeniu ir nenusausinsite kaip nurodyta, prietaisas gali pradėti blogai veikti.**
- **Jei prietaisas numetamas ar kaip nors paveikiamas jėga**, gali atsipalaiduoti nugarėlės ir universalios jungties dangteliai. Pasirūpinkite, kad visi dangteliai būtų tinkamai uždėti ir uždaryti.

- **Jei prietaisas buvo panardintas į vandenį arba mikrofonas ar garsiakalbis yra šlapias**, pokalbio metu garsas gali girdėtis neaiškiai. Įsitikinkite, kad mikrofonas ar garsiakalbis yra švarus ir sausas, nuvalydami jį sausu audiniu.
- Dėl vandeniui atsparaus prietaiso dizaino jis tam tikromis aplinkybėmis gali vibruoti. Vibravimas tokiomis aplinkybėmis, pvz., kai nustatytas didelis garsumo lygis, yra įprastas ir neturi įtakos prietaiso veikimui.
- Jutiklinis ekranas ir kitos funkcijos tinkamai neveiks, **jeigu prietaisas bus naudojamas vandenyje ar kituose skysčiuose**.
- **Prietaisas buvo bandomas kontroliuojamoje aplinkoje ir buvo sertifikuotas atsparumas dulkėms ir vandeniui tam tikromis sąlygomis (atitinka IP67 klasifikacijos reikalavimus, kaip aprašyta tarptautiniame standarte IEC 60529–Korpuso suteikiami apsaugos laipsniai [IP kodas]; bandymo sąlygos: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metre 30 minučių). Nepaisant šios klasifikacijos, prietaisas nėra atsparus vandens pažeidimams bet kokioje situacijoje.**

Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Įjungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite. Išsijungus jutikliniam ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą.
	Vėliausiai naudotų programų	• Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą. • Palieskite ir laikykite, norėdami pasiekti papildomus esamo ekrano nustatymus.
	Pradžios	• Paspauskite, norėdami atrakinti prietaisą. Išsijungus jutikliniam ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą. • Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami paleisti **S Voice**, paspauskite du kartus. • Norėdami paleisti **Google**, palaikykite paspaudę.
	Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.

Mygtukas	Funkcija
Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Akumuliatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Kai kurie priedai, pvz., įkrovikliai, gali neatitikti prietaiso atsparumo vandeniui ir dulkėms savybių.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę ir pridedamą akumuliatorių.

- Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.
- Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės paslaugų teikėjo.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

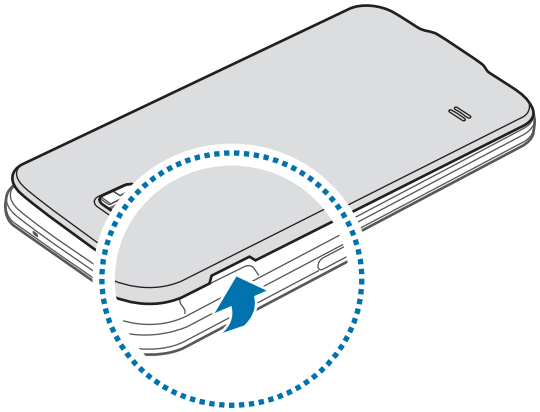

Nuimdami galinį dangtelį būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte nagų.

Nelankstykite ir nesukinėkite galinio dangtelio per stipriai. Priešingu atveju galite apgadinti dangtelį.

2 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.

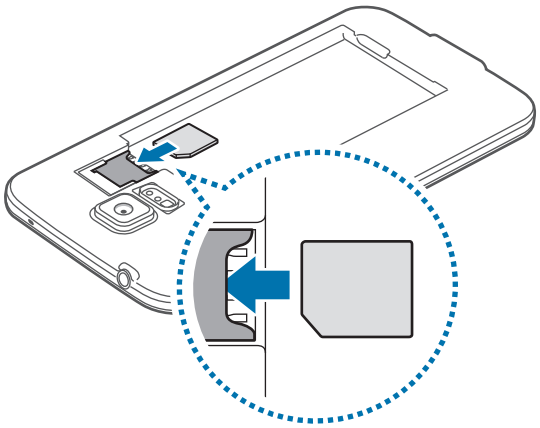

- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio centro specialistai išimtų atminties kortelę.
- Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

3 Įdėkite akumuliatorių.

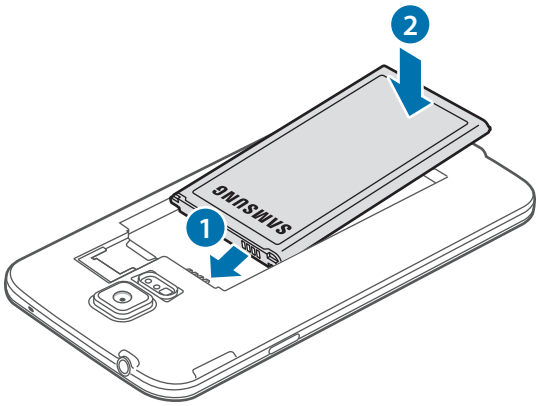

4 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.

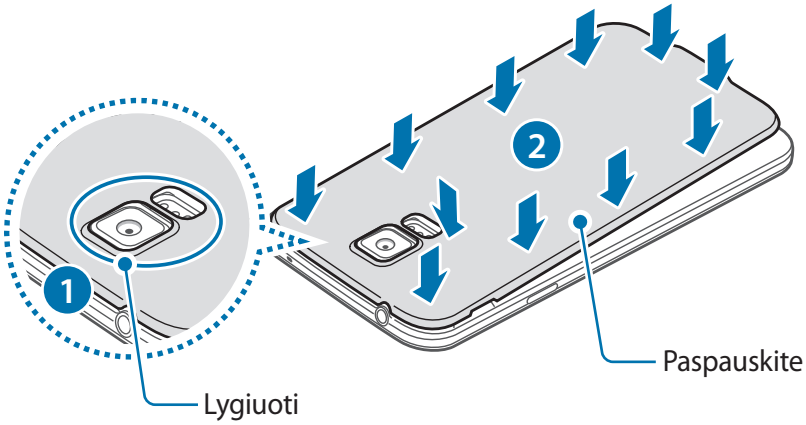

- Patikrinkite, ar galinis dangtelis uždarytas tvirtai.
- Su šiuo prietaisu naudokite tik „Samsung“ patvirtintus galinius dangtelius ir priedus.

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus išėmimas

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Išimkite akumuliatorių.

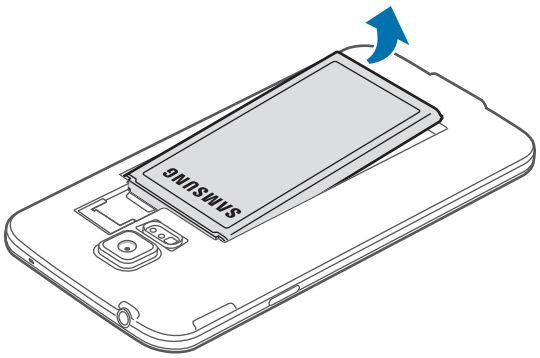

3 Pirštu paspauskite SIM arba USIM kortelę ir ištraukite.

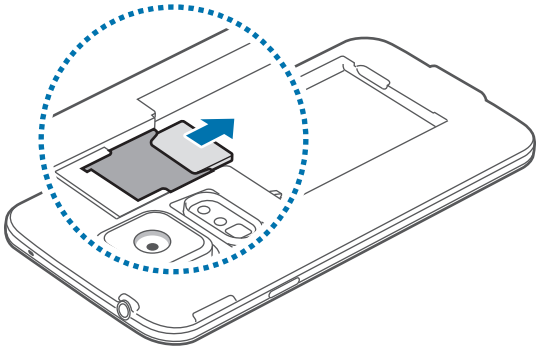

Akumuliatoriaus įkrovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Norint įkrauti akumuliatorių, taip pat galima naudotis kompiuteriu, sujungiant jį su prietaisu USB laidu.

Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti prietaisas.

- Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.

1 Prijunkite USB laidą prie USB adapterio.

2 Atidarykite universalios jungties dangtelį.

3 Naudodami USB laidą prijunkite jį (USB laidą) prie dešinėje pusėje esančios universalios jungties, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

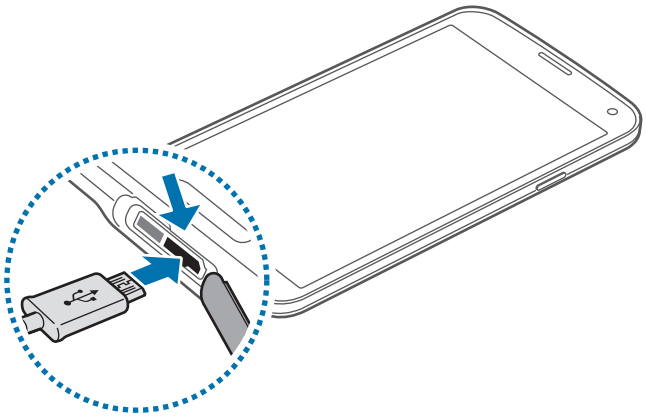

- Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
- Įsitikinkite, kad galinis dangtelis ir universalios jungties dangtelis yra tvirtai uždaryti, kad apsaugotumėte prietaisą nuo vandens ir dulkių patekimo į jį. Per atvirus arba netinkamai uždarytus dangtelius į prietaisą patekęs vanduo ir dulkės gali jį sugadinti.
- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte ir neatjungtumėte universalios jungties dangtelio. Jei dangtelis bus pažeistas ar jo nebus, prietaisą gali pažeisti vanduo.

4 Prijunkite USB adapterį prie elektros lizdo.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

5 Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę įkroviklio. Taip galite sugadinti prietaisą.

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

6 Uždarykite universalios jungties dangtelį.

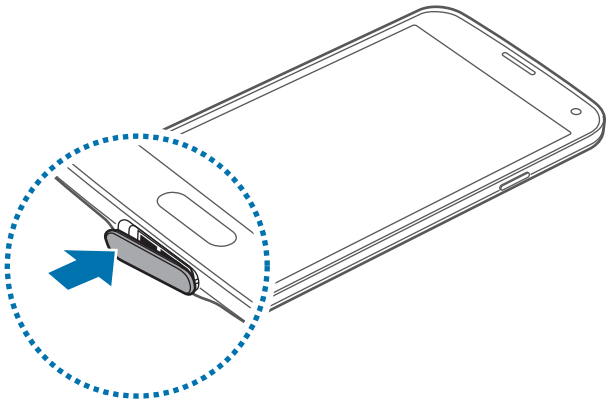

Patikrinkite, ar universalios jungties dangtelis uždarytas tvirtai.

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automat. sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės įdėjimas

Prietaise galima naudoti iki 128 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.

- Kai kurios atminties kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.

- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke **Mano failai** → **SD kortelė**.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

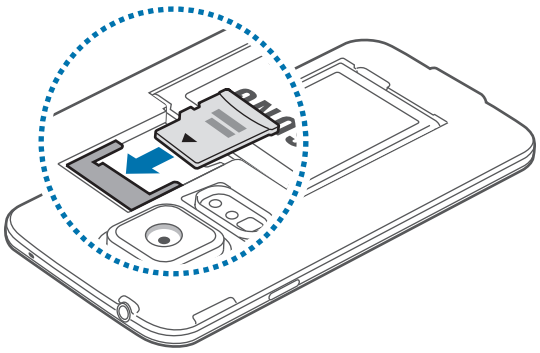

3 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę**.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Patraukite atminties kortelę.

3 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.

Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **FORMATUOTI SD KORTELĘ** → **TRINTI VISKĄ**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką kelias sekundes.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungta**.

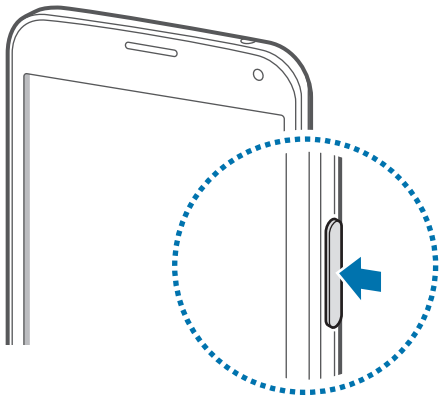

Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prietaiso laikymas

Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.

Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas

Paspaudus maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.

Norėdami atrakinti prietaisą, paspauskite maitinimo mygtuką arba pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria kryptimi perbraukite pirštu užrakinto ekrano srityje.

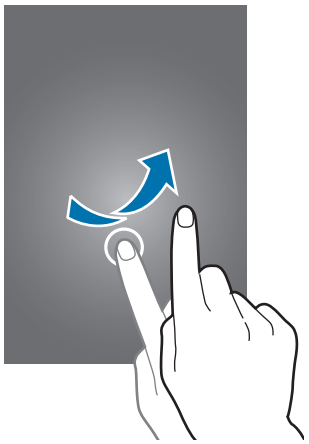

Jūs galite pakeisti prietaiso atrakinimo ir užrakinimo kodą. Išsamiau žr. Ekrano užrakinimo būdo keitimas.

Pagrindai

Naudojimasis jutikliniu ekranu

- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.

- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.
- Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais.

Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

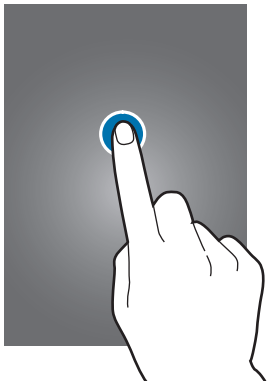

Palietimas ir laikymas

Jei norite pasiekti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą daugiau nei 2 sekundes.

Vilkimas

Norėdami perkelti piktogramą arba miniatiūrą, palieskite ir laikykite elementą, kol vilksite elementą į naują vietą.

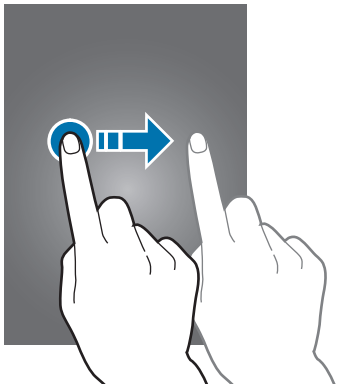

Palietimas du kartus

Palieskite du kartus tinklalapį ar vaizdą, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite grįžti, palieskite du kartus dar kartą.

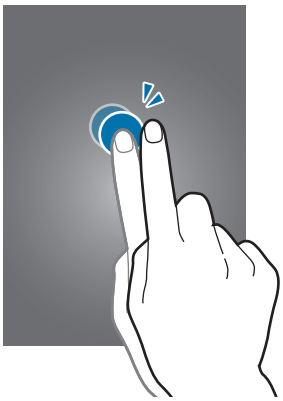

Perbraukimas

Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

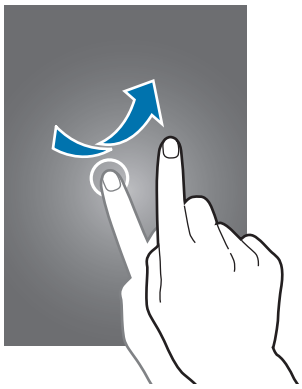

Atitraukimas ir suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

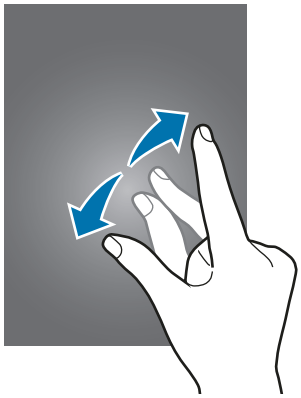

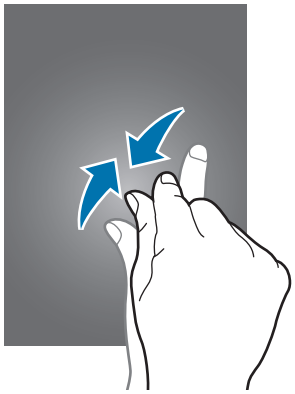

Indikacinės piktogramos

Būsenos juostoje rodomos piktogramos pateikia informaciją apie prietaiso būseną. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
R	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
G	Prisijungta prie GPRS tinklo
E	Prisijungta prie EDGE tinklo
3G	Prisijungta prie UMTS tinklo
H	Prisijungta prie HSDPA tinklo
H+	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
4G	Prisijungta prie LTE tinklo (jeigu modelis suderinamas su LTE paslauga)
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Valdymo judesiu funkcija įjungta
	Išmaniojo neišsijungimo ar pauzės funkcija įjungta
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Prijungta prie kompiuterio
	Neįdėta SIM arba USIM kortelė
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Įjungtas žadintuvas

Piktograma	Reikšmė
	Įjungtas nutildytas režimas
	Įjungtas vibracijos režimas
	Įjungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Pranešimų ir greito nustatymo sritis

Pranešimų srities naudojimas

Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes arba praleistus skambučius, būsenos juostoje atsiras indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.

Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn.

Norėdami uždaryti pranešimų sritį, ekrane braukite aukštyn.

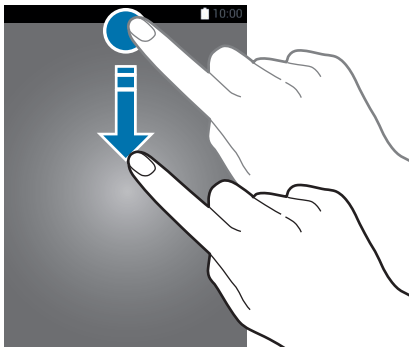

Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.

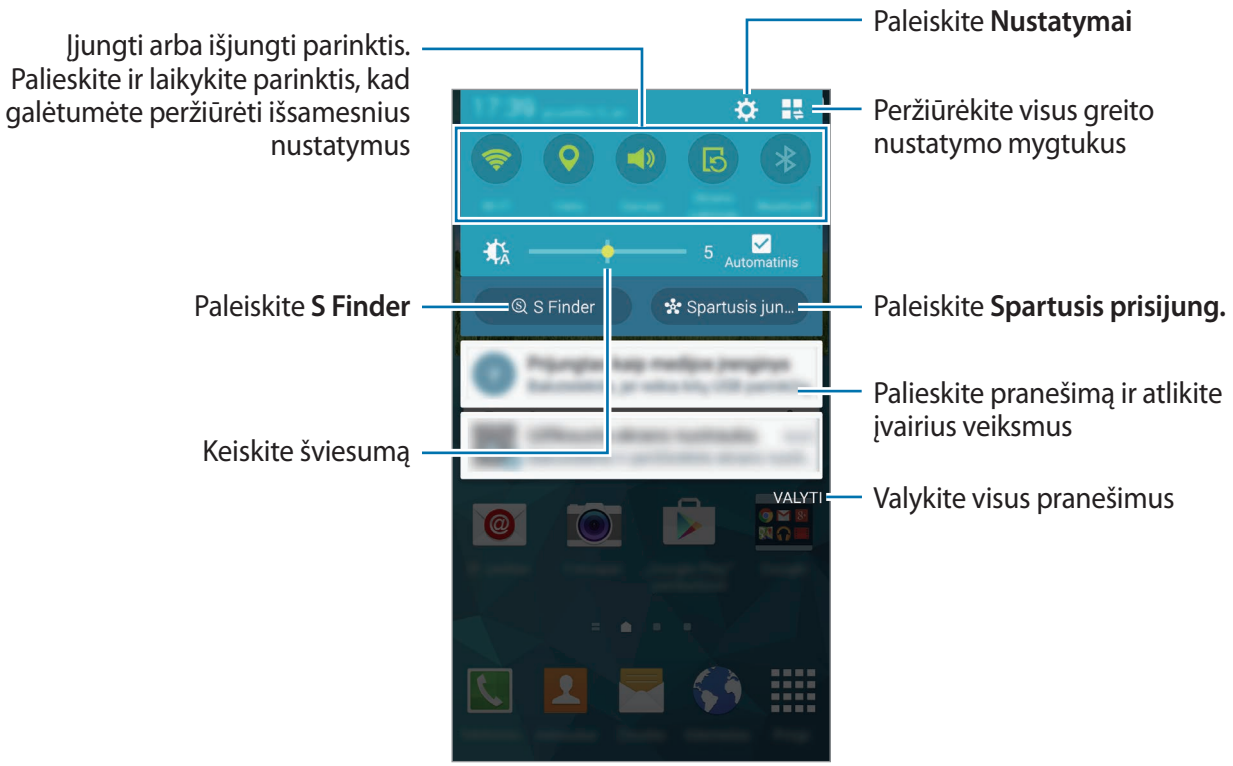

Greito nustatymo srities naudojimas

Pranešimų srityje galimi keli greito nustatymo mygtukai. Norėdami matyti arba pasiekti daugiau nustatymo mygtukų, atidarykite greito nustatymo sritį. Atidarę greito nustatymo sritį jūs galite įjungti arba išjungti įvairias funkcijas arba konfigūruoti nustatymus.

Norėdami atidaryti greito nustatymo sritį, dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn.

Norėdami uždaryti greito nustatymo sritį, ekrane braukite aukštyn.

Norėdami pertvarkyti greito nustatymo mygtukus pranešimų srityje, palieskite ✎, palieskite ir laikykite palietę elementą ir tada vilkite elementą įkitą vietą.

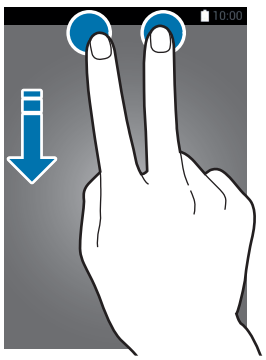

Pradžios ir Programų ekranai

Pradžios ekranas

Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi valdikliai, programų trumpiniai ir dar daugiau. Valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas, kad patogiai suteiktų informaciją pradžios ekrane.

Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn. Informacijos apie Pradžios ekrano tinkinimą ieškokite Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas.

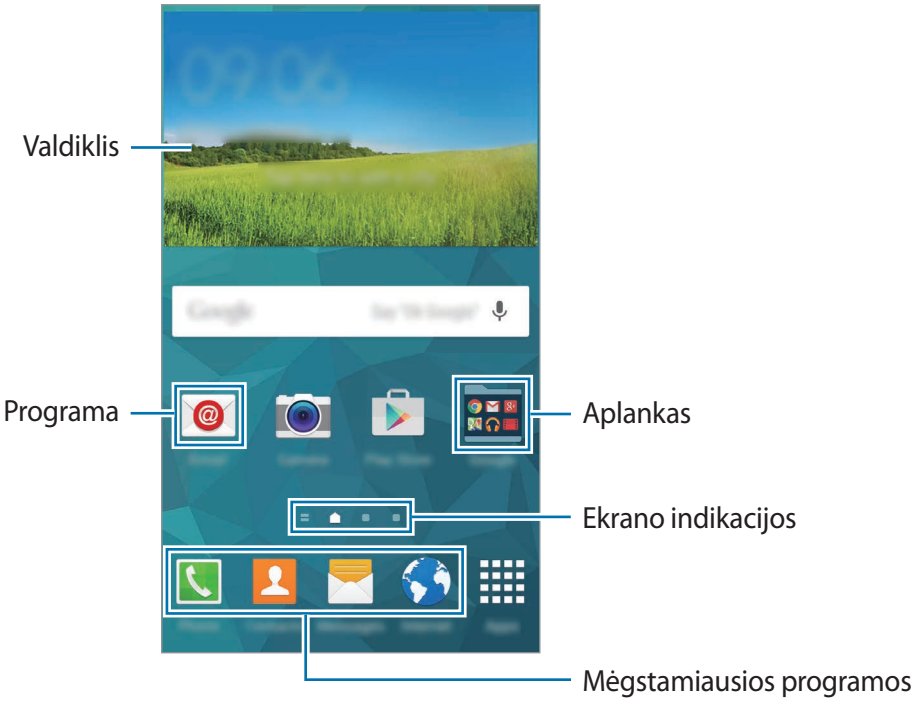

Pradžios ekrano pasirinkimai

Jei norite pasiekti pasirinkimus Pradžios ekrane, palieskite ir laikykite tuščią ekrano sritį Pradžios ekrane suglaudę pirštus.

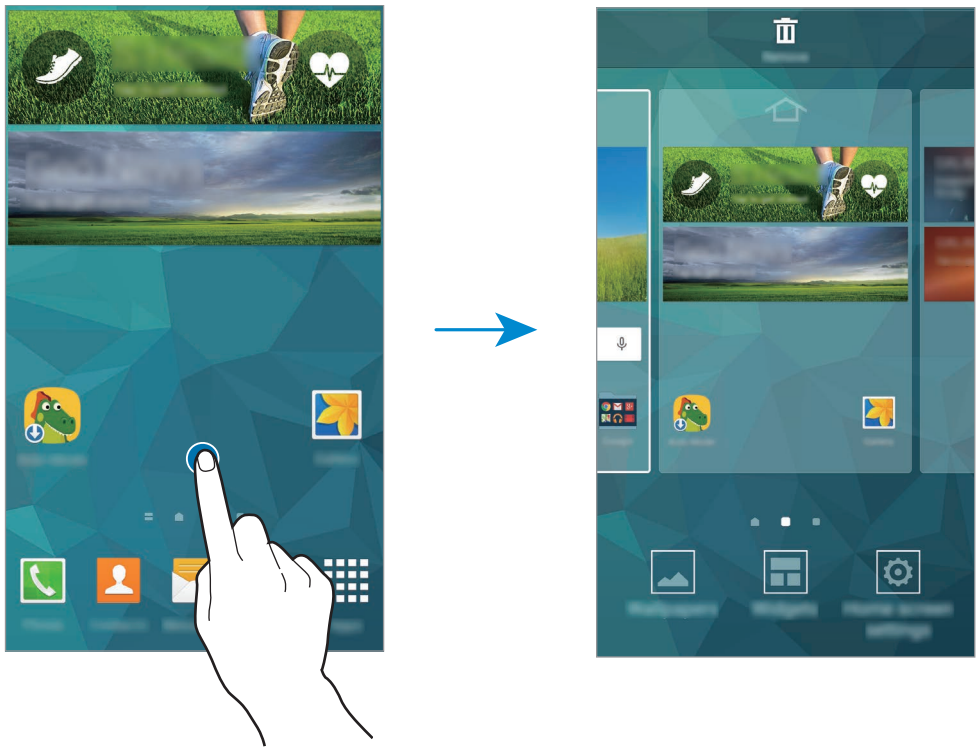

„My Magazine“ naudojimas

Palieskite ir vilkite dešinėn į pradžios ekraną, kad atidarytumėte **My Magazine**.

My Magazine rodo jums aktualius socialinių tinklų atnaujinimus ir naujienas.

Norėdami pasirinkti rodomą turinį, palieskite → **Nustatymai**, tada pasirinkite jums aktualias kategorijas.

Norėdami, kad atidarius **My Magazine** turinys būtų atnaujinamas automatiškai, palieskite → **Nustatymai** ir pažymėkite **Naujinti automatiškai atidarant**.

Jei norite išjungti **My Magazine**, Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią ekrano sritį. Tada palieskite **Pradžios ekrano nustatym.** ir atsisakykite **My Magazine**.

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite **Progr.** Norėdami peržiūrėti kitas sritis, slinkite kairėn arba dešinėn arba pasirinkite ekrano indikatorių ekrano apačioje. Informacijos apie Programų ekrano tinkinimą ieškokite Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas.

Programų atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, palieskite ir pasirinkite programos piktogramą, kurią norite atidaryti.

Programos uždarymas

Palieskite → ir tuomet šalia programos palieskite **PABAIGA**, kad ją uždarytumėte. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **BAIGTI VISKĄ**. Arba palieskite → .

Programų įdiegimas ir šalinimas

Samsung GALAXY Apps

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti „Samsung Apps“.

Programų ekrane palieskite **GALAXY Apps**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite .

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **Nemokama**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką, nurodantį programos kainą.

Kai tik atsiranda nauja versija, prietaisas automatiškai atnaujina bet kokią įdiegtą programą pagal numatytuosius nustatymus. Norėdami pakeisti numatytuosius nustatymus arba rankiniu būdu atnaujinti programas, palieskite → **Nustatymai** → **Automatinis programų atnaujinimas**, tada pasirinkite parinktį.

„Google Play“ parduotuvė

Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus žaidimus.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ parduotuvė**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite .

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Kai tik atsiranda nauja versija, prietaisas automatiškai atnaujina bet kokią įdiegtą programą pagal numatytuosius nustatymus. Norėdami pakeisti numatytuosius nustatymus arba rankiniu būdu atnaujinti programas, palieskite → **Nustatymai** → **Atnaujinti programas automatiškai**, tada pasirinkite parinktį.

Rekomenduojamų programų atsiuntimas

Galite peržiūrėti ir atsisiųsti „Galaxy“ prietaisui skirtas programas.

Programų ekrane palieskite → **GALAXY priemonės**, tada šalia programos palieskite .

Norėdami atsisiųsti visas programas iš sąrašo, palieskite **Atsisiųsti viską**.

Programų tvarkymas

Programų šalinimas ir išjungimas

Norėdami išjungti numatytąsias programas programų ekrane palieskite → **Ištrinti / išjungti programas**. Šalia programų, kurias galima išjungti, atsiras . Pasirinkite programą ir palieskite **IŠJUNGTI**.

Norėdami pašalinti atsisiųstas programas, programų ekrane palieskite → **Atsisiųstos programos** → → **Pašalinti**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programų tvarkyklė**, pasirinkite programą ir palieskite **PAŠALINTI**.

Programų įjungimas

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Rodyti išjungtas programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **ATLIKTA**.

Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programų tvarkyklė**, slinkite iki **IŠJUNGTA**, pasirinkite programą ir palieskite **ĮJUNGTI**.

- Programų slėpimas: slėpti programų ekrano programas. Jūs galite ir toliau naudotis paslėptomis programomis.
- Programų išjungimas: išjungti pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti. Jūs negalite naudotis išjungtomis programomis.
- Programų pašalinimas: atsiųstų programų pašalinimas.

Teksto įvedimas

Įvedant tekstą į siunčiamas žinutes, kuriant įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

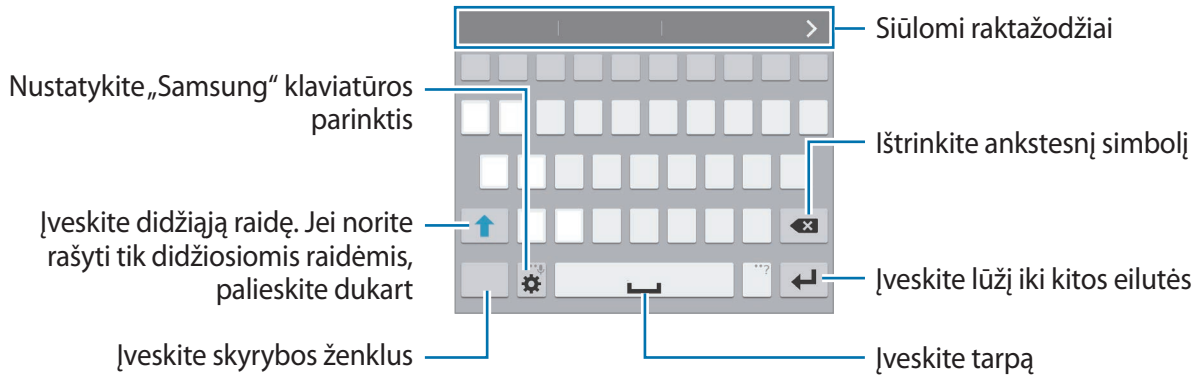
Siūlomi raktažodžiai
Nustatykite „Samsung“ klaviatūros parinktis
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite didžiąją raidę. Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart
Įveskite lūžį iki kitos eilutės
Įveskite skyrybos ženklus
Įveskite tarpą

Įvesties kalbų nustatymas

Palieskite ⚙ → **Pasirinkite įvesties kalbas** ir tada pasirinkite naudojamas kalbas. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, jūs galite pakeisti kalbą slinkdami tarpo klavišą kairėn arba dešinėn.

Klaviatūros išdėstymo keitimas

Palieskite ⚙, pasirinkite kalbą iš **Įvesties kalbos**, tada pasirinkite norimą klaviatūros išdėstymą.

3x4 klaviatūra klavišas turi tris ar keturis simbolius. Jei norite įvesti simbolį, keletą kartų palieskite atitinkamą klavišą.

Papildomos klaviatūros funkcijos

Palieskite ir laikykite palietę ⚙ norėdami naudotis tolesnėmis funkcijomis. Priklausomai nuo paskutinės naudotos funkcijos, vietoje piktogramos ⚙ gali atsirasti kitos piktogramos.

- 🎤: teksto įvedimas balsu.

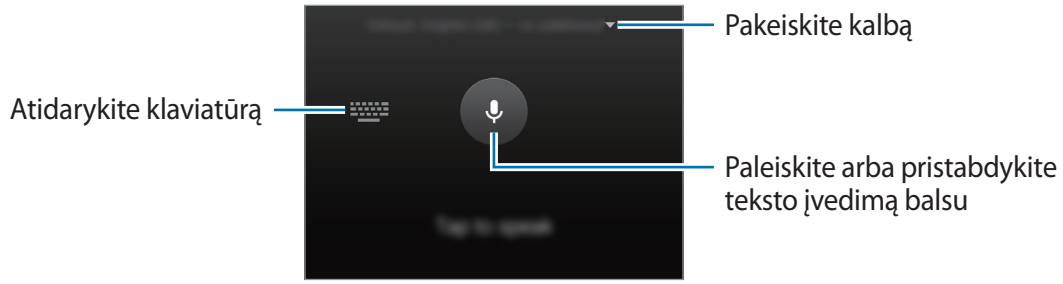

Prieš naudodami šią funkciją patikrinkite, ar veikia „Wi-Fi“ ar mobilusis tinklas. Naudojant šią funkciją mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

- T✎: perjungti į rašymo ranka režimą.

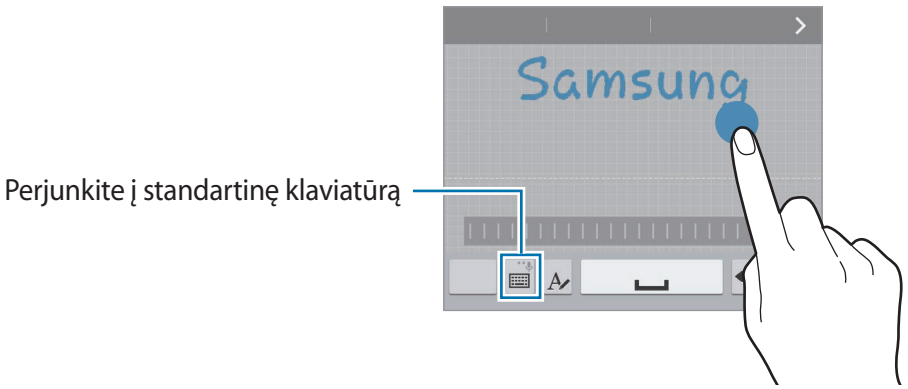

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- : pridėti elementą iš iškarpinės.
- : nustatyti klaviatūros parinktis.
- : įvesti jaustukus.
- : persijungti į slankiąją klaviatūrą. Jūs galite perkelti klaviatūrą į kitą vietą vilkdami skirtuką.

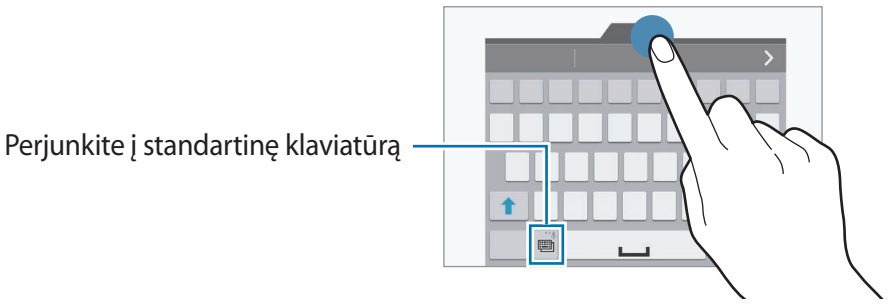

Kopijavimas ir įklijavimas

1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.

2 Vilkite arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite **Pasirinkti visus**, kad pasirinktumėte visą tekstą.

3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

4 Nustatykite žymeklį ten, kur norite įterpti tekstą ir palieskite → **Įklijuoti**. Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite → **Iškarpinė** ir pasirinkite tekstą.

Energijos taupymo funkcijos naudojimas

Energijos taupymo režimas

Apribokite prietaiso funkcijas, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Energijos taupymas** → **Energijos taupymo režimas**, tada vilkite jungiklį **Energijos taupymo režimas** dešinėn. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Energ. taupymas**, kad įjungtumėte režimą.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- **Apriboti fono duomenis**: neleiskite fone veikiančioms programoms naudoti mobiliųjų duomenų ryšį.
- **Riboti našumą**: apribokite įvairias parinktis, pvz., išjunkite Vėliausiai naudotos programos ar Grįžimo mygtukų pašvietimas.
- **Pilkų tonų režimas**: rodyti ekrano spalvas pilkais pustoniais.

Ypatingas energijos taupymo režimas

Naudokite šį režimą, kad akumuliatorius veiktų ilgiau. Ultra energijos taupymo režimu prietaiso veikimas pakinta:

- Ekrano spalvos rodomos pilkais pustoniais.
- Programų skaičius apribojamas iki svarbių ir pasirinktų programų.
- Ekranui užgesus, išjungiamas mobilusis duomenų ryšys.
- Išjungiamos „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Energijos taupymas** → **Ypatingas energijos taupymo režimas**, tada vilkite **Ypatingas energijos taupymo režimas** jungiklį dešinėn. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Ypat.en. taupymas**, kad įjungtumėte šį režimą.

Jei norite į Pradžios ekraną pridėti programą, lieskite ⊕ ir pasirinkite norimą programą.

Jei norite pašalinti programą iš pradžios ekrano, palieskite ⋮ → **Šalinti**, pasirinkite programą su ⊖, tada palieskite **Gerai**.

Norėdami pakeisti tinklo ryšio ar kitus nustatymus, palieskite ⋮ → **Nustatymai**.

Jei norite išjungti ultra energijos taupymo režimo funkciją, palieskite ⋮ → **Išj.ypač taupų energ. vart.rež**.

Didžiausias budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Prieiga prie pagalbos informacijos

Norėdami gauti prieigą prie pagalbos informacijos naudodamiesi programa palieskite ⋮ → **Pagalba**.

Norėdami pasiekti pagalbos informaciją, kad išmoktumėte naudotis prietaisu ir programomis, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Pagalba**.

- Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
- Prieš naudodami šią funkciją patikrinkite, ar veikia „Wi-Fi“ ar mobilusis tinklas. Naudojant šią funkciją mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Suasmeninimas

Perjungimas į paprastąjį režimą

Paprastasis režimas užtikrina lengvesnį prietaiso naudojimą supaprastinant išsidėstymą ir padidinant piktogramas, esančias Pradžios ekrane. Jūs galite pasiekti populiariausias programas, dažniausiai naudojamus nustatymus ir pridėti mėgstamiausių adresatų trumpinius.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paprastas režimas** → **Paprastas režimas**, pasirinkite programas, kurioms norėsite taikyti supaprastintą išdėstymą, tada palieskite **ATLIKTA**.

Norėdami grįžti į standartinį režimą, pradžios ekrane palieskite **Paprastieji nustatymai** → **Paprastas režimas** → **Standartinis režimas** → **ATLIKTA**.

Trumpinių valdymas

Norint Pradžios ekrane pridėti trumpinį į programą, slinkite kairėn, palieskite ⊕ ir pasirinkite programą.

Norint Pradžios ekrane pridėti trumpinį į adresatą, slinkite dešinėn ir palieskite .

Norint ištrinti trumpinį iš Pradžios ekrano, palieskite ⋮ → **Redag.**, pasirinkite programą ar adresatą su ⊖.

Pradžios ir Programų ekranų tvarkymas

Pradžios ekrano tvarkymas

Elementų pridėjimas

Palieskite ir laikykite palietę programų ekrane esančią programą arba aplanką, tada vilkite jį į pradžios ekraną.

Norėdami pridėti valdiklius, Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite valdiklį, tada vilkite jį į Pradžios ekraną.

Elemento perkėlimas arba trynimas

Pradžios ekrane palieskite ir laikykite elementą ir nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Dažniausiai naudojamas programas jūs taip pat galite perkelti trumpinių sritį pradžios ekrano apačioje.

Norėdami pašalinti, palieskite ir laikykite palietę elementą. Tada vilkite jį į ekrano viršuje atsiradusį **Pašalinti**.

Aplanko kūrimas

1 Pradžios ekrane palaikykite palietę programą ir vilkite ją į **Kurti aplanką** ekrano viršuje.

2 Įrašykite aplanko pavadinimą.

3 Palieskite ⊕, pasirinkite programas, kurias perkelsite į aplanką, tada palieskite **ATLIKTA**.

Skydelių tvarkymas

Jei norite pridėti, pašalinti ar perkelti skydelį, Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį.

Norėdami pridėti skydelį, slinkite kairėn iki paskutinio skydelio, tada palieskite +.

Norėdami perkelti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Norėdami pašalinti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio peržiūrą, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje esantį **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti skydelį kaip pagrindinį pradžios ekraną, palieskite ⌂.

Programų ekrano tvarkymas

Programų slėpimas

Paslėpkite programas, kurių nenorite matyti programų ekrane.

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Slėpti programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **ATLIKTA**.

Norėdami, kad prietaisas rodytų paslėptas programas, palieskite ⋮ → **Rodyti paslėptas programas**, pasirinkite programas, tada palieskite **ATLIKTA**.

Elementų perkėlimas

Programų ekrane palieskite ⋮ → **Redaguoti**. Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Norėdami perkelti elementą į naują sritį, vilkite jį į **Sukurti puslapį**, kuris atsiranda ekrano viršuje.

Aplankų kūrimas

1 Programų ekrane palieskite ⋮ → **Kurti aplanką**. Kitu atveju palieskite ⋮ → **Redaguoti**, palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją į **Kurti aplanką** ekrano viršuje.

2 Įrašykite aplanko pavadinimą.

3 Palieskite ⊕, pasirinkite programas, kurias perkelsite į aplanką, tada palieskite **ATLIKTA**.

Ekrano užrakinimo būdo keitimas

Norėdami neleisti kitiems pasiekti asmeninius duomenis, jūs galite pakeisti ekrano užrakinimo būdą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas**, tada pasirinkite ekrano užrakinimo būdą. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.

Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Šablonas

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

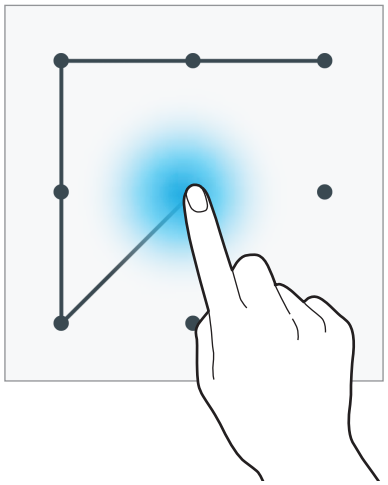

Pirštų atspaudas

Užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Išsamiau žr. Finger Scanner.

PIN kodas

PIN kodą sudaro tik skaičiai. Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodis

Slaptažodį sudaro simboliai ir skaičiai. Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Ekrano fono nustatymas

Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Pradžios ekrano arba užrakinto ekrano foną.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ekrano fonas**. Arba Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, tada palieskite **Ekrano fonai**.

2 Pasirinkite ekraną, kurį norite pakeisti arba pritaikyti ekrano foną.

3 Slinkite kairėn arba dešinėn ir pasirinkite iš ekrano apačioje rodomų vaizdų.

Norėdami pasirinkti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, palieskite **Iš galerijos**.

4 Palieskite **NUSTATYTI KAIP EKRANO FONĄ** arba **IŠSAUGOTI**.

Skambėjimo tonų keitimas

Pakeiskite įeinančių skambučių ir pranešimų skambėjimo tonus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Garsai ir pranešimai**.

Norėdami nustatyti įeinančių skambučių skambėjimo toną, palieskite **Skambėjimo tonai**, pasirinkite toną ir palieskite **GERAI**. Norėdami naudoti prietaise arba paskyroje išsaugotą dainą kaip skambėjimo toną, palieskite **PRIDĖTI**.

Norėdami nustatyti pranešimų skambėjimo toną, palieskite **Įspėjimo tonas**, pasirinkite toną ir palieskite **GERAI**.

Paskyrų kūrimas

Paskyrų pridėjimas

Kai kurios prietaise naudojamos programos gali paprašyti užregistruoti paskyrą. Norėdami išnaudoti daugiausia prietaiso funkcijų, susikurkite paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** ir pasirinkite paskyros paslaugą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

Norėdami sinchronizuoti turinį su savo paskyromis, pasirinkite paskyrą ir pažymėkite sinchronizuojamus elementus.

Paskyrų šalinimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros**, pasirinkite norimą paskyrą ir palieskite ⋮ → **Pašalinti paskyrą**.

Adresatų perkėlimas iš kito prietaiso į jūsų prietaisą

Adresatų perkėlimas su „Samsung Smart Switch Mobile“

Galite perkelti adresatus iš kito prietaiso į naująjį prietaisą Išmaniojo jungiklio pagalba (tinka mobiliesiems telefonams ir kompiuteriams). Daugiau informacijos rasite www.samsung.com/smartswitch.

Kai kurie kompiuteriai ir prietaisai nepalaiko „Samsung Smart Switch“.

„Smart Switch Mobile“ naudojimas

Šios programos pagalba galite perkelti adresatus iš savo „iPhone“ ar „Android“ prietaiso į naująjį prietaisą. Programą galite atsisiųsti iš **GALAXY Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė**.

1 Savo prietaise palieskite **Smart Switch Mobile**.

2 Savo prietaise pasirinkite parinktį, kuri atitinka jūsų ankstesnį prietaisą ir sekite nurodymus ekrane.

Jei ankstesnis prietaisas yra „Android“ prietaisas, patikrinkite, ar jame įdiegta „Smart Switch Mobile“ programa. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.

„Smart Switch Mobile“ naudojimas su kompiuteriais

Šią funkciją naudokite perkelti atsarginę adresatų sąrašo kopiją iš kompiuterio į savo prietaisą. Programą galite atsisiųsti iš www.samsung.com/smartswitch.

1 Perkelkite atsargines adresatų kopijas iš ankstesnio prietaiso į kompiuterį. Jei norite daugiau informacijos, kreipkitės į prietaiso gamintoją.

2 Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.

3 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

4 Kompiuteryje paspauskite ankstesnio prietaiso gamintoją ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis adresatų perkėlimui į prietaisą.

Adresatų perkėlimas su „Samsung Kies“

Importuokite atsarginę adresatų kopiją iš kompiuterio per „Samsung Kies“, kad atstatytumėte adresatus savo prietaise. Jūs taip pat galite atsarginę adresatų kopiją išsaugoti kompiuteryje naudodami „Samsung Kies“. Išsamiau žr. Prijungti prie „Samsung Kies“.

Tinklo ryšys

Prisijungimas prie mobiliojo tinklo

Prijunkite prietaisą prie mobiliojo tinklo, kad galėtumėte naudotis internetu, kai neprisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Duomenų naudojimas**, tada vilkite **Mobilieji duomenys** jungiklį dešinėn. Arba norėdami įjungti atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Mob. duomenys**.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. Papildomas parinktis žr. Wi-Fi.

- Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Wi-Fi**. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palietę laikykite **Wi-Fi**.

2 Vilkite **Wi-Fi** jungiklį dešinėn.

3 Aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąraše pasirinkite tinklą. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma.

4 Palieskite **JUNGTIS**. Kai prietaisas prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.

„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas

Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąraše, tinklų sąrašo apačioje palieskite **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**. **Tinklo SSID** įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei tai nėra atviras tinklas, ir palieskite **JUNGTIS**.

„Wi-Fi Passpoint“ įjungimas

„Wi-Fi Passpoint“ leidžia prietaisui ieškoti ir prisijungti prie sertifikuoto „Wi-Fi“ tinklo. „Passpoint“ funkciją galite naudoti prisijungdami prie viešų „Wi-Fi“ tinklų, kurie palaiko automatinį patvirtinimą. Persikėlus į kitą vietą prietaisas ieškos ir prisijungs prie kito sertifikuoto „Wi-Fi“ tinklo.

Ši funkcija gali būti galima ne visuose regionuose.

Palieskite ⋮ → **Išsamiau** ir tada pažymėkite **Passpoint**.

Duomenų apie „Wi-Fi“ tinklus pašalinimas

Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai nesijungtų. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą ir palieskite **PAMIRŠTI**.

Siuntimosi spartintuvo naudojimas

Naudokite šią funkciją norėdami greičiau parsisiųsti didesnius failus vienu metu „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšiu. Prieš naudodamiesi šia funkcija įsitikinkite, kad mobiliojo duomenų ryšio ir „Wi-Fi“ funkcijos įjungtos. Stipresnis „Wi-Fi“ signalas užtikrina didesnį siuntimosi greitį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsisiuntimo spartintuvas**, tada vilkite **Atsisiuntimo spartintuvas** jungiklį dešinėn. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Atsisiu. spartin.**, kad įjungtumėte.

- Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose gali neveikti.
- Atsisiunčiant failus mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Siunčiantis didesnės apimties failus prietaisas gali įkaisti. Jeigu prietaisas viršija nustatytą temperatūrą, funkcija išsijungia.
- Tinklo signalo nepastovumas gali paveikti šios programos veikimą ir atsisiuntimo greitį.
- Jei „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšių duomenų perdavimo greičiai ženkliai skiriasi, prietaisas gali naudoti tik greitesnį ryšį.
- Ši funkcija suderinama su hiperteksto perdavimo protokolu (HTTP) 1.1 ir saugiuoju hiperteksto perdavimo protokolu (HTTPS). Funkcijos negalima naudoti su kitais protokolais, pvz., FTP.

Išmaniojo tinklo jungiklio naudojimas

Naudokite šią funkciją, norėdami palaikyti stabilų tinklo ryšį naršant tinklalapius, siunčiant turinį ir pan. Prieš naudodamiesi šia funkcija įsitikinkite, kad mobiliojo duomenų ryšio ir „Wi-Fi“ funkcijos įjungtos.

Naudojant šią funkciją mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Wi-Fi** ir pažymėkite **Išmanusis tinklo jungiklis**. Kai tik „Wi-Fi“ ryšys taps silpnas arba nepastovus, prietaisas automatiškai perjungs „Wi-Fi“ tinklą į mobilųjį tinklą. Kai tik „Wi-Fi“ tinklo signalas taps stipresnis, prietaisas iš mobiliojo tinklo grįš į „Wi-Fi“ tinklą.

Prietaisų siejimas ir mobilių saitviečių naudojimas

Apie siejimą ir mobiliuosius viešosios interneto prieigos taškus

Naudokite šią funkciją, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais arba kitais prietaisais, jeigu interneto prieiga nepasiekiama. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba belaidį „Bluetooth“ ryšį.

Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Mobiliojo viešosios interneto prieigos taško naudojimas

Šį prietaisą galite naudoti kaip mobilųjį viešosios interneto prieigos tašką, skirtą dalytis prietaiso duomenų ryšiu su kitais prietaisais.

Prieš naudodami šią funkciją

- Įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ funkcija išjungta.
- Įsitikinkite, kad jūsų prietaiso mobilusis duomenų ryšys įjungtas.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė** → **Mobilioji saitvietė**.

2 Vilkite **Mobilioji saitvietė** jungiklį dešinėn.

- Būsenos juostoje atsiranda . Kiti prietaisai galės aptikti jūsų prietaisą „Wi-Fi“ tinklų sąraše.
- Norėdami nustatyti slaptažodį saitvietei, palieskite → **Konfigūruoti saitvietę** ir pasirinkite saugumo lygį. Tada įveskite slaptažodį ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

3 Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo prietaisą iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.

4 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

USB siejimo naudojimas

Dalykitės prietaiso mobiliaisiais duomenų ryšiais su kompiuteriu per USB laidą.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.

2 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

3 Pažymėkite **USB siejimas**.

Susijungus dviem prietaisams, būsenos juostoje atsiranda .

4 Kompiuteryje naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

„Bluetooth“ siejimo naudojimas

Dalykitės prietaiso mobiliaisiais duomenų ryšiais su kompiuteriu arba kitais prietaisais „Bluetooth“ ryšiu.

Prieš naudodami šią funkciją

- Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas suporuotas su kitu prietaisu per belaidį „Bluetooth“. Išsamiau žr. Bluetooth.
- Įsitikinkite, kad kompiuteris, prie kurio jungsitės, palaiko „Bluetooth“ funkciją.

1 Prietaiso programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.

2 Pažymėkite **„Bluetooth“ siejimas**.

3 Prisijungusiame prietaise atidarykite „Bluetooth“ nustatymų ekraną, palieskite ⚙ → **Interneto prieiga**.

Susijungus dviem prietaisams, būsenos juostoje atsiranda .

4 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo.

Judesių ir naudojimo funkcijos

Valdymo judesiai

Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

Naršymas gestais

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Naršymas gestais**, tada vilkite **Naršymas gestais** jungiklį dešinėn.

Naršykite puslapius ir sąrašus vesdami savo ranka virš jutiklio norima kryptimi.

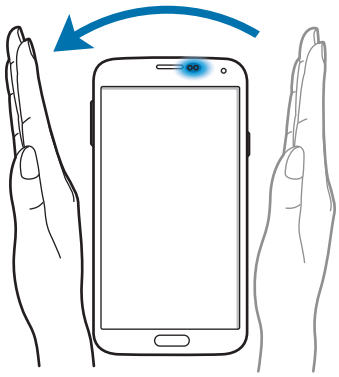

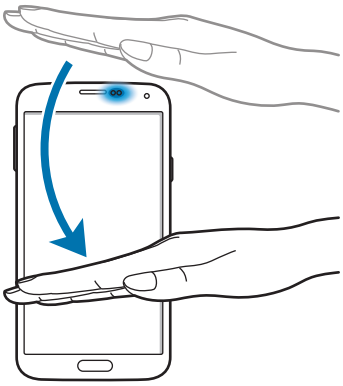

Tiesioginis skambutis

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Tiesioginis skambutis**, tada vilkite **Tiesioginis skambutis** jungiklį dešinėn.

Jei norite paskambinti peržiūrėdami skambučio, žinutės ar adresato informaciją, pakelkite ir laikykite prietaisą prie ausies.

Išmanusis įspėjimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Išmanusis įspėjimas**, tada vilkite **Išmanusis įspėjimas** jungiklį dešinėn.

Kai pakeliate prietaisą kurį laiką juo nesinaudoję ar kai ekranas buvo išjungtas, prietaisas suvibruos, jei bus praleistų skambučių ar naujų žinučių.

Nutildyti/pristabdyt

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Nutildyti/pristabdyt**, tada vilkite **Nutildyti/pristabdyt** jungiklį dešinėn.

Delno uždėjimas ant ekrano

Jei norite išjungti įeinančių skambučių ar žadintuvo signalus, ar pristabdyti įrašo atgaminimą, uždenkite ekraną ranka.

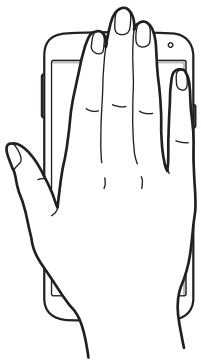

Apverskite įrenginį

Jei norite išjungti įeinančių skambučių ar žadintuvo signalus, ar pristabdyti įrašo atkūrimą, prietaisą apverskite.

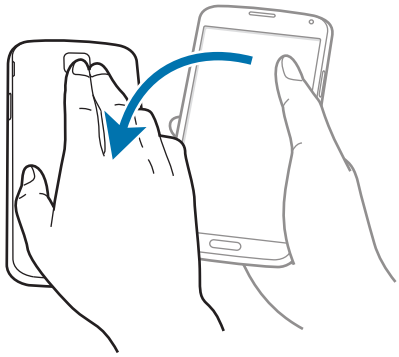

Išmanioji pauzė

Atitraukus akis nuo ekrano, atkūrimas pristabdomas automatiškai. Ir tęsiamas dar kartą pažiūrėjus į ekraną.

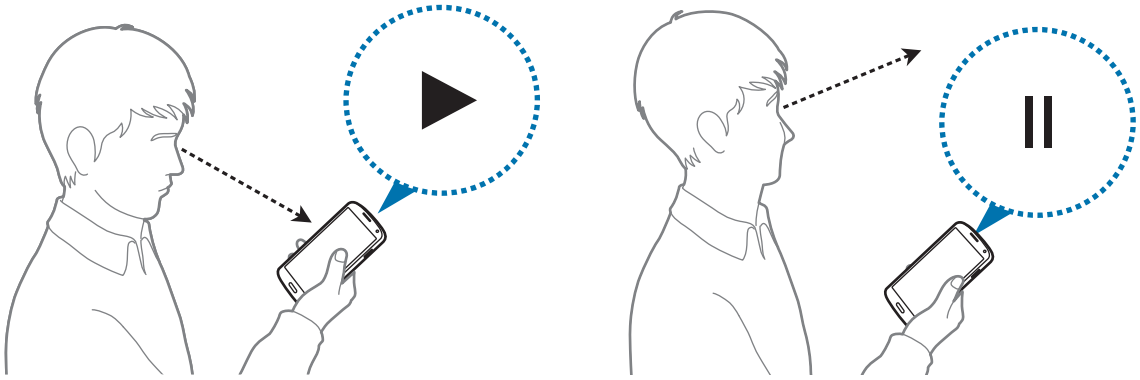

Užfiksuoti braukiant delnu

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesiai ir gestai** → **Užfiksuoti braukiant delnu**, tada vilkite **Užfiksuoti braukiant delnu** jungiklį dešinėn.

Užfiksuokite ekrano vaizdą perbraukdami ekraną delno briauna iš kairės į dešinę arba atvirkščiai. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → ☰ → **Albumas** → **Screenshots** aplanke.

Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

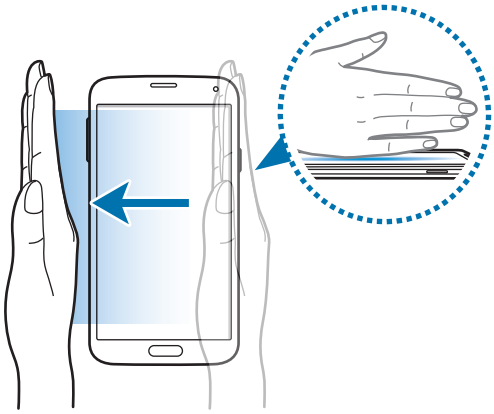

Peržiūra gestais

Naudokite šią funkciją norėdami atlikti įvairias funkcijas laikydami pirštą virš ekrano. Norėdami peržiūrėti turinį arba informaciją iššokančiame lange, parodykite į ekraną.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Peržiūra gestais**, tada vilkite **Peržiūra gestais** jungiklį dešinėn.

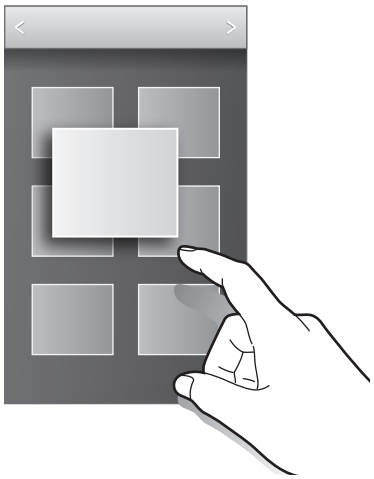

Keli langai

Apie kelių langų režimą

Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos dvi veikiančios programos. Šią funkciją galite naudoti norėdami peržiūrėti el. laiškus arba naršyti internete ir tuo pačiu metu atkurti vaizdo įrašą.

Kelių langų režimo paleidimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Keli langai**, tada vilkite **Keli langai** jungiklį dešinėn. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Keli langai**, kad įjungtumėte.

2 Palieskite ir laikykite ⮌, kad atidarytumėte keleto langų užduočių juostą.

3 Palieskite ir laikykite programos piktogramą ir nuvilkite iš užduočių juostos į ekraną. Tada į naują ekrano vietą nuvilkite kitos programos piktogramą.

Programų piktogramos, pažymėtos , gali būti paleistos atskiruose ekrano languose tuo pat metu.

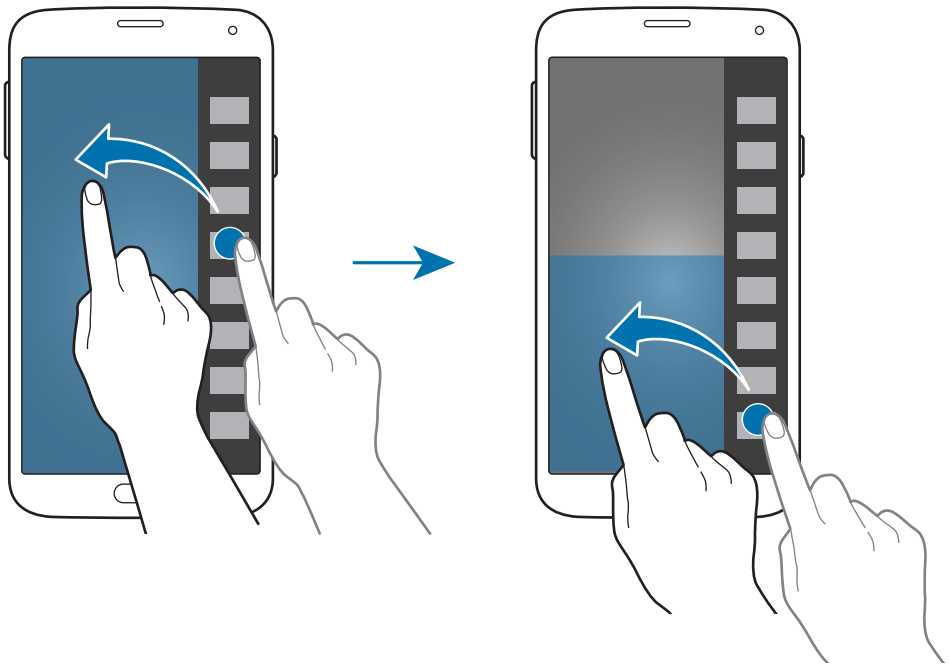

Kelių langų derinio sukūrimas

Naudokite šią funkciją, kad išsaugotumėte šiuo metu veikiančių kelių langų režimo programų derinį.

1 Paleiskite dvi programas padalyto ekrano kelių langų režime.

2 Atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą ir palieskite → **Kurti**.

Šiuo metu veikiantis kelių langų derinys yra pridedamas prie kelių langų režimo užduočių juostos.

Langų dydžio keitimas

Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esantį apskritimą aukštyn arba žemyn.

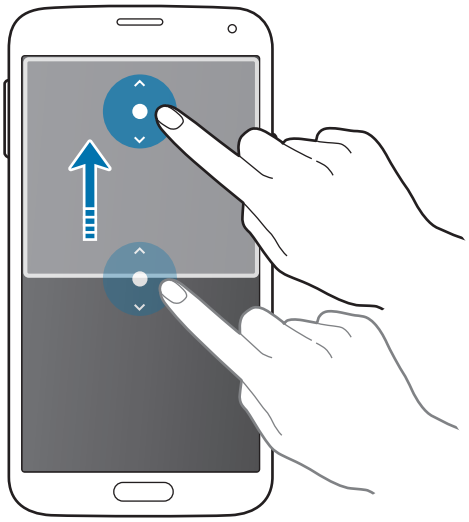

Kelių langų režimo parinkčių naudojimas

Naudodami kelių langų režimo programas pasirinkite programos langą, aplink ją atsiras žydras rėmelis. Palieskite apskritimą tarp programų langų, jei norite atidaryti šias parinktis:

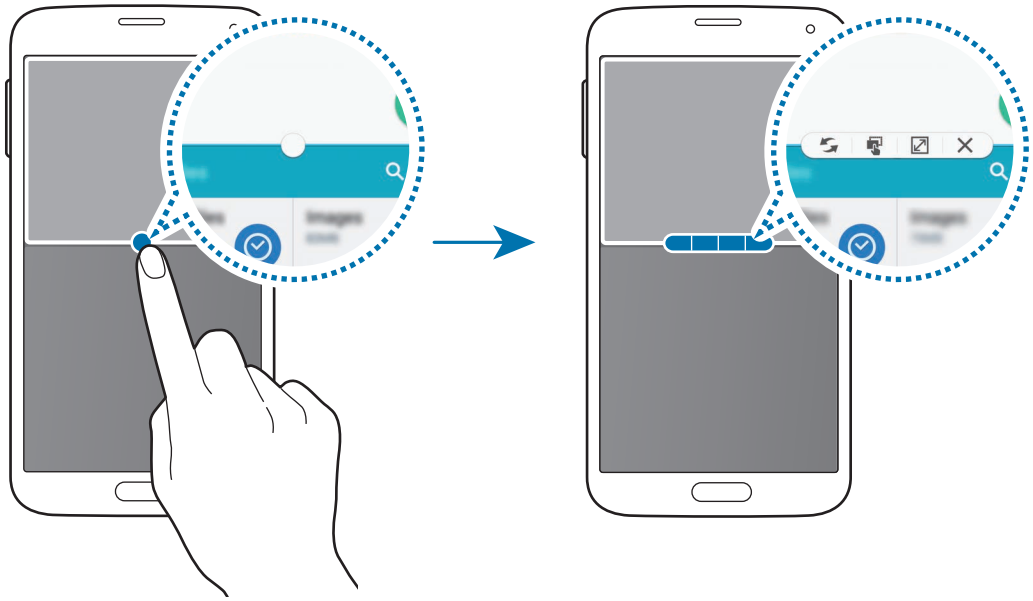

- : keisti vietas tarp kelių langų režimo programų.

- : vilkite ir paleiskite tekstą arba nukopijuotus vaizdus iš vieno lango į kitą. Palaikykite palietę elementą pasirinktame lange ir vilkite jį į norimą vietą kitame lange.

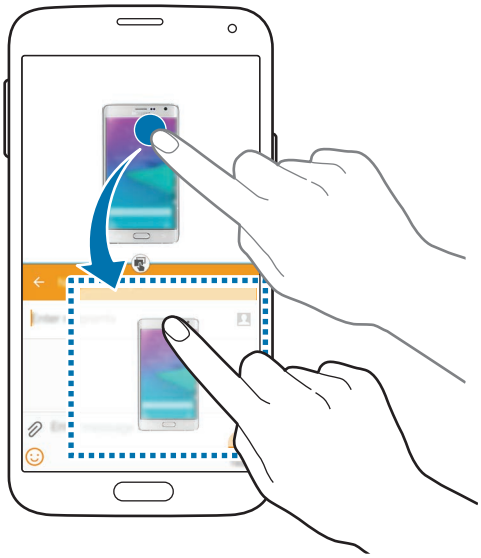

Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

- : uždaryti programą.

Programų pertvarkymas kelių langų režimo užduočių juostoje

Galite pertvarkyti programas kelių langų režimo užduočių juostoje.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Keli langai**, tada vilkite **Keli langai** jungiklį dešinėn. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Keli langai**, kad įjungtumėte.

2 Atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą ir palieskite → **Reda.**

Prietaisas rodo programas, kurias galite naudoti kelių langų režimo užduočių juostoje.

3 Laikykite palietę programą ir vilkite ją į kelių langų režimo užduočių juostą.

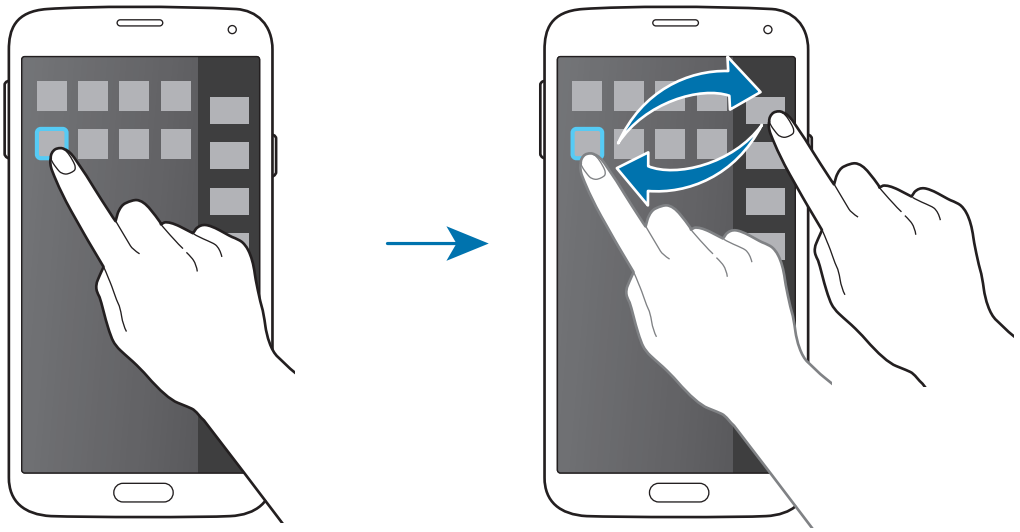

4 Palieskite **Atl.**

Įrankių dėžė

Naudodamiesi įrankių dėžės piktograma galite paleisti įvairias programas tuo pat metu naudodamiesi kitomis programomis.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrankių dėžė**, tada vilkite jungiklį **Įrankių dėžė** dešinėn. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Įrankių dėžė**, kad įjungtumėte. Ekrane rodomas ⋯.

Norėdami paleisti programą, palieskite ⋯ ir pasirinkite programą.

Jei norite perkelti įrankių dėžės piktogramą, palieskite ⋯ ir vilkite į kitą vietą.

Norėdami pakeisti programas, esančias įrankių dėžėje, laikykite palietę ⋯, tada vilkite į **Red.**

Jei norite paslėpti įrankių dėžės piktogramą, palieskite ⋯ ir vilkite į **Pašalinti**.

Valdymas viena ranka

Patogesniam prietaiso valdymui galite persijungti į valdymo viena ranka režimą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Valdymas viena ranka**, tada vilkite **Valdymas viena ranka** jungiklį dešinėn.

Norėdami perjungti į valdymo viena ranka režimą, prietaisą laikykite viena ranka. Tada greitai vilkite nykštį nuo ekrano krašto į centrą ir atgal.

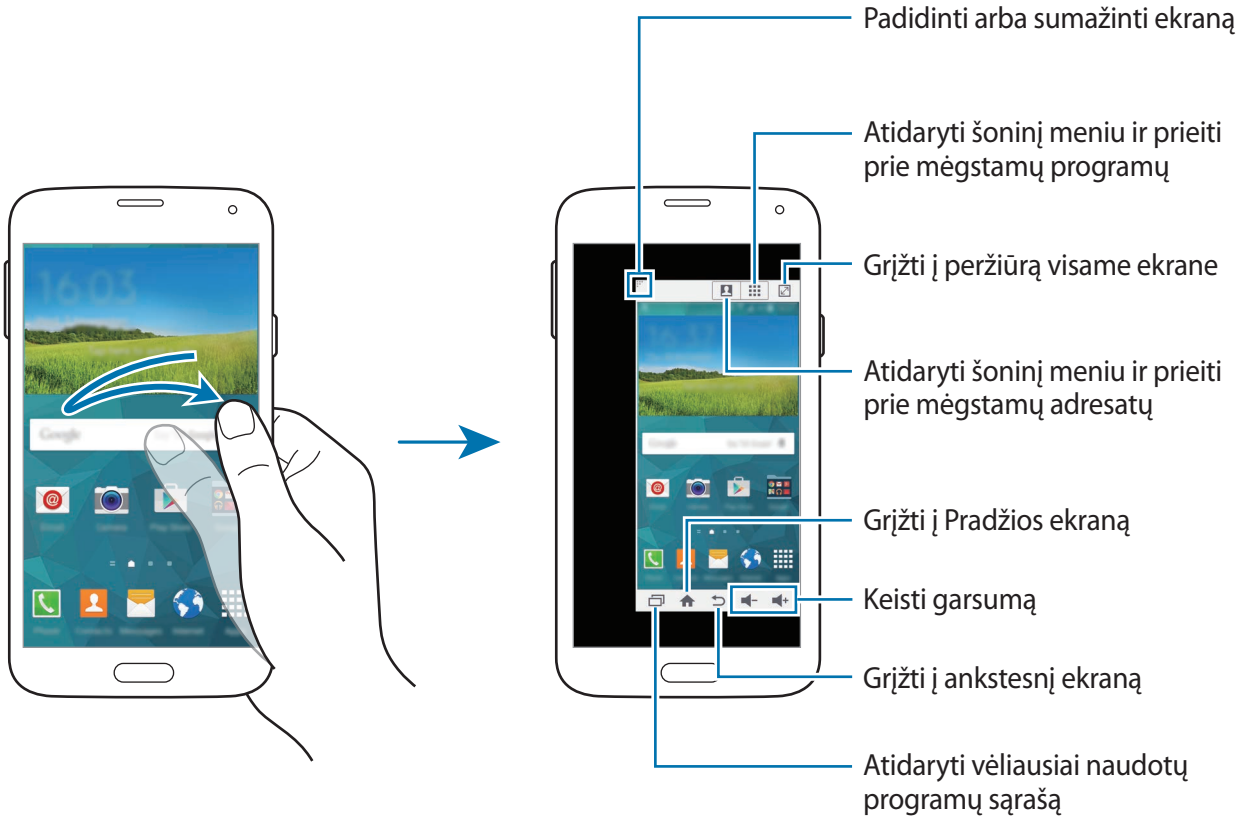
Padidinti arba sumažinti ekraną
Atidaryti šoninį meniu ir prieiti prie mėgstamų programų
Grįžti į peržiūrą visame ekrane
Atidaryti šoninį meniu ir prieiti prie mėgstamų adresatų
Grįžti į Pradžios ekraną
Keisti garsumą
Grįžti į ankstesnį ekraną
Atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą

Adresatų ar programų trumpinių tvarkymas

Adresatų ar programų trumpinius galite tvarkyti atidarę šoninį meniu.

1 Palieskite arba , kad atidarytumėte šoninį meniu.

2 Palieskite šoninio meniu apačioje.

3 Palieskite ir laikykite adresato paveiksliuką arba programą ir vilkite į šoninį meniu.

Norėdami ištrinti adresato paveiksliuko trumpinį arba programą, palieskite .

4 Palieskite .

Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas

Šią funkciją naudokite, kai ekraną liečiate pirštine.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ekranas** ir pažymėkite **Padidinti lietimo jautrumą**. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Lietimo jautrumas**, kad įjungtumėte.

- Liesdami ekraną mūvėkite odines pirštines, kad atpažinti būtų lengviau. Kitų rūšių medžiagos gali būti neatpažįstamos.
- Siekdami geriausio rezultato, mūvėdami pirštines ekraną lieskite stipriai.
- Jei mūvėdami pirštines prietaisą naudojate su „S View“ dangteliu, ekranas gali nereaguoti.

Telefonas

Skambinimas

Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

Palieskite **Klaviatūra**, įveskite telefono numerį, tada palieskite balso skambučiui arba palieskite vaizdo skambučiui. Jūs taip pat galite skambinti numeriais, esančiais **Žurnalai**, **Parankiniai** ir **Adresatai**.

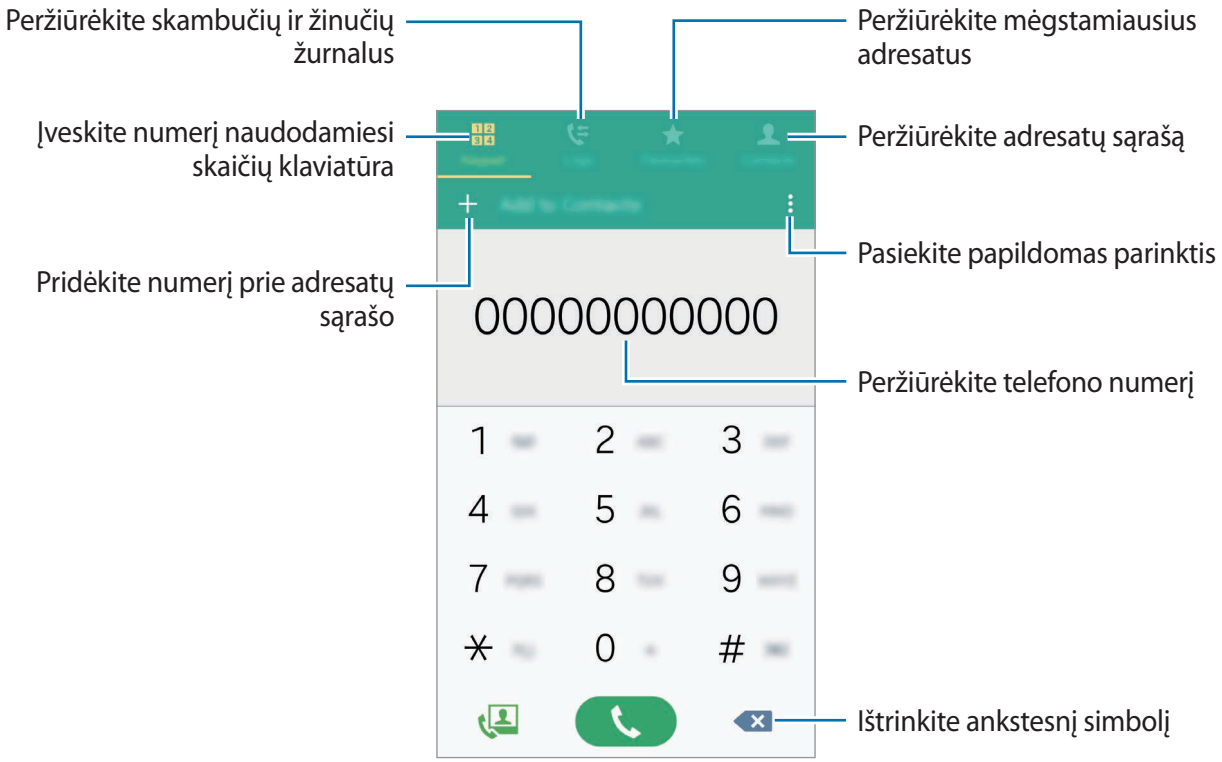

Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo

Palieskite **Žurnalai** arba **Adresatai**, tada norėdami skambinti vilkite adresatą arba telefono numerį dešinėn.

Norėdami išjungti skambinimo funkciją velkant piktogramą dešinėn, palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Adresatai**, tada panaikinkite pasirinkimą **Brauk.ir skam.ar siųs.žn.**

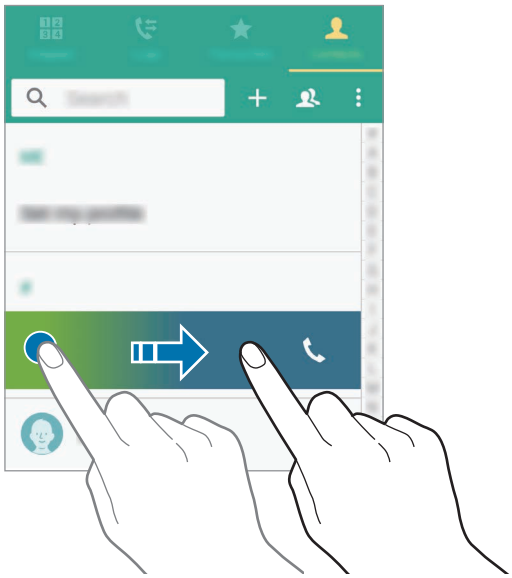

Skambinimas iš mėgstamiausių sąrašo

Jūs galite lengvai susisiekti su dažniausiai naudojamais adresatais pridėję juos į mėgstamiausių adresatų sąrašą.

Norėdami pridėti adresatus prie mėgstamiausiųjų sąrašo, palieskite **Adresatai**, pasirinkite adresatą ir tada palieskite ★.

Norėdami skambinti į mėgstamą adresatą, palieskite **Parankiniai** ir pasirinkite adresatą.

Numerio spėjimas

Palieskite **Klaviatūra**.

Įvedant numerius klaviatūra automatiškai rodomi galimi numeriai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

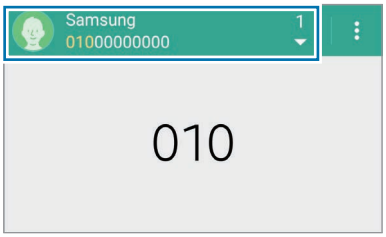

Spartusis numerių rinkimas

Palieskite **Klaviatūra**.

Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.

Norėdami adresatui priskirti sparčiojo rinkimo numerį, klaviatūroje pasirinkite neužimtą sparčiojo rinkimo numerį, palieskite ir laikykite jį, palieskite **GERAI** ir pasirinkite adresatą. Arba palieskite **Adresatai** → ⋮ → **Spartusis rinkimas**, pasirinkite numerį ir adresatą.

Skambinimas į užsienį

Palieskite **Klaviatūra**.

Palieskite ir laikykite **0** kol pasirodys + ženklas. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Norėdami blokuoti tarptautinius skambučius, palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas**. Tada pasirinkite skambučio tipą ir pažymėkite **Tarptautiniai skambučiai**.

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Jei programos naudojimo metu iššoka pranešimas apie skambutį, pranešimo lange palieskite **ATSILIEPTI**.

Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, jums gali skambinti kitas asmuo. Kai atsiliepiama į antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Jei programos naudojimo metu iššoka pranešimas apie skambutį, pranešimo lange palieskite **ATMESTI**.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn.

Norėdami sukurti įvairias atmetimo žinutes programų ekrane palieskite **Telefonas** → → **Nustatymai** → **Skambutis** → **Skambučio atmetimas** → **Atmetimo pranešimai** → .

Automatiškas skambučių iš nepageidaujamų adresatų atmetimas

1 Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

2 Palieskite → **Nustatymai** → **Skambutis** → **Skambučio atmetimas** → **Automatinio atmetimo režimas** → **Automat. atmesti numerius**.

3 Palieskite **Automatinio atmetimo sąrašas** → , įveskite numerį ir priskirkite kategoriją.

4 Palieskite **IŠSAUGOTI**.

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį. Kitu atveju, programų ekrane palieskite **Telefonas** → **Žurnalai**, kad peržiūrėtumėte praleistus skambučius.

Skambinimo metu

Balso skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- : papildomas garsas.
- **ĮTR. SKAM.**: rinkti kitą numerį.
- **KLAVIAT.**: atidaryti klaviatūrą.
- **BG.POK.**: baigti dabartinį skambutį.
- **GARSIAK.**: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Naudodami garsiakalbį kalbėkite į prietaiso viršuje esantį mikrofoną, o prietaisą atitraukite nuo ausų.
- **NUTILDYTI**: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
- **BLUETOOTH**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.

Vaizdo skambučio metu

Dvigubo fotoaparato režimu vaizdo skambučiai galimi iki 3 minučių. Kad išlaikytų optimalų našumą, prietaisas po 3 minučių išjungs galinį fotoaparatą.

Palieskite ekraną norėdami naudotis šiomis parinktimis:

- **PERJUNGTI**: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
- **NUTILDYTI**: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
- **BG.POK.**: baigti dabartinį skambutį.

Adresatai

Adresatų pridėjimas

Adresatų perkėlimas iš kitų prietaisų

Jūs galite perkelti adresatus iš kito prietaiso į savo prietaisą. Išsamiau žr. Adresatų perkėlimas iš kito prietaiso į jūsų prietaisą.

Adresatų kūrimas rankiniu būdu

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Palieskite + ir įveskite adresato duomenis.

3 Palieskite **IŠSAUGOTI**.

Norėdami į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, palieskite **Klaviatūra**, įveskite numerį ir palieskite **Pridėti prie adresatų**.

Adresatų tvarkymas

Adresato redagavimas

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

2 Pasirinkite norimą redaguoti adresatą ir palieskite ✎.

3 Redaguokite adresato duomenis ir norėdami papildyti adresato duomenis, palieskite **PRIDĖTI KITĄ LAUKĄ**.

4 Palieskite **IŠSAUGOTI**.

Adresato trynimas

Pasirinkite norimą trinti adresatą ir palieskite ⋮ → **Trinti**.

Adresato bendrinimas

Pasirinkite norimą bendrinti adresatą, palieskite ⋮ → **Bendrinti vardo kortelę**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Adresatų paieška

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **Adresatai**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
- Norėdami greitai praslinkti sąrašu, vilkite pirštu rodyklę, esančią dešinėje adresatų sąrašo pusėje.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- ★: pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
- / : skambinti paprastai arba su vaizdu.
- : kurti žinutę.
- : kurti el. laišką.

Žinutės ir el. paštas

Žinutės

Žinučių siuntimas

Siųskite teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).

Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą, kai būsite už namie teikiamų paslaugų zonos.

1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.

2 Palieskite .

3 Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.

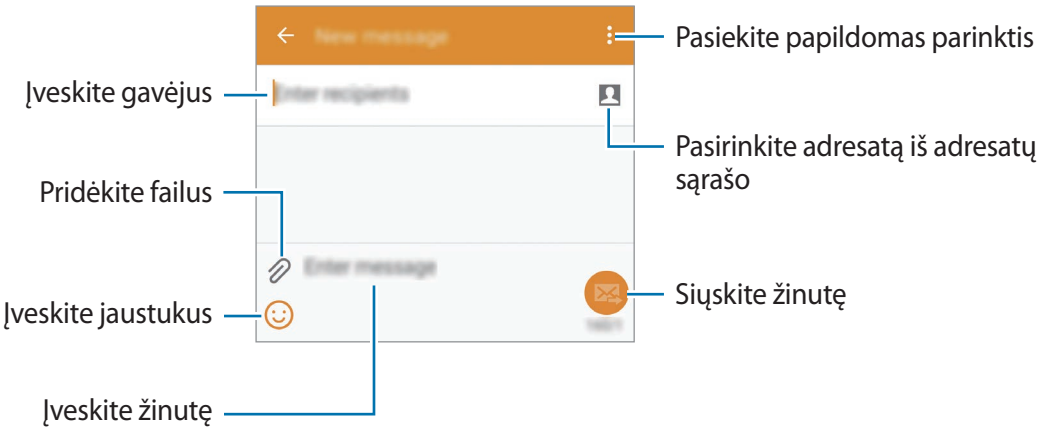

4 Žinutei siųsti palieskite .

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite ⋮ → **Suplanuota žinutė**. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **ATLIKTA**.

- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnaujina informacijos.

Adresatų įtraukimas į prioritetų sąrašą

Nustatykite adresatus, su kuriais bendraujate dažniausiai, kaip prioritetinius adresatus. Siųskite jiems žinutes pasirinkę adresato piktogramą iš viršuje esančio žinučių sąrašo.

Palieskite **Bakstelėkite, kad pridėtumėte siuntėjus, kuriems nustatyta pirmenybė.** → **GAUTIEJI** arba **TEL.KN.**, pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite **ATLIKTA**. Norėdami pridėti daugiau adresatų, palieskite ⊕.

Norėdami pašalinti adresatus iš prioritetų sąrašo, palieskite ir laikykite adresatą, tada palieskite ⊖ → **ATLIKTA**.

Gautų žinučių peržiūrėjimas

Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą. Jei norite žiūrėti iš asmens gautas žinutes, pasirinkite adresatą.

Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą, kai būsite už namie teikiamų paslaugų zonos.

El. paštas

El. pašto paskyrų kūrimas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Pirmą kartą atidarę **El. paštas** sukurti el. pašto paskyrą.

Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz., „Google Mail“, palieskite **KITAS** arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite **RANKINIS NUSTATYMAS**. Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Norėdami sukurti el. pašto paskyrą palieskite → **TVARKYTI ABONEMENTUS** → .

Žinučių siuntimas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Palieskite ekrano apačioje. Įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .

Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite .

Norėdami pridėti paveikslėlių, vaizdo įrašų ir kitų elementų, palieskite .

Norėdami į žinutę įterpti paveikslėlių, įvykius ir kt., palieskite → .

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite → **Planuoti el. laišką**. Pažymėkite **Planuoti el. laišką**, nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **ATLIKTA**.

- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnaujina informacijos.

Laiškų skaitymas

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

Palieskite ☰, pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite gauti naujus laiškus neautomatiškai, palieskite ↻.

Jei norite skaityti laišką, jį palieskite.

Gmail

Naudokitės šia programa norėdami greitai ir iš karto pasiekti „Google Mail“ paslaugą.

Programų ekrane palieskite **Gmail**.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši programa gali būti kitaip pavadinta.

Fotoaparatas

Fotografavimas ir filmavimas

Apie fotografavimą ir filmavimą

Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.

Jei norite peržiūrėti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės **Galerija**. Išsamiau žr. Turinio peržiūra prietaise.

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
- Priekinis fotoaparato objektyvas tinkamas plataus kampo nuotraukų fotografavimui. Plataus kampo nuotraukose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo problema.

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

3 Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – .

- Jei norite pakeisti fokusavimą filmavimo metu, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite .
- Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite .

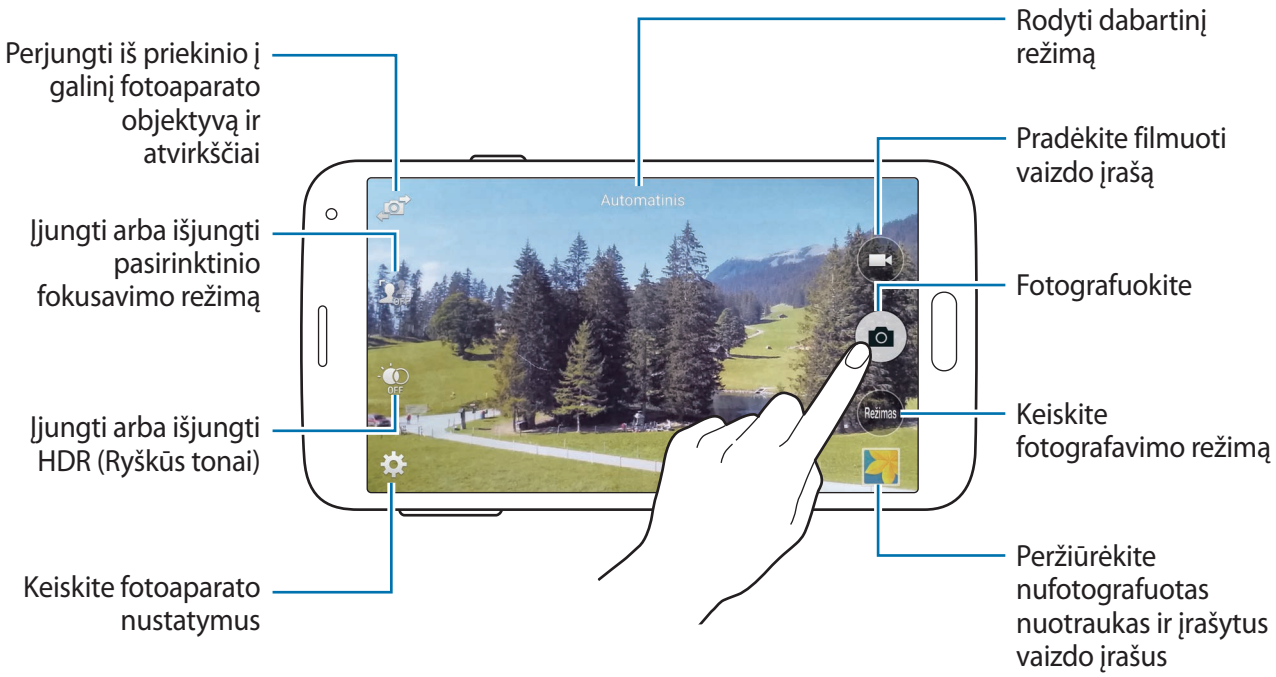
Perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai
Įjungti arba išjungti pasirinktinio fokusavimo režimą
Įjungti arba išjungti HDR (Ryškūs tonai)
Keiskite fotoaparato nustatymus
Automatinis
Režimas
Rodyti dabartinį režimą
Pradėkite filmuoti vaizdo įrašą
Fotografuokite
Keiskite fotografavimo režimą
Peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas ir įrašytus vaizdo įrašus

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti iš karto nufotografavę arba nufilmavę, tam fotoaparato ekrane atidarykite peržiūros miniatiūrą.

Palieskite peržiūros miniatiūrą, esančią ekrano apatiniame dešiniajame kampe.

HDR (ryškių tonų) efekto naudojimas

Fotografuokite nuotraukas su sodriomis spalvomis ir užfiksuokite net ir ryškiai apšviestus ar visai neapšviestus elementus.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → ir fotografuokite.

Be efekto

Su efektu

Rankinio fokusavimo režimo naudojimas

Naudokite nesufokusuoto vaizdo efektą norėdami išryškinti objektą suliedami už jo esantį foną.

Be efekto

Su efektu

Prieš naudodami šį režimą

- Rekomenduojamas objekto atstumas nuo prietaiso yra 10–50 cm. Objektai, kuriuos norite fokusuoti, turi būti arti prietaiso.
- Fotografuodami įsitikinkite, kad tarp objekto ir fono yra pakankamas atstumas. Atstumas neturi būti daugiau nei dukart didesnis už atstumą tarp prietaiso ir objekto.
- Prietaisu padarytų nuotraukų kokybė gali skirtis šiose situacijose:
  - Judančių objektų nuotraukos.
  - Nuotraukos, padarytos prietaisui judant.
  - Nuotraukos viduje prasto apšvietimo sąlygomis arba už objekto esant stipriai šviesai.
  - Nuotraukos su fonu, kurio neįmanoma atskirti nuo objekto, pvz., šešėliai ar neryškia spalva nudažytos sienos.

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Kairėje ekrano pusėje palieskite .

Jei neatsiranda, palieskite → **Pasirinktinis fokusav.**, kad aktyvuotumėte.

3 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

Kai objektas sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis tampa žalias.

4 Jei norite fotografuoti, palieskite .

5 Palieskite peržiūros miniatiūrą, esančią ekrano apatiniame dešiniajame kampe, jei norite redaguoti nuotrauką.

6 Palieskite ir pasirinkite vieną iš šių:

- **Artimas fokusav.**: išskirkite objektą ir išliekite foną aplink jį.
- **Tolimas fokusav.**: išliekite objektą ir išskirkite foną aplink jį.
- **Panoram. fokus.**: išskirkite objektą ir jo foną.

7 Palieskite .

Fotoaparato įjungimas užrakintame ekrane

Norėdami greitai nufotografuoti pasitaikiusią akimirką, užrakintame ekrane paleiskite **Fotoapar.**

1 Užrakintame ekrane vilkite už didelio apskritimo ribų.

2 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

3 Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – .

Filmavimo režimo naudojimas

Galimi keli filmavimo efektai.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas**.

- **Automatinis**: naudokitės norėdami leisti fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią režimą nuotraukai.
- **Gražus veidas**: fotografuoti su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.
- **Shot & more**: fotografuokite nuotraukų seriją ir pritaikykite įvairius efektus. Prietaisas atpažįsta nuotraukas su esančias **Galerija**.
- **Panorama**: fotografuoti iš keleto kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką. Prietaisas atpažįsta nuotrauką su esančią **Galerija**.

  Geriausiam rezultatui pasiekti, vadovaukitės šiais patarimais:

  - Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
  - Laikykite fotoaparato vaizdo ieškiklį kadravimo rėmelyje.
  - Venkite fotografuoti objektus, jei jie yra sunkiai atpažįstamame fone, pvz., tuščiame danguje ar prie neryškių sienų.

- **Virt. kelionė**: fotografuokite erdvę pasukant prietaisą ir fotografuojant iš įvairių kampų, taip sukuriant stereoskopinį vaizdą. Prietaisas atpažįsta nuotrauką su esančia **Galerija**.
- **Dvig.fotoap**: fotografuoti arba filmuoti kraštovaizdį priekiniu arba galiniu fotoaparatu. Fotografuojant peizažą priekiniu fotoaparatu, nuotrauka, užfiksuota galiniu fotoaparatu, pasirodys intarpo lange arba atvirkščiai.
- **Atsisiųsti**: atsisiųsti daugiau fotografavimo režimų iš **GALAXY Apps**.

Efektų režimo naudojimas

Apie „Shot & more“ režimą

Šiuo režimu jūs galite fotografuoti nuotraukų seriją ir keisti jas pritaikydami įvairius efektus, naudodami fotografavimo režimus.

Fotografuojant šiuo režimu priartinimo funkcija negalima.

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Palieskite **Režimas** → **Shot & more**.

3 Palieskite .

Prietaisas fotografuoja nuotraukų seriją ir rodo galimus fotografavimo režimus.

4 Pasirinkite fotografavimo režimą ir pritaikykite nuotraukoms efektą.

- **Geriausia nuot.**: fotografuoti nuotraukų seriją ir išsaugoti geriausiąją. Jei norite peržiūrėti kitas serijos nuotraukas, slinkite kairėn ar dešinėn. Prietaisas rekomenduoja geriausią nuotrauką ir pažymi ją su .

- **Geriaus.išraiš.**: nufotografuokite kelis grupinius kadrus tuo pačiu metu ir sujunkite juos, taip sukurdami geriausią įmanomą vaizdą. Palieskite baltą rėmelį ant kiekvieno veido ir pasirinkite kiekvieno objekto geriausią pozą iš pozų, atsiradusių ekrano apačioje. Tada suliekite nuotraukas į vieną nuotrauką. Prietaisas rekomenduoja geriausią nuotrauką ir pažymi ją su .
- **Kadrų kompozic**: padarykite kelias nuotraukas ir sujunkite jas, kad sukurtumėte nuotrauką su matomu judesiu.
- **Trintukas**: ištrinkite judančius objektus fone. Palieskite , kad ištrintumėte judančius objektus. Palieskite , kad atstatytumėte originalią nuotrauką.
- **Panoraminis kadras**: pritaikykite efektą objekto fonui, kad atrodytų, jog objektas juda greitai. Palieskite **Objektai**, jei norite pasirinkti objektą. Palieskite **Judes.liej.**, kad pakeistumėte fono suliejimo kampą. Palieskite ir pirštu nubrėžkite apskritimą aplink didelį apskritimą, kad nustatytumėte suliejimo kampą. Norėdami nustatyti fono suliejimo lygį, vilkite ekraną kairėn arba dešinėn.

5 Palieskite .

Dramatiškas kadras

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Palieskite **Režimas** → **Shot & more**.

3 Palieskite .

Prietaisas fotografuoja nuotraukų seriją ir rodo galimus efektus.

4 Baigę fotografavimą palieskite **Kadrų kompozic**.

5 Ekrano apačioje pasirinkite daugiau nuotraukų, kurių judesio pėdsakus norite naudoti.

Norėdami redaguoti pasirinktų nuotraukų judesio pėdsakus, palieskite ir pasirinkite nuotrauką.

Palieskite , kad būtų rodomi objekto judesio pėdsakai, arba palieskite , kad ištrintumėte judesio pėdsakus. Redaguokite nuotrauką pagal poreikius ir palieskite **ATLIKTA**.

6 Palieskite išsaugoti.

Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais. Esant kitoms fotografavimo sąlygoms, prietaisas gali tinkamai nefotografuoti.

- Laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys.
- Fotografuokite viena kryptimi judantį objektą.
- Užfiksuokite nuotraukas, kurių fone nėra judančių objektų.
- Venkite fotografuoti objektą ir foną, kurie yra panašių spalvų.

Dvigubo fotoaparato režimo naudojimas

Fotografuojant peizažą galiniu fotoaparatu, nuotrauka ar vaizdo įrašas, užfiksuotas priekiniu fotoaparatu, pasirodys intarpo lange arba atvirkščiai. Naudokite šią funkciją norėdami vienu metu nufotografuoti gražų peizažą ir autoportretą.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → **Režimas** → **Dvig.fotoap**, kad persijungtumėte į šį režimą. Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – .

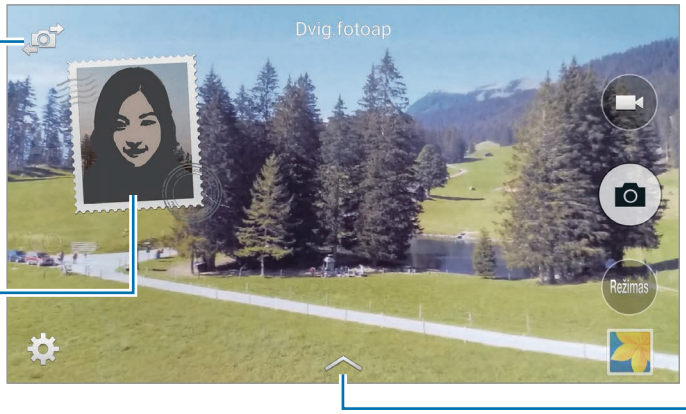
Perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai
Norėdami keisti dydį ar vietą, palieskite
Dvig.fotoap
Režimas
Pasirinkite iš įvairių galimų stilių

- Dvigubo fotoaparato režimu galite įrašyti iki 5 minučių „Full HD“ ir iki 10 minučių „HD“ arba VGA kokybės vaizdo įrašų.
- Filmuojant šiuo režimu garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.

Apžvalginės nuotraukos režimas

Apie apžvalginės nuotraukos režimą

Šį fotografavimo režimą naudokite fotografuodami erdvę judėdami pirmyn ar sukdamiesi kairėn ir dešinėn. Tam tikros erdvės nuotraukos gaunamos iš įvairių kampų. Jūs galite peržiūrėti nuotraukas skaidrių režimu, tarsi iš tikrųjų judėtumėte erdvėje.

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Palieskite **Režimas** → **Virt.kelionė**.

3 Prietaisą judinkite taip, kad peržiūros ekrano viduryje esantis taškas būtų didelio apskritimo viduje. Prietaisas aptinka, kai sustojate, ir pradeda fotografuoti erdvę iš tos padėties.

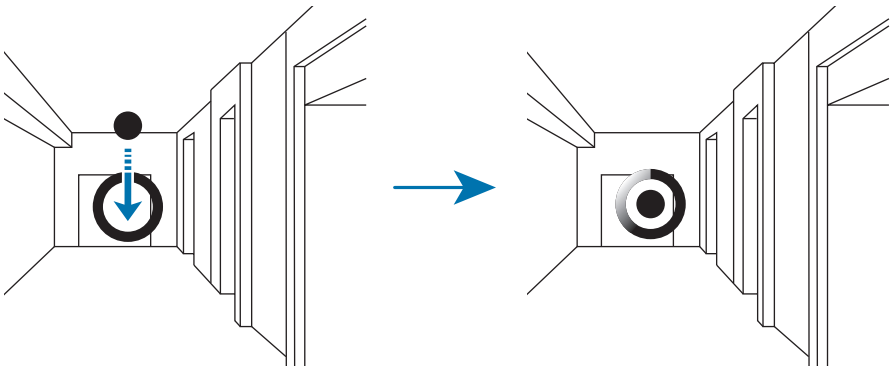

4 Fotografuodami lėtai judėkite pirmyn ar sukitės kairėn ar dešinėn. Kai tik taškas atsiranda didelio apskritimo viduje, prietaisas automatiškai fotografuoja.

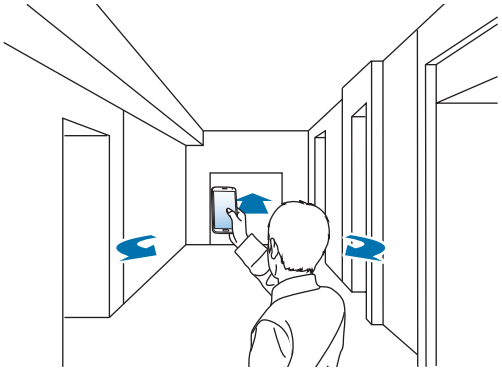

5 Lėtai judėkite su prietaisu rodyklės kryptimi. Kai tik mažas taškas atsiranda didelio apskritimo viduryje, prietaisas pradeda fotografuoti. Kartokite šiuos veiksmus kitoms nuotraukoms.

Norėdami peržiūrėti nuotrauką, palieskite 〉 apatiniame kairiajame ekrano kampe. Kryptis, kuria buvo fotografuotas vaizdas, rodoma kiekvienoje peržiūros miniatiūroje.

Norėdami pašalinti paskutinę fotografuotą nuotrauką, palieskite **Anuliuoti**.

6 Norėdami baigti palieskite ■.

Nuotraukų peržiūrėjimas

Peržiūrėkite nuotraukų seriją, fotografuotą įvairiomis kryptimis ir iš įvairių vietų.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite nuotrauką, kurios miniatiūroje būtų rodoma piktograma.

3 Palieskite ▶.

Prietaisas rodo nuotraukas skaidrių režimu.

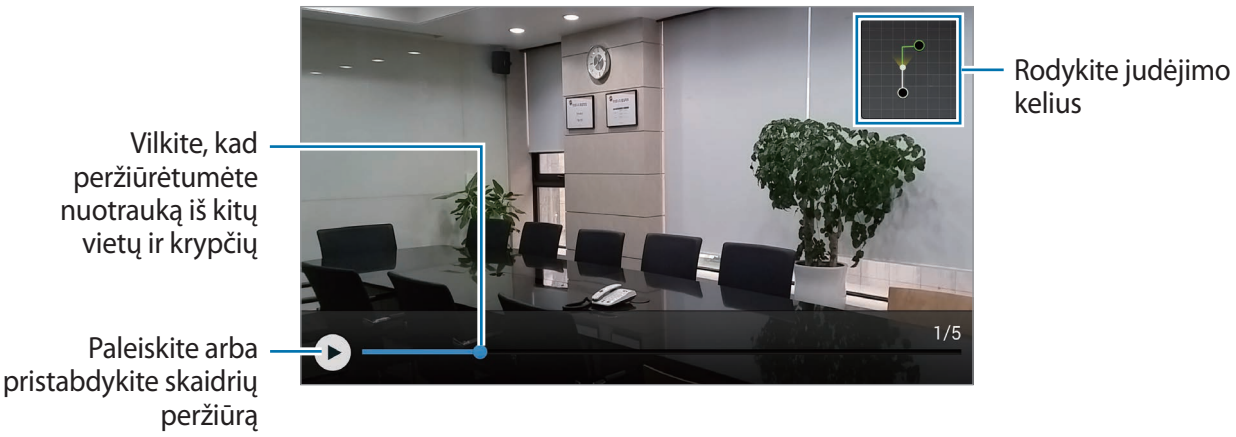
Rodykite judėjimo kelius
Vilkite, kad peržiūrėtumėte nuotrauką iš kitų vietų ir krypčių
Paleiskite arba pristabdykite skaidrių peržiūrą
1/5

Filtro efektų taikymas

Naudokitės filtrų efektais norėdami daryti unikalias nuotraukas ar vaizdo įrašus.

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Palieskite ⚙ → **Efektai** ir pasirinkite norimą naudoti efektą.

Daugiau efektų atsisiųsti galite palietę **Atsisiųsti**.

Norėdami pakeisti efektų tvarką arba paslėpti efektus sąraše, palieskite **Tvark. efekt.**

Priartinimo funkcijos naudojimas

Priartinkite arba nutolinkite ekraną fotografuodami arba filmuodami.

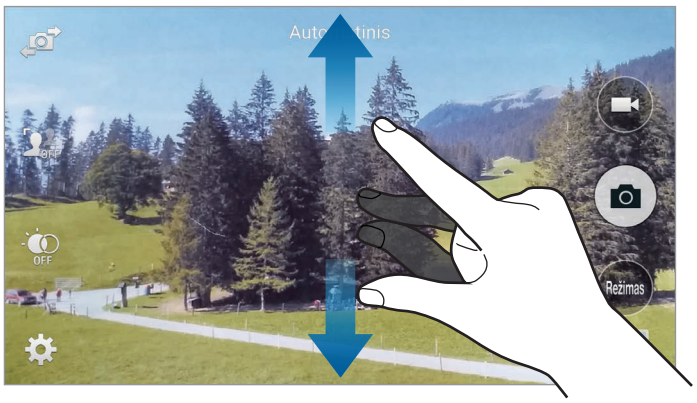

Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.

Priartinimo / nutolinimo efektas galimas naudojantis mastelio funkcija vaizdo įrašo filmavimo metu.

Nuotolinio vaizdo ieškiklio režimo naudojimas

Naudokite prietaisą kaip kito prietaiso vaizdo ieškiklį. Galite nuotoliniu būdu fotografuoti ir filmuoti iš kito prietaiso. Prietaiso ekrane matomas toks pats vaizdas, kaip ir prisijungtame prietaise.

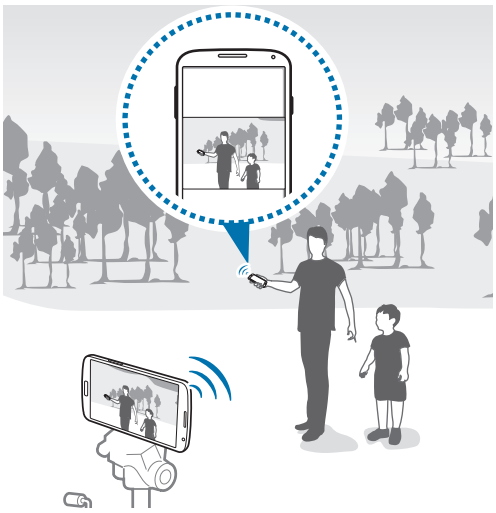

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

2 Palieskite ⚙ → **Nuotolinis vaiz. iešk.**

3 Norėdami prisijungti prie kito prietaiso, palieskite **PATOGUS RYŠYS PER NFC** arba **„WI-FI DIRECT“ NUSTATYMAI**.

- **PATOGUS RYŠYS PER NFC**: abiejuose prietaisuose įjunkite NFC funkciją.
- **„WI-FI DIRECT“ NUSTATYMAI**: abiejuose prietaisuose įjunkite „Wi-Fi Direct“ funkciją.

4 Peržiūros ekrane palieskite vaizdą, kurį prietaisas turėtų fokusuoti.

5 Norėdami fotografuoti prijungto prietaiso vaizdo ieškiklyje rodomą vaizdą, palieskite .

Įsitikinkite, kad prietaisas, prie kurio norite prisijungti, palaiko nuotolinio vaizdo ieškiklio režimą.

Fotoaparato nustatymų keitimas

Fotoaparato trumpinių pertvarkymas

1 Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → ⚙.

2 Palaikykite palietę elementą ir vilkite jį į vietą kairiajame ekrano krašte.

Pertvarkykite fotoaparato trumpinius, kad galėtumėte juos greitai ir lengvai pasiekti peržiūros ekrane.

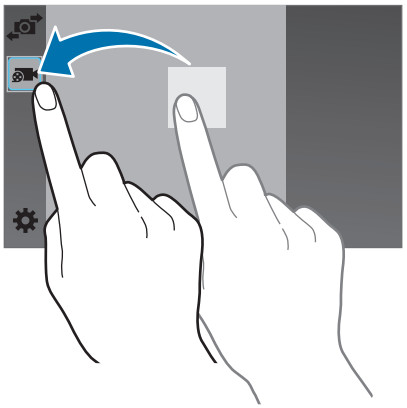

Nustatymų konfigūravimas

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** → ⚙. Ne visos toliau pateikiamos parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo režimo.

Galerija

Turinio peržiūra prietaise

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

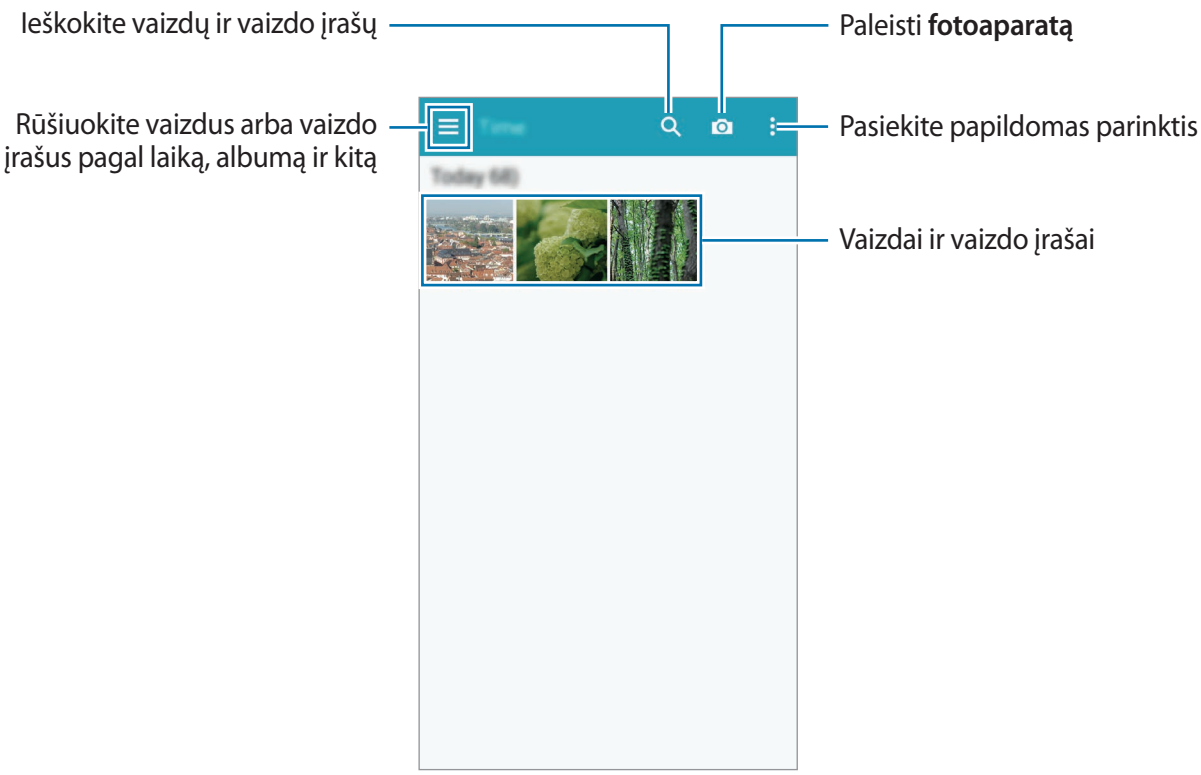
Ieškokite vaizdų ir vaizdo įrašų
Paleisti **fotoaparatą**
Rūšiuokite vaizdus arba vaizdo įrašus pagal laiką, albumą ir kitą
Pasiekite papildomas parinktis
Vaizdai ir vaizdo įrašai

2 Pasirinkite vaizdą.

- Kelių vaizdų pasirinkimas:

  Palietus ir laikant vaizdą, ant jo atsiranda ✓. Tada, norėdami pasirinkti daugiau, palieskite vaizdus.

- Visų vaizdų pasirinkimas:

  Palietus ir laikant vaizdą, ant jo atsiranda ✓. Tuomet palieskite **Pasirinkta: 1**.

3 Pasirinkite parinktį.

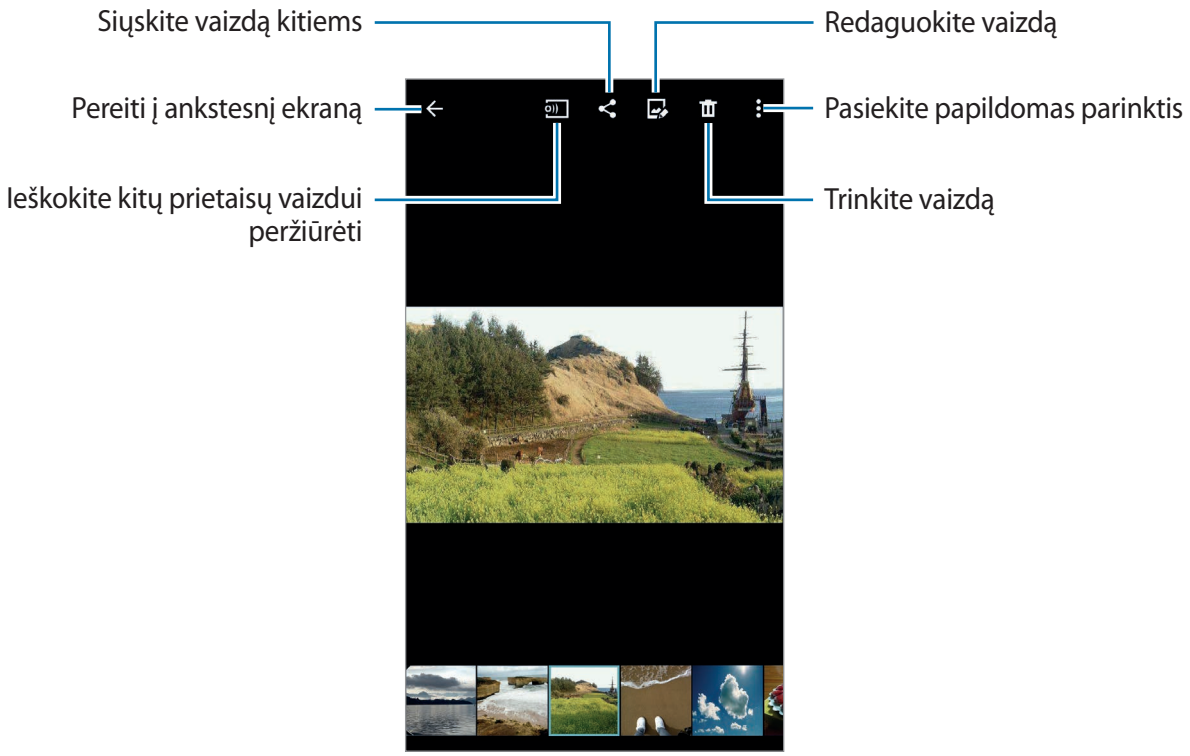

Kituose prietaisuose laikomo turinio peržiūrėjimas

Galite peržiūrėti kituose prietaisuose laikomą turinį, jei šie prietaisai registruoti „Samsung Link“. Jei norite sužinoti, kokiuose kituose prietaisuose galite matyti turinį, prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros. Patikrinkite, ar registruoti prietaisai yra įjungti ir prijungti prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo. Daugiau informacijos rasite apsilankę link.samsung.com.

Kituose prietaisuose esančio turinio peržiūrėjimui mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių naudokite „Wi-Fi“ funkciją.

Palieskite ☰, pasirinkite prietaisą iš **Užregistrouti įrenginiai**, tada pasirinkite turinį.

Turinio keitimas prietaise

Studijos režimo naudojimas

Peržiūrėdami vaizdus arba vaizdo įrašus jūs galite naudoti turinio redagavimo funkcijas studijos režimu.

Programų ekrane palieskite **Galerija** → ⋮ → **Studio**.

- **Nuotraukų studija**: vaizdų redagavimas taikant įvairius efektus.
- **Koliažų studija**: kelių vaizdų sujungimas, norint sukurti koliažą.
- **Shot & more**: fotografuotų vaizdų redagavimas taikant įvairius efektus.
- **Vaizdo klipų studija**: vaizdo įrašų su keliais vaizdai redagavimas ir kūrimas.
- **Vaizdo įrašų karpytuvė**: apkirpti vaizdo įrašo segmentą.

Vaizdų redagavimas

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Palieskite ⋮ → **Studio** → **Nuotraukų studija**, tada pasirinkite vaizdą.

3 Redaguokite vaizdą taikydami įvairius efektus.

Pritaikykite efektus vaizdui
Reguliuokite vaizdo spalvų sotį arba ryškumą
Apkirpkite, pasukite arba pakeiskite vaizdo dydį
Taisykite raudonas akis, reguliuokite ir retušuokite veidus arba suliekite foną
Dekoruokite vaizdą pridėdami etikečių, įtraukdami rėmelį arba piešdami ant vaizdo

4 Palieskite **Atlikta** → .

5 Pasirinkite išsaugojimo parinktį ir palieskite **ĮRAŠYTI**.

Redaguota nuotrauka išsaugoma **Studio** aplanke. Norėdami atidaryti aplanką, palieskite **Galerija** → → **Albumas** → **Studio**.

Vaizdo įrašų redagavimas

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Palieskite → **Studio** → **Vaizdo klipų studija**.

3 Pasirinkite norimus redaguoti vaizdo įrašus ir palieskite **ATLIKTA**.

Vaizdo įrašams kurti taip pat galima pasirinkti vaizdus.

4 Redaguokite vaizdo įrašą taikydami įvairius efektus.

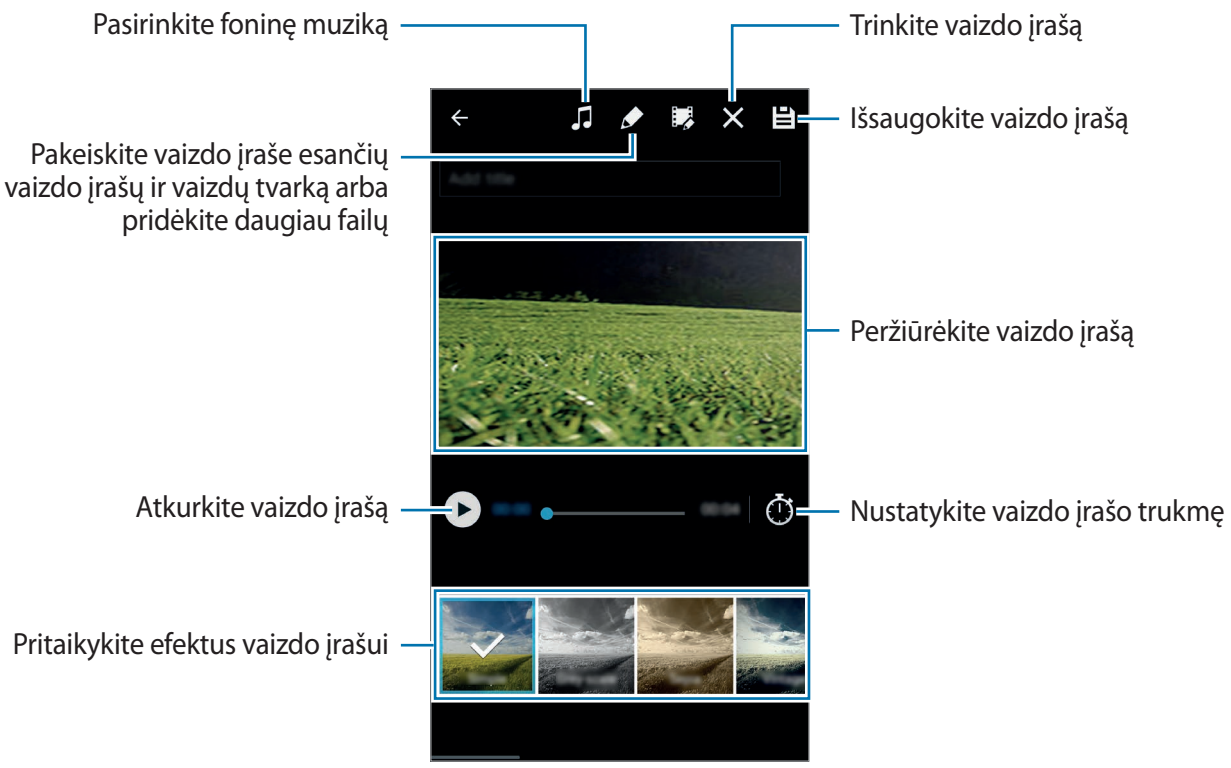
Pasirinkite foninę muziką
Trinkite vaizdo įrašą
Išsaugokite vaizdo įrašą
Pakeiskite vaizdo įraše esančių vaizdo įrašų ir vaizdų tvarką arba pridėkite daugiau failų
Peržiūrėkite vaizdo įrašą
Atkurkite vaizdo įrašą
Nustatykite vaizdo įrašo trukmę
Pritaikykite efektus vaizdo įrašui

5 Palieskite .

6 Pasirinkite išsaugojimo parinktį ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

Redaguotas vaizdo įrašas išsaugomas **Studio** aplanke. Norėdami atidaryti aplanką, palieskite **Galerija** → → **Albumas** → **Studio**.

Internetas ir socialiniai tinklai

Internetas

Tinklalapių naršymas

1 Programų ekrane palieskite **Internetas**.

2 Palieskite adreso laukelį. Norėdami pakeisti paieškos variklį, palieskite paieškos variklio piktogramą, esančią šalia žiniatinklio adreso laukelio.

3 Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite **Eiti**. Norėdami ieškoti žiniatinklyje balsu, palieskite .

Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.

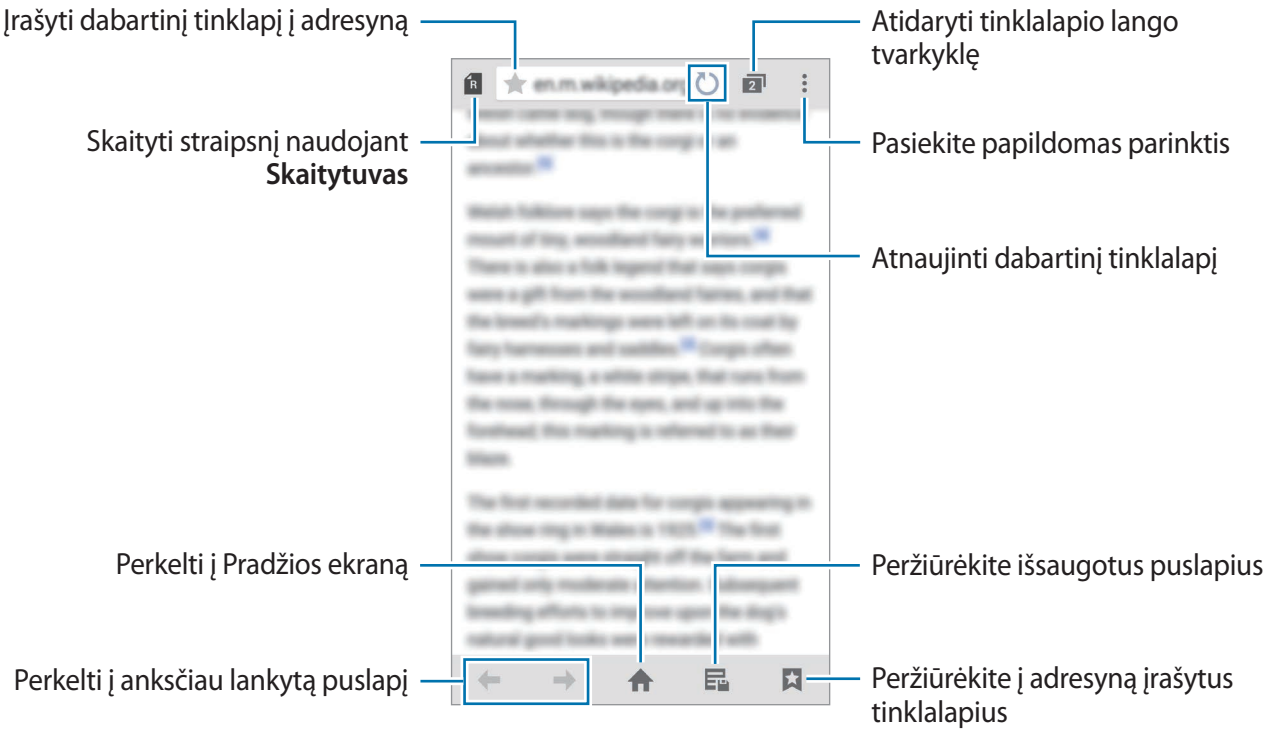
Įrašyti dabartinį tinklapį į adresyną
Atidaryti tinklalapio lango tvarkyklę
Skaityti straipsnį naudojant **Skaitytuvas**
Pasiekite papildomas parinktis
Atnaujinti dabartinį tinklalapį
Perkelti į Pradžios ekraną
Peržiūrėkite išsaugotus puslapius
Perkelti į anksčiau lankytą puslapį
Peržiūrėkite į adresyną įrašytus tinklalapius

Chrome

Naudokitės šia programa, norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius.

Programų ekrane palieskite **Chrome**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir tuomet palieskite **Eiti**.

Hangout

Naudokite šią programą norėdami kalbėtis ir bendrauti su draugais individualiai arba grupėmis.

Programų ekrane palieskite **Hangout**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo arba įveskite duomenis, pagal kuriuos norite ieškoti, ir pasirinkite draugą iš gautų rezultatų, kad pradėtumėte pokalbį.

ChatON

Naudokite šią programą norėdami kalbėtis ir bendrauti su draugais individualiai arba grupėmis. Prisijungę prie „Samsung“ paskyros galite peržiūrėti visą pokalbių istoriją, atsiųstą iš registruotų prietaisų.

Programų ekrane palieskite **ChatON**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Bendravimas su bičiuliais

Palieskite → **Pradėti pokalbį** ir pasirinkite bičiulį, kad pradėtumėte pokalbį. Tada žinutės lauke įveskite žinutę ir palieskite ➡.

Norėdami išsiųsti transliavimo žinutę, palieskite → **Transl.**

S Health

Apie „S Health“

Naudokite šią programą norėdami pasirinkti kalorijų suvartojimo ir deginimo lygį pagal savo fizinius duomenis. Ją galite naudoti norėdami įrašyti faktinį suvartotų ir sudegintų kalorijų kiekį. Programa taip pat rekomenduoja įvairius pratimus ir pateikia sveikatos patarimų, kurie padės išlaikyti subalansuotą gyvenseną.

Programų ekrane palieskite **S Health**.

„S Health“ funkcijos

Naudodamiesi „S Health“, gaunate prieigą prie šių funkcijų:

- **Žingsniamatis**: skaičiuoja jūsų padarytus žingsnius.
- **Mankšta**: nustato ir tvarko mankštos tikslus. Jūs galite įrašyti ir tikrinti mankštos duomenis, tokius kaip kiekis, greitis ir sudegintos kalorijos. Darydami mankštą lauke galite naudoti mankštos funkciją fotografuoti, muzikai klausyti ir savo vietai nustatyti.
- **Maistas**: padeda kontroliuoti suvartojamų kalorijų kiekį.

„S Health“ paleidimas

Paleisdami programą pirmą kartą, perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir sutikite su jomis, tada sukurkite naudotojo profilį.

1 Programų ekrane palieskite **S Health**.

2 Perskaitykite ekrane esančią informaciją apie programą ir palieskite **KITAS**.

3 Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir sutikite su jomis, tada palieskite **KITAS**.

4 Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros. Arba palieskite **PRALEIS.**, kad praleistumėte.

5 Įveskite naudotojo vardą ir gimimo datą, pasirinkite lytį ir palieskite **KITAS**.

Jeigu nenorite, kad jūs profilį peržiūrėtų kiti „S Health“ naudotojai, pažymėkite **Slėpti mano profilio informaciją nuo kitų „S Health“ naudotojų**.

6 Įveskite savo fizinius duomenis ir palieskite **KITAS**.

7 Pasirinkite aktyvumo lygį ir palieskite **KITAS**.

Baigus profilio kūrimą, ekrane atsiras jūsų įvesta profilio informacija.

Pagal jūsų fizinius duomenis, prietaisas apskaičiuoja minimalų per dieną sunaudojamos energijos kiekį (BMR) ir rekomenduoja dienos kalorijų kiekį. Rekomendacija gali būti netiksli visų amžių grupių, kūno sudėjimų ar skirtingų mitybos įpročių žmonėms.

8 Patikrinkite profilio informaciją ir palieskite **PALEISTI**.

Atsidaro „S Health“ pradžios ekranas.

„S Health“ pradžios ekrano tinkinimas

Peržiūrėkite suvestinę, kurioje rodomas dabartinis padarytų žingsnių kiekis, suvartotos ir sudegintos kalorijos. Norėdami lengviau pasiekti „S Health“ meniu ir pakeisti „S Health“ pradžios ekrano fono paveikslėlį, galite pertvarkyti trumpinius.

Jei norite pridėti trumpinius į „S Health“ pradžios ekraną, „S Health“ pradžios ekrane palieskite ⋮ → **Redaguoti parankinius**, tada palieskite +.

Norėdami ištrinti trumpinius, palieskite −.

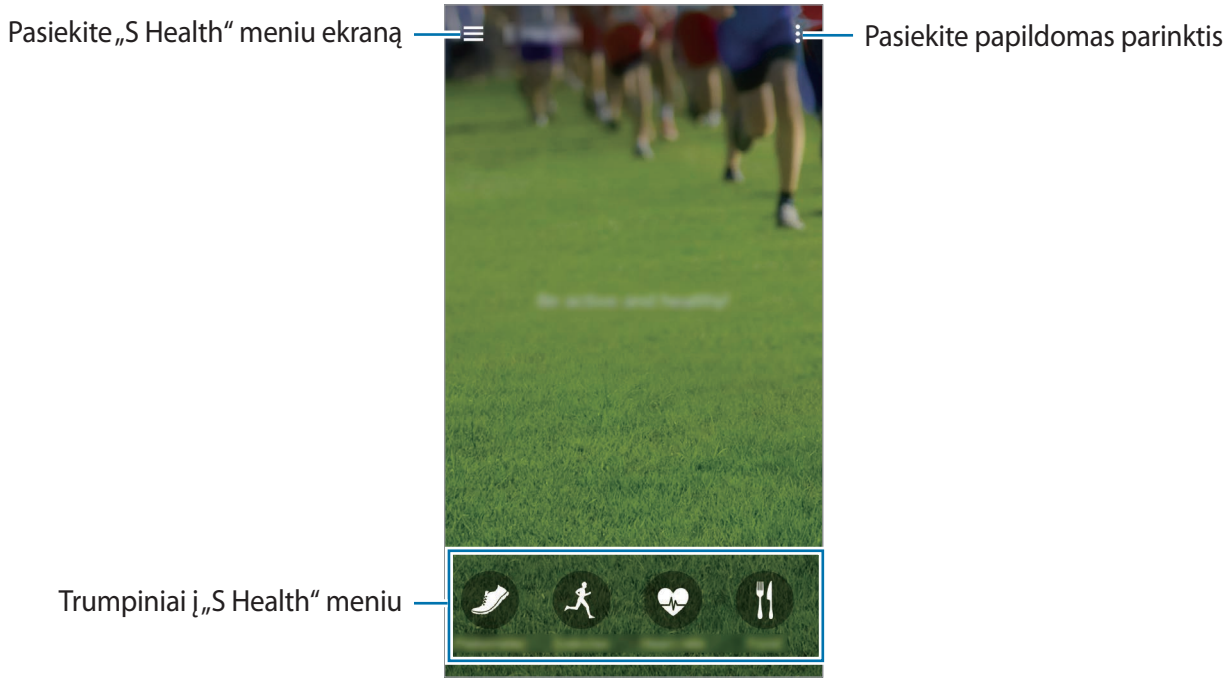

„S Health“ meniu naudojimas

Palieskite , kad pasiektumėte įvairius meniu.

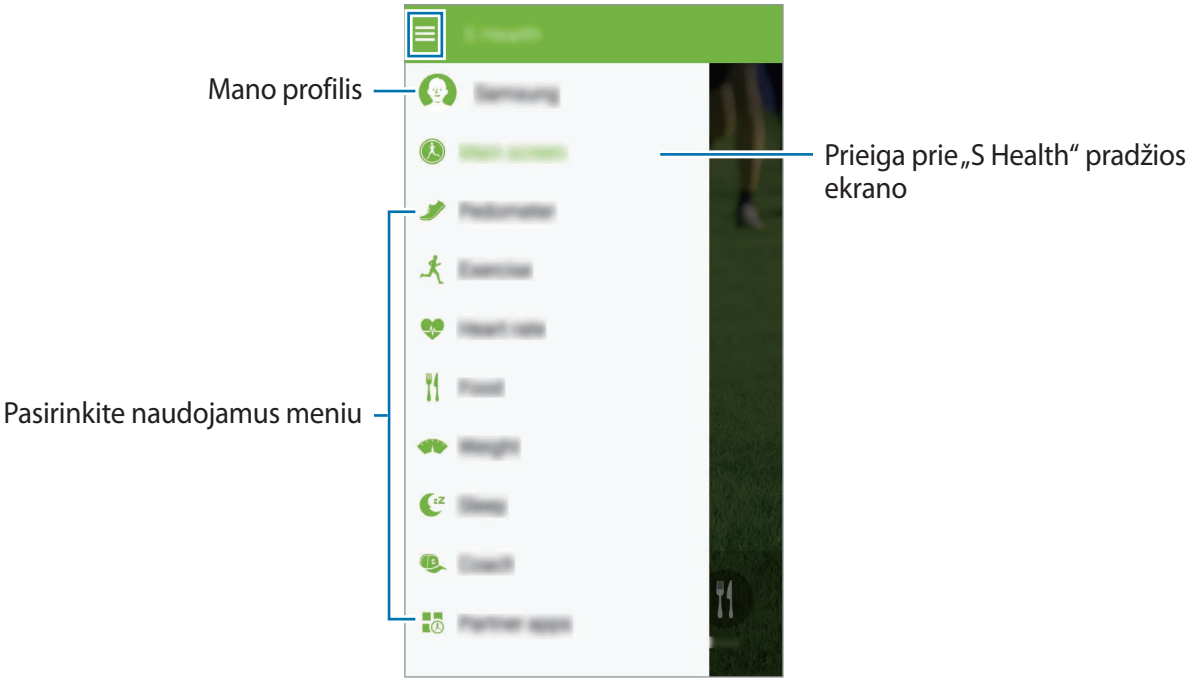

- **Žingsniamatis**: skaičiuoti nueitus žingsnius ir patikrinti sudegintas kalorijas. Išsamiau žr. Nueitų žingsnių skaičiavimas.
- **Mankšta**: įrašyti mankštos trukmę ir patikrinti sudegintas kalorijas. Išsamiau žr. Mankštos duomenų fiksavimas.
- **Maistas**: įrašyti ir tvarkyti suvartojamas kalorijas. Išsamiau žr. Suvartoto maisto fiksavimas.
- **Partnerių programos**: programų, kurias galima sinchronizuoti su **S Health** paieška ir atsisiuntimas.

Galima išsamesnė informacija apie „S Health“ funkcijas arba programas, atsiųstas per **Partnerių programos** Atidarykite, jei norite sužinoti daugiau apie funkciją ar programą. Tuomet palieskite → **Pagalba**.

Nueitų žingsnių skaičiavimas

Prietaisas skaičiuoja nueitų žingsnių kiekį ir apskaičiuoja nukeliautą atstumą. Davikliu jis taip pat suskaičiuoja sudegintų kalorijų kiekį.

Palieskite ☰ → **Žingsniamatis**.

Prietaisas apskaičiuoja nueitų žingsnių kiekį, nukeliautą atstumą ir sudegintas kalorijas, duomenys rodomi realiuoju laiku.

Skaičiavimai išsaugoti.

- Galite patirti nedidelį vėlavimą, kol žingsniamatis pateiks ekrane stebimų žingsnių skaičių.
- Jei žingsniamačiu naudositės keliaudami automobiliu ar traukiniu, vibracija gali paveikti žingsnių skaičių.

Mankštos duomenų fiksavimas

Naudodami „S Health“ pratimų funkcija įrašykite duomenis apie mankštą ir sudegintas kalorijas. Galite peržiūrėti informaciją apie pratimus ir sudegintas kalorijas diagramoje ir bendrinti duomenis su kitais.

Palieskite ☰ → **Mankšta**.

- Nėščioms moterims, pagyvenusiems žmonėms, mažiems vaikams ir naudotojams, sergantiems lėtinėmis širdies ligomis ar kuriems yra padidėjęs kraujospūdis, prieš naudojant šią funkciją rekomenduojama pasikonsultuoti su kvalifikuotu mediku.
- Jei esant fiziniam krūviui svaigsta galva, jaučiate skausmą arba sunku kvėpuoti, liaukitės naudoję šią funkciją ir pasikonsultuokite su kvalifikuotu mediku.

Mankštos pradžia

1 Mankštos pagrindiniame ekrane pasirinkite mankštos tipą, įjunkite ar išjunkite balso komandas, pasirinkite foninę muziką ir palieskite **PALEISTI**.

Prietaisas įrašo mankštos laiką ir rodo siekiamų tikslų progresą.

2 Pradėkite mankštą ir naudokitės įvairiomis ekrane pateikiamomis funkcijomis.

Palieskite 🔒 norėdami užrakinti ekraną ir kad jame būtų rodoma tik su mankšta susijusi informacija. Norėdami atrakinti ekraną, palieskite ir laikykite 🔒.

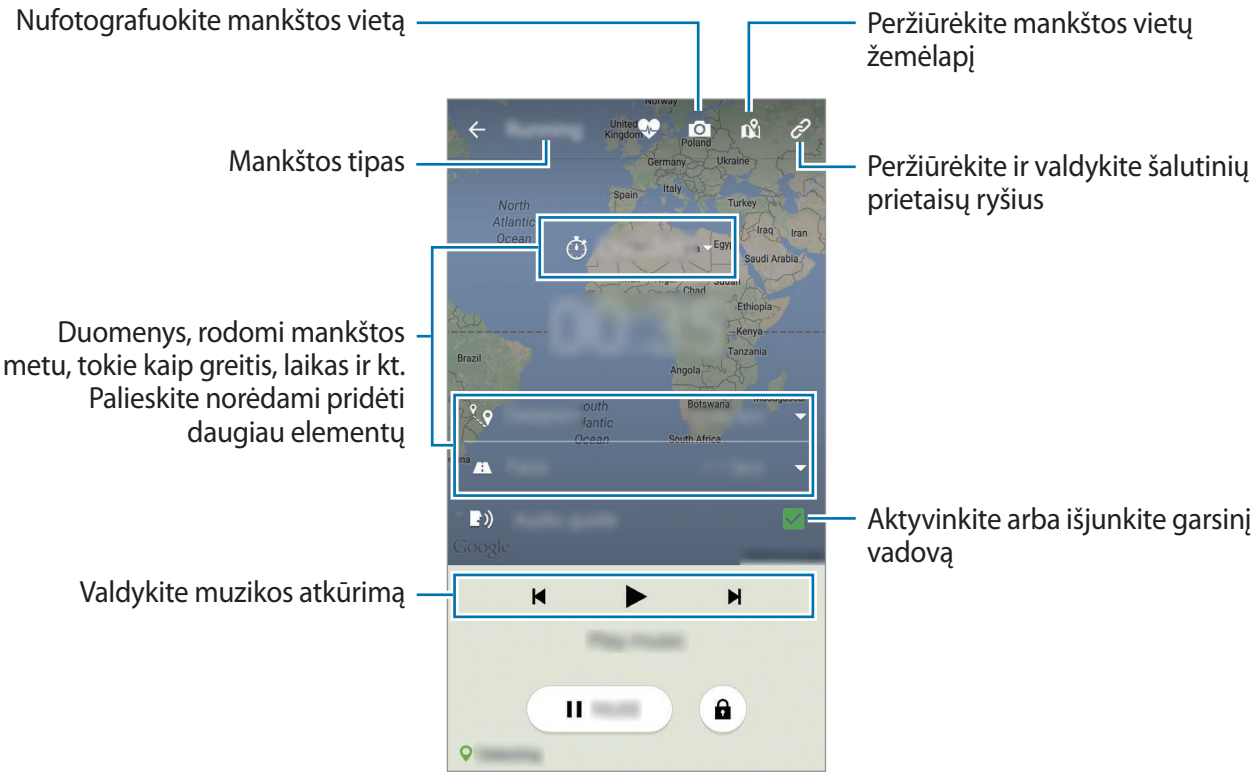
Nufotografuokite mankštos vietą
Peržiūrėkite mankštos vietų žemėlapį
Mankštos tipas
Peržiūrėkite ir valdykite šalutinių prietaisų ryšius
Duomenys, rodomi mankštos metu, tokie kaip greitis, laikas ir kt. Palieskite norėdami pridėti daugiau elementų
Aktyvinkite arba išjunkite garsinį vadovą
Valdykite muzikos atkūrimą

3 Mankštai užbaigti palieskite **PAUZĖ** → **STABDYTI**.

Duomenys apie mankštą, atstumas ir padarytos nuotraukos bus rodomos ekrane.

4 Įveskite papildomus duomenis ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

Prietaisas įrašo mankštos duomenis.

Treniravimo funkcijos naudojimas mankštinantis bėgimo režimu

Norėdami mankštintis saugiai ir efektyviai, naudokite pritaikytą treniravimo funkciją. Realiu laiku gausite treniravimo patarimus, padėsiančius treniruotis ir palaikyti formą saugiai ir efektyviai.

Jei norite naudoti Trenerio funkciją, prijunkite prietaisą prie pulso matuoklio.

Jei norite matyti galimus pulso matuoklius, palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Suderinami priedai** → **Mankšta**.

Apie Trenerio funkciją

Trenerio funkcija naudoja „Firstbeat“ technologiją, kurios pagalba pateikiami asmeniniai mankštos patarimai. „Firstbeat“ naudoja Treniruotės poveikio (TE) analizę, kurios pagalba matuojamas per mankštos ciklą sukauptas fizinės iškrovos dydis bei jos poveikis jūsų fizinei būklei. Treniruotės poveikio lygiai nustatomi pagal jūsų fizinės būklės stovį ir mankštos metu užfiksuoto pulso duomenis. Kai efektyviai mankštinatės, jūsų treniruotės poveikio lygis auga, o Trenerio funkcija naudoja treniruotės poveikio technologiją, kad pateiktų jums patarimų.

Patarimai pateikiami trumpais nurodymais, pvz., „padidinti tempą“, „laikyti šį tempą“ ir „lėtinti tempą“. Pirmą kartą naudojantis Trenerio funkcija, programa nustatys tinkamą treniruotės poveikį pagal jūsų fizinės būklės profilį. Mankštų metu programa analizuos jūsų fizinės veiklos istoriją ir teiks dar tikslesnius patarimus. Įprastai mankšta prasideda lėtesniu tempu ir mažesniu krūviu, kurie padidėja mankštos pabaigoje.

Daugiau informacijos rasite apsilankę www.firstbeat.fi/te.

FIRSTBEAT

Pulso matuoklis gali veikti blogai, jei mankštos metu jį per daug veikia prakaitas ar pasikeičia jo padėtis.

1 Užsisekite pulso matuoklį.

2 Mankštos ekrane palieskite → **SKENUOTI**.

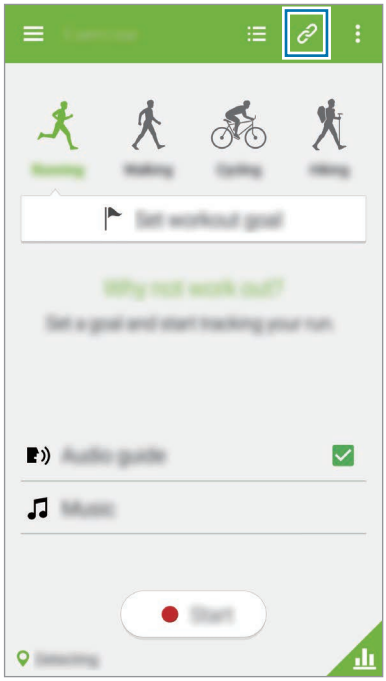

3 Aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite pulso matuoklį.

4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad sujungtumėte pulso matuoklį su savo prietaisu.

5 Sujungę prietaisus, Mankštos pagrindiniame ekrane palieskite **Bėgimas**.

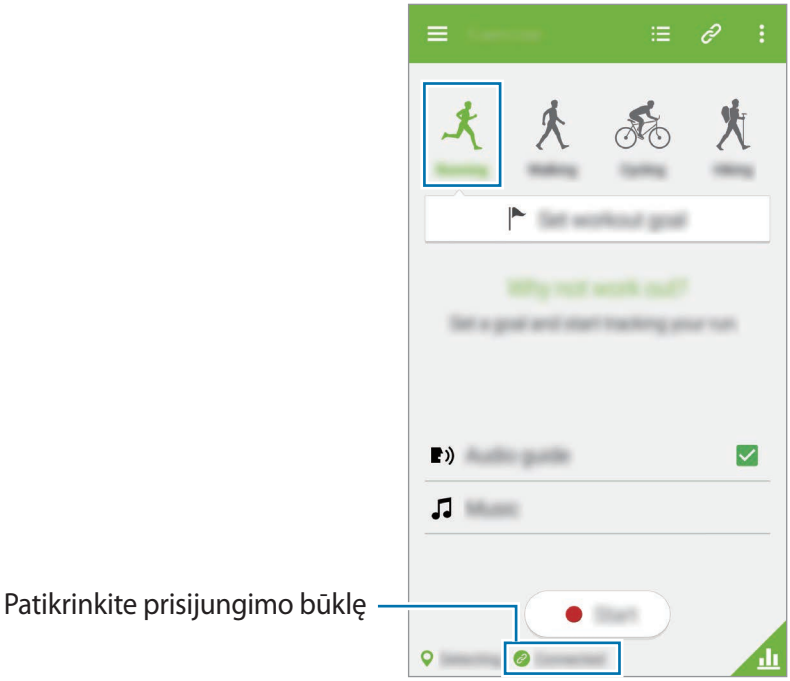

6 Palieskite **NUSTAT. TRENIRUOT. TIKSLĄ** → **Treniruočių tikslas**.

7 Iškilusiame lange palieskite **AUTOM.**, kad būtų automatiškai nustatytas dažniausias pulsas.

Dažniausias pulsas yra toks pulsas, kurį galite pasiekti mankštos metu. Jei žinote dažniausią savo pulsą, įveskite jį rankiniu būdu. Jei nustatėte, kad dažniausias pulsas būtų matuojamas automatiškai, prietaisas jį apskaičiuos pagal šią formulę „210–0,65 x amžius“.

8 Nustatykite mankštos intensyvumą ir palieskite **KITAS**.

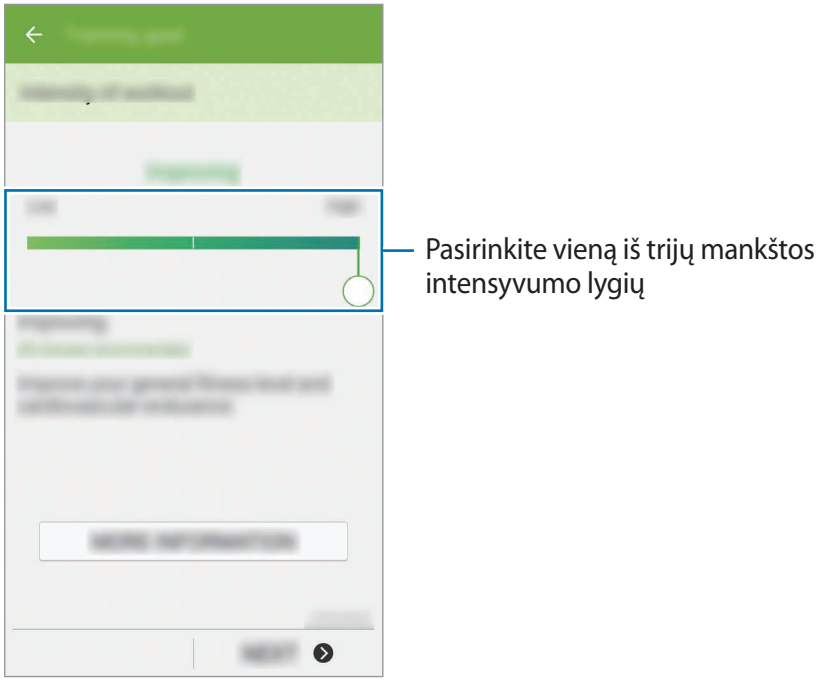

9 Nustatykite mankštos trukmę ir palieskite **Atl.** → **ATLIKTA**.

Jei nustatysite trumpesnę už rekomenduojamą mankštos trukmę, mankštos intensyvumas padidės, kad būtų pasiektas norimas treniruotės poveikis.

10 Mankštos pagrindiniame ekrane įjunkite ar išjunkite balso komandas, pasirinkite foninę muziką ir palieskite **PALEISTI**.

11 Pradėkite pratimus.

Jei mankštos metu pajutote skausmą arba fizinį negalavimą, nedelsdami nutraukite mankštą ir kreipkitės į gydytoją.

12 Mankštai užbaigti palieskite **PAUZĖ** → **STABDYTI**.

13 Peržiūrėkite mankštos trukmę, atstumą ir sudegintas kalorijas, tada palieskite **IŠSAUGOTI**, o prietaisas išsaugos mankštos duomenis.

Suvartoto maisto fiksavimas

Įrašykite savo kasdienį maisto suvartojimą, valdykite kalorijų suvartojimą.

1 Palieskite ☰ → **Maistas**.

2 Palieskite + šalia patiekalo.

3 Įveskite valgymo laiką ir palieskite **ATLIKTA**.

- Norėdami atlikti maisto paiešką, palieskite **Ieškoti** ir pasirinkite iš paieškos rezultatų.
- Norėdami pasirinkti iš maisto sąrašo, kuris išrūšiuotas pagal kategorijas, palieskite **KATEGORIJA**.
- Norėdami pasirinkti dažniausiai vartojamus maisto produktus, palieskite **DAŽNIAUSI**.
- Norėdami pasirinkti iš Mano maisto sąrašo, palieskite **MANO MAISTAS**.

4 Įveskite papildomus duomenis apie maistą ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

Duomenys apie maistą įrašomi į suvartojamų kalorijų statistiką.

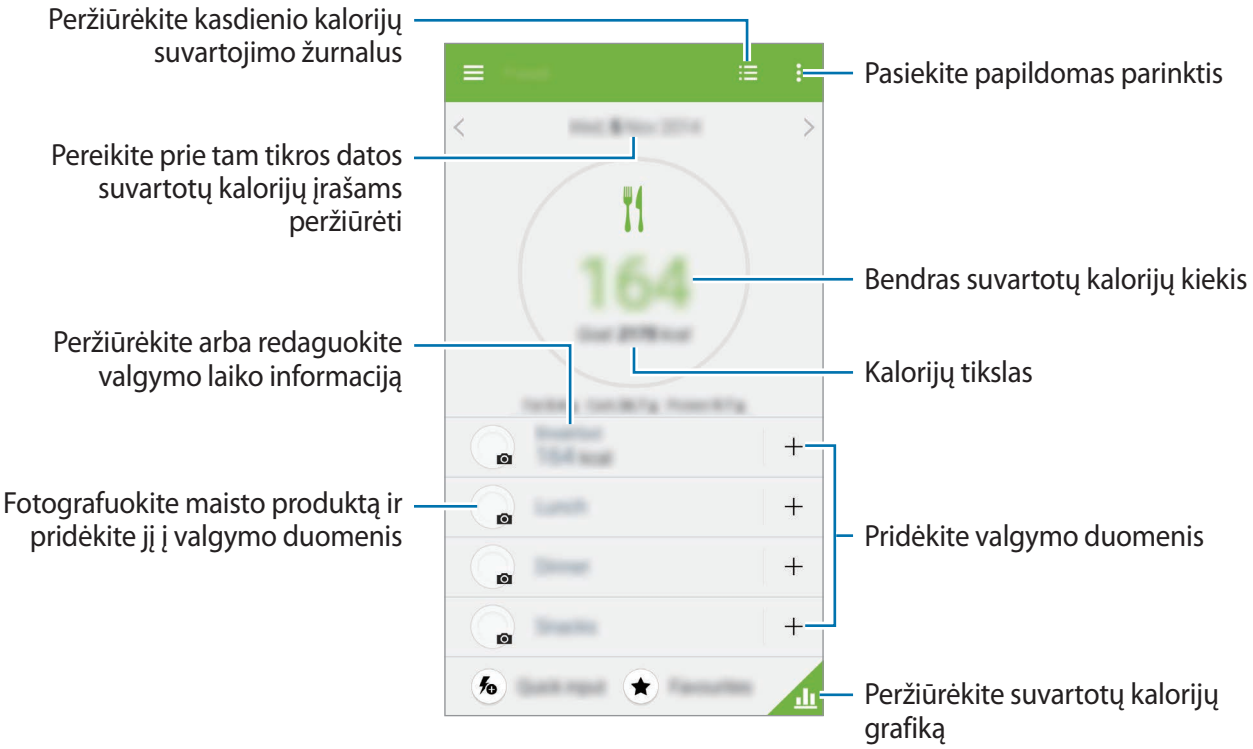
Peržiūrėkite kasdienio kalorijų suvartojimo žurnalus
Pasiekite papildomas parinktis
Pereikite prie tam tikros datos suvartotų kalorijų įrašams peržiūrėti
164
Bendras suvartotų kalorijų kiekis
Peržiūrėkite arba redaguokite valgymo laiko informaciją
Kalorijų tikslas
Fotografuokite maisto produktą ir pridėkite jį į valgymo duomenis
Pridėkite valgymo duomenis
Peržiūrėkite suvartotų kalorijų grafiką

Informaciją apie kalorijas **Maistas** naudokite tik asmeniniais tikslais. Pateikti duomenys kartais gali būti netikslūs ir keistis. Kai kuri maisto informacija gali neatitikti tikrojo kalorijų lygio.

Papildomų meniu naudojimas

Jūs galite parsisiųsti ir įdiegti įvairias programas, suderinamas su šia programa.

1 Palieskite ☰ → **Partnerių programos**.

2 Pasirinkite programą.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad įdiegtumėte programą.

- Asmeninė informacija, kurią surenka „S Health“, saugoma prietaise tik informacijos tikslu. „Samsung“ negauna, nesaugo ir nepersiunčia jūsų asmeninės informacijos. (Tačiau jei prisijungsite prie savo „Samsung“ paskyros per „S Health“, serveryje gali būti išsaugota atsarginė šių duomenų kopija.) Asmeninė informacija gali būti saugoma tol, kol jos gali jums prireikti. Galite ištrinti programos „S Health“ išsaugotą informaciją Nustatymų meniu pasirinkdami parinktį Nustatyti duomenis iš naujo arba išdiegdami programą. Nustatant duomenis iš naujo bus ištrinta visa serveryje saugoma informacija. Duomenys, bendrinti per socialinius tinklus ar persiųsti į saugojimo prietaisus, turi būti trinami atskirai.
- Jūs visiškai atsakingi už netinkamai panaudotus duomenis, kuriais patys pasidalijote socialiniuose tinkluose ar persiuntėte kitiems. Būkite atsargūs dalydamiesi asmenine informacija su kitais.
- Norėdami apsaugoti asmeninę informaciją, „S Health“ pradžios ekrane palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Slaptažodis**, tada nustatykite slaptažodį.
- Jeigu prietaisas prijungtas prie matavimo prietaisų, patvirtinkite komunikacijos protokolą, kad užtikrintumėte tinkamą veikimą. Jei naudojatės belaidžiu ryšiu (pvz., „Bluetooth“ arba ANT+), prietaisas gali gauti elektroninių trikdžių iš kitų prietaisų. Venkite naudotis prietaisu šalia kitų, kurie skleidžia radijo bangas.
- Programos „S Health“ turinys gali skirtis dėl skirtingos programinės įrangos versijos. Kartu su programa teikiamos paslaugos gali keistis arba palaikymas gali būti atšauktas be išankstinio įspėjimo.

Balso funkcijos

S Voice

Apie „S Voice“

Naudokitės šia programa norėdami balsu nurodyti prietaisui, ką daryti.

Programų ekrane palieskite **S Voice**. Arba dukart paspauskite pradžios ekrano mygtuką.

Norėdami išjungti prieigą paspaudę pradžios ekrano mygtuką palieskite ⋮ → **Settings** ir panaikinkite **Open via the home key** pasirinkimą.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kalbos nustatymas

Palieskite ⋮ → **Settings** → **Language** ir pasirinkite kalbą.

Pasirinkta kalba bus taikoma tik **S Voice** programai, o ne prietaiso ekrano kalbai.

„S Voice“ naudojimas

Paleidus **S Voice** programą, prietaisas pradeda balso atpažinimą, mikrofono piktograma tampa mėlyna.

Ištarkite balso komandą.

Jei prietaisas atpažįsta komandą, prietaisas atliks atitinkamą veiksmą.

Patarimai, kad būtų lengviau atpažinti balsą:

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarmiškai.

Prietaisas gali neatpažinti komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

„S Voice“ pažadinimas budėjimo režimu

Jeigu „S Voice“ programa nėra naudojama tam tikrą laiką, ji automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Norėdami tęsti balso atpažinimą, palieskite mikrofono piktogramą arba pasakykite „Hi Galaxy“.

Žadinimo komandos keitimas

Jūs galite pakeisti „Hi Galaxy“ žadinimo komandą. Žadinimo komanda naudojama **S Voice** programos paleidimui, kai prietaisas veikia budėjimo režimu.

Palieskite ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Balso atsako išjungimas

Palieskite ⋮ → **Disable Voice feedback**. Prietaisas išjungs balso atsako funkciją sakant komandas.

Nepageidaujamų balso komandų koregavimas

Jeigu prietaisas tinkamai neatpažįsta balso komandų, jūs galite jas redaguoti.

Norėdami koreguoti balso komandą, palieskite debesėlį, kuriame įrašytas jūsų pasakytas tekstas ir ištaisykite tekstą klaviatūra.

Diktofonas

Balso įrašymas

Programų ekrane palieskite **Diktofonas**.

Jei norite pradėti įrašymą, palieskite ●. Kalbėkite į mikrofoną. Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite ❙❙. Jei norite atšaukti įrašymą, palieskite ✕. Norėdami baigti įrašymą, palieskite ■.

Įrašinėdami balso įrašą, palieskite ★, kad pridėtumėte žymą.

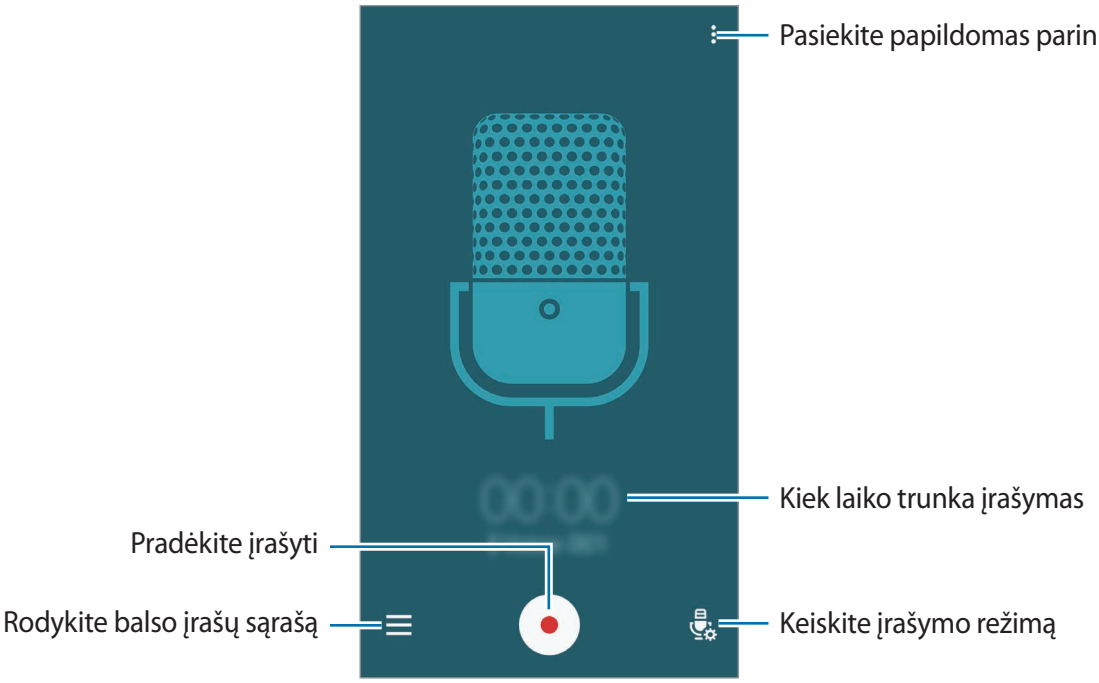

Norėdami nustatyti prietaisą pašalinti fono triukšmą palieskite ⋮ → **Nustatymai** ir pažymėkite **Triukšmo mažinimas**.

Failų saugojimas su kontekstinėmis žymėmis

Išsaugodami balso įrašus prie failų pavadinimų pridėkite kontekstines žymes, tokias kaip vieta arba data.

Palieskite ⋮ → **Nustatymai** ir tada pažymėkite **Kontekstinis failo pavadinimas**. Prietaisas prie failo pavadinimo prideda įrašymo datą. Norėdami pridėti vietą, kurioje buvo sukurtas balso įrašas, palieskite ⋮ → **Nustatymai** ir pažymėkite **Vietų žymos**.

Balso įrašo leidimas

Programų ekrane palieskite **Diktofonas**.

Palieskite ☰ ir pasirinkite atkuriamą balso įrašą.

- ✂: apkirpti balso įrašą.
- A B: nustatyti dalį balso įrašo groti cikliškai.
- x1.0: keisti atkūrimo greitį.
- : praleisti tylią balso įrašo dalį.
- : balso įraše pridėti žymų.
- ⏸ / ▶: pristabdyti arba tęsti atkūrimą.
- ⏮ / ⏭: eikite į ankstesnį ar tolimesnį balso įrašą.

Žymių sąrašo naudojimas

Jūs galite tam tikras balso įrašo vietas pažymėti žymėmis. Kiekviena žymė balso įraše žymima žymės piktograma.

Norėdami balso įrašo atkūrimo metu peržiūrėti žymės informaciją, palieskite ⋮ → **Adresyno įrašai**. Žymių sąraše pasirinkite žymę, nuo kurios norite atkurti balso įrašą.

Balso įrašų tvarkymas

Programų ekrane palieskite **Diktofonas** → ☰.

Norėdami ieškoti balso įrašų, palieskite 🔍.

Norėdami trinti balso įrašus, palieskite 🗑.

Balso įrašų pervadinimas

Palieskite ir laikykite balso įrašą, palieskite ⋮ → **Pervardyti**, įveskite balso įrašo pavadinimą ir palieskite **PERVARDYTI**.

Kategorijų tvarkymas

Palieskite ⋮ → **Redaguoti kategorijas** → +, įveskite kategorijos pavadinimą, pasirinkite spalvą, tada palieskite **GERAI**.

Norėdami pakeisti arba priskirti balso įrašą kategorijoms, balso įrašų sąraše palieskite ir laikykite palietę balso įrašą. Tada palieskite ⋮ → **Keisti kategoriją**, tada pasirinkite kategoriją.

Norėdami filtruoti balso įrašus pagal kategoriją, palieskite ⋮ → **Filtruoti pagal kategoriją**, tada pasirinkite kategoriją.

Paieška balsu

Naudokitės šia programa norėdami ieškoti tinklalapių balsu.

Programų ekrane palieskite **Paieška balsu**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kai ekrane pasirodo **Kalbėkite dabar**, ištarkite raktažodį ar paieškos frazę.

Automobilio režimas

Apie automobilio režimą

Naudokitės šiuo režimu norėdami valdyti prietaisą vairuodami automobilį. Neliesdami prietaiso ir pasitelkę balso komandas jūs galite klausyti žinučių ir muzikos.

Atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Autom. rež.**, kad įjungtumėte.

Vairuodami nežiūrėkite į ekraną ir nevaldykite funkcijų rankomis.

- Navigacijos žemėlapiai, dabartinė buvimo vieta ir kiti navigacijos duomenys gali skirtis nuo realios vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas, eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Vairuodami laikykitės visų saugumo įspėjimų ir taisyklių.
- Naudojantis navigacijos funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Šis režimas nepalaikomas kai kuriomis kalbomis.

Prieš naudodami šį režimą

- Įsitikinkite, kad transporto priemonė, prie kurios jungiate prietaisą, palaiko „Bluetooth“ funkciją.
- Registruodami transporto priemonę prietaise, įsitikinkite, kad transporto priemonėje ir prietaise įjungta „Bluetooth“ funkcija.

Automobilio režimo paleidimas

Pirmą kartą įjungdami programą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte nustatymą.

1 Atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Autom. rež.**, kad įjungtumėte.

2 Atsiradus automobilio režimo ekranui, palieskite **NEXT**.

3 Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir sutikite su jomis, tada palieskite **NEXT**.

4 Perskaitykite įspėjamąjį pranešimą ir palieskite **NEXT**.

5 Palieskite **TAIP**, kad sujungtumėte savo prietaisą ir automobilį „Bluetooth“ ryšiu.

Jeigu prietaisas neranda automobilio, prietaiso ekrane palieskite **SEARCH FROM MOBILE DEVICE** ir užregistruokite automobilį rankiniu būdu.

6 Baigę registravimą, palieskite **NEXT**.

7 Perskaitykite ekrane esančią informaciją ir palieskite **START**.

Baigus sąranką, atsiras automobilio režimo pradžios ekranas.

Automobilio registravimas

Prietaise užregistravus automobilį, atgaminamo garso turinio galite klausytis per automobilio garsiakalbius. Be to, galite nustatyti, kad prietaisui prisijungus prie automobilio, automobilio režimas įsijungtų savaime.

1 Palieskite ⋮ → **Settings** → **Register Car** → **Add car**.

2 Priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą ir palieskite **TAIP**, kad aktyvuotumėte „Bluetooth“ funkciją.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad sujungtumėte prietaisą su transporto priemone.

Jeigu automobilis negali aptikti prietaiso, palieskite **SEARCH FROM MOBILE DEVICE**, kad atliktumėte automobilio paiešką pačiame prietaise.

- Prieš registruodami automobilį, užveskite jį ir įjunkite radiją.
- Registruodami automobilį prietaise, padėkite šį šalia registruojamos transporto priemonės.

Automobilio režimo įjungimas automatiškai

Galite nustatyti prietaisą įjungti automobilio režimą, kai prietaisas ir automobilis susijungia „Bluetooth“ ryšiu.

Baigę transporto priemonės registravimą, palieskite ⋮ → **Settings** → **Register Car** ir pažymėkite **Auto Open via Bluetooth**.

Trumpinių pridėjimas prie dažniausiai lankomų vietų

Išsaugokite dažniausiai lankomų vietų trumpinius greitai maršrutų paieškai.

1 Palieskite ⋮ → **Settings** → **Registered Places**.

2 Palieskite **Namų**, **Darbo** arba **Automobilis**.

Norėdami pridėti naujų vietų, palieskite +, įveskite vietos pavadinimą, nustatykite vietos atpažinimo būdą ir palieskite **ATLIKTA**.

3 Palieskite **Pasirinkite būdą**, pasirinkite vietos atpažinimo būdą, pvz., žemėlapiai, „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“.

4 Palieskite **ATLIKTA**.

Automobilio režimo meniu naudojimas

Atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Autom. rež.**, kad įjungtumėte.

Įsijungus automobilio režimo pradžios ekranui, pasakykite „Hi Galaxy“ arba palieskite ekrano viršų ir pasakykite balso komandą. Arba lieskite ekrane esančius meniu.

- Jeigu automobilio režimas veikia fone, naudodamiesi balso komandą galite pažadinti automobilio režimą. Ši funkcija neveikia, jei prietaisas jau nustatytas paleisti **Google** sakant komandą „OK Google“. Norėdami išjungti žadinimo balso komandą, programų ekrane palieskite **Voice Search** → ☰ → **Settings** → **Voice** → **„Ok Google“ aptikimas**.
- Funkcija **„Ok Google“ aptikimas** veikia ne visuose regionuose ir yra palaikoma ne visų paslaugų teikėjų.

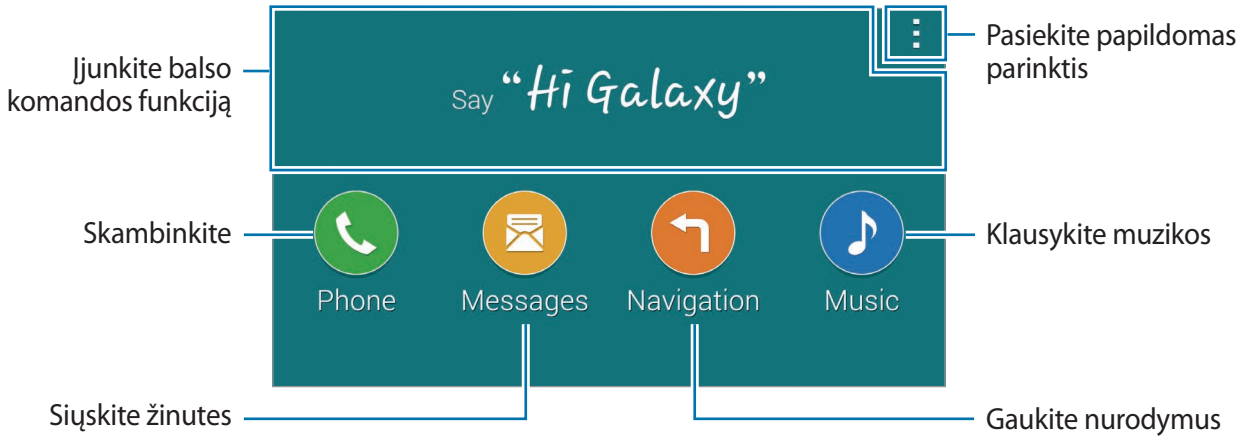

Navigacijos funkcijos naudojimas

Atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Autom. rež.**, kad įjungtumėte.

Kelio rodymas į iš anksto nustatytą kelionės tikslą

Prietaisas nurodys kelią iki iš anksto nustatyto kelionės tikslo. Prieš naudodamiesi šia funkcija, išsaugokite dažniausiai lankomų vietų trumpinius greitai maršrutų paieškai. Išsamiau žr. Trumpinių pridėjimas prie dažniausiai lankomų vietų.

1 Įsijungus automobilio režimo pradžios ekranui, pasakykite „Hi Galaxy“ arba palieskite ekrano viršų.

2 Ištarkite „**Navigation**“ ir iš anksto nustatyto tikslo pavadinimą. Kitu atveju palieskite **Navigation** ir pasirinktie iš anksto nustatytą tikslą, kaip kad **Home**, **Work** arba **My Place**.

Kelio rodymas į kelionės tikslą

Pasirinkite vietą laikydami palietę pirštu tam tikrą tašką žemėlapyje. Arba norėdami, kad prietaisas parodytų kelią iki kelionės tikslo, ištarkite balso komandą.

1 Įsijungus automobilio režimo pradžios ekranui, pasakykite „Hi Galaxy“ arba palieskite ekrano viršų.

2 Ištarkite „**Navigation**“ arba palieskite **Navigation**.

3 Naudodami balso komandą, pasakykite vietos raktinį žodį arba adresą. Arba palieskite **Map** ir įveskite vietos raktažodį arba adresą.

Norėdami ieškoti vietos, palieskite paieškos laukelį.

4 Ištarkite „**Maršrutas**“ arba palieskite **Maršrutas**.

Multimedija

Muzika

Muzikos paleidimas

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet – norimą groti dainą.

Norėdamas paleisti rinkmeną ieškokite kitų prietaisų
Pasiekite papildomas parinktis
Keisti garsumą
Nustatykite failą kaip mėgstamiausią dainą
Įjunkite maišymą
Keiskite pakartojimo režimą
Atverskite grojaraštį
Pridėkite dainą prie grojaraščio
Peršokite prie ankstesnės dainos. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Peršokite prie kitos dainos. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą

Muzikos, išsaugotos kituose prietaisuose, grojimas

Atlikite muzikos, išsaugotos kituose prietaisuose, paiešką ir atkurkite iš savo prietaiso.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Prieiga prie muzikos registruotame prietaise

Palieskite **ĮRENGINIAI** ir **Užregistruoti įrenginiai** pasirinkite prietaisą prieigai ir muzikos atkūrimui. Jūs galite atkurti dainas iš prietaisų, priregistruotų prie „Samsung“ nuorodos. Daugiau informacijos rasite apsilankę link.samsung.com. Patikrinkite, ar registruoti prietaisai yra įjungti ir prijungti prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo.

Kituose prietaisuose esančio turinio peržiūrėjimui mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių naudokite „Wi-Fi“ funkciją.

Prieiga prie muzikos prietaise netoliese

Jei norite klausytis turimų dainų, palieskite **ĮRENGINIAI** ir **Įrenginiai netoliese**. Jūs galite atkurti muziką prietaisuose, kuriuose įjungta turinio bendrinimo funkcija.

Norėdami įjungti funkciją, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginiai netoliese**, tada vilkite **Įrenginiai netoliese** jungiklį dešinėn. Daugiau nustatymų žr. Įrenginiai netoliese.

Vaizdo įrašas

Vaizdo įrašų paleidimas

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

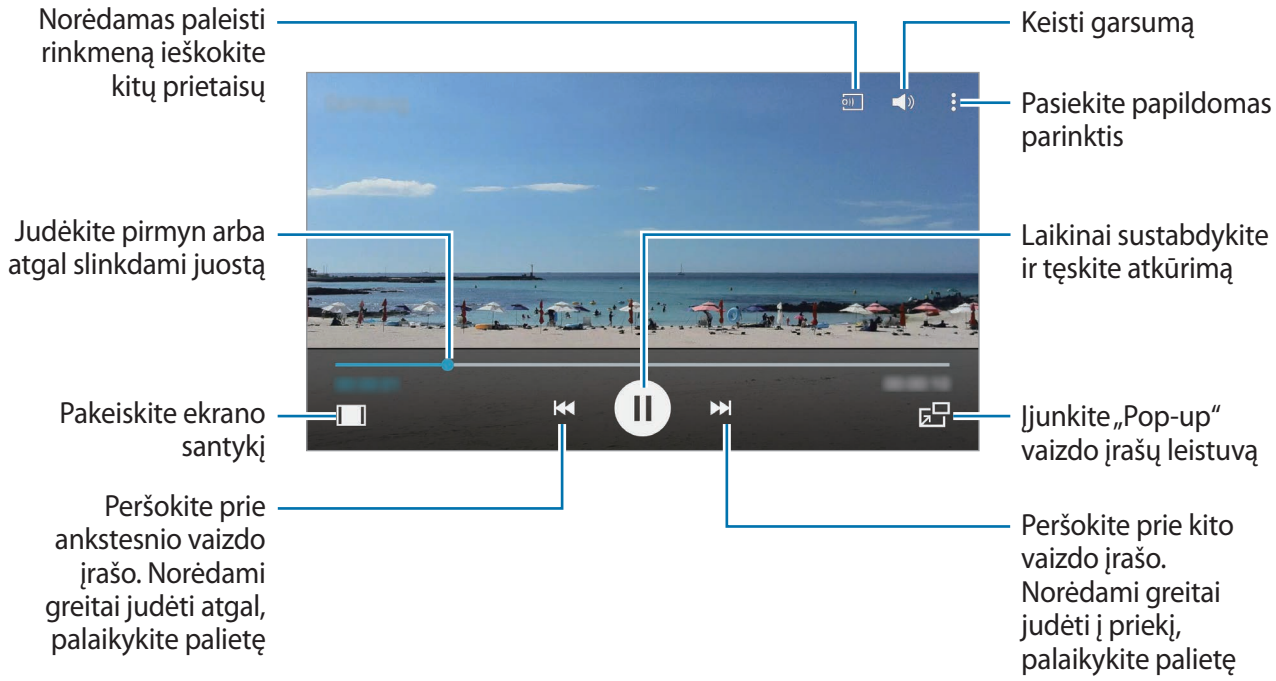
Norėdamas paleisti rinkmeną ieškokite kitų prietaisų
Keisti garsumą
Pasiekite papildomas parinktis
Judėkite pirmyn arba atgal slinkdami juostą
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą
Pakeiskite ekrano santykį
Įjunkite „Pop-up“ vaizdo įrašų leistuvą
Peršokite prie ankstesnio vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Peršokite prie kito vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę

Jei atkūrimo metu norite tinkinti valdymo skydelio vietą, palieskite ⋮ → **Nustatymai**, pažymėkite **Minivaldiklis**, tada palieskite **UŽDARYTI**. Tada, norėdami perkelti valdymo skydelį į kitą ekrano pusę, palieskite ◀ arba ▶.

Ši funkcija galima tik pasirinkus horizontalią padėtį.

Vaizdo įrašų, išsaugotų kituose prietaisuose, atkūrimas

Atlikite vaizdo įrašų, išsaugotų kituose prietaisuose, paiešką ir atkurkite iš savo prietaiso.

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Prieiga prie vaizdo įrašų registruotame prietaise

Palieskite **ĮRENGINIAI** ir **Užregistruoti įrenginiai** pasirinkite prietaisą, kad rastumėte ir peržiūrėtumėte vaizdo įrašą. Galite atkurti vaizdo įrašus iš prietaisų, registruotų „Samsung Link“. Daugiau informacijos rasite apsilankę link.samsung.com. Patikrinkite, ar registruoti prietaisai yra įjungti ir prijungti prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo.

Kituose prietaisuose esančio turinio peržiūrėjimui mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių naudokite „Wi-Fi“ funkciją.

Netoliese esančių prietaisų vaizdo įrašų pasiekimas

Palieskite **ĮRENGINIAI** ir **Įrenginiai netoliese** pasirinkite prietaisą, kad rastumėte ir peržiūrėtumėte vaizdo įrašą. Galite atkurti vaizdo įrašus prietaisuose, kuriuose įjungta turinio bendrinimo funkcija.

Norėdami įjungti turinio bendrinimo funkciją, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginiai netoliese**, tada vilkite **Įrenginiai netoliese** jungiklį dešinėn. Daugiau nustatymų žr. Įrenginiai netoliese.

YouTube

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ svetainėje.

Programų ekrane palieskite **YouTube**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Flipboard

Norėdami pasiekti suasmenintus žurnalus, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Flipboard**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Jei norite pradėti naudotis savo „Flipboard“, perbraukite pasveikinimo puslapį, pasirinkite naujienų temas ir palieskite **Build Your Flipboard**.

Pasirinkite numerio ar kitą temą, perbraukite „Flipboard“ puslapius ir tuomet pasirinkite norimą skaityti straipsnį.

Google+

Naudokitės šia programa norėdami bendrauti su kitais naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslauga.

Programų ekrane palieskite **Google+**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Norėdami pakeisti kategoriją palieskite **Viskas** ir tada slinkite aukštyn ar žemyn, kad peržiūrėtumėte jūsų ratų įrašus.

Nuotraukos

Šią programą naudokite tvarkyti prietaise išsaugotas ir į **Google+** įkeltas nuotraukas, albumus ir vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Nuotraukos**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ žaidimai

Naudokitės šia programa norėdami atsisiųsti ir žaisti žaidimus.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ žaid.**

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos prietaise arba transliuoti muziką iš „Google“ debesies paslaugos.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ muzika**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Play“ kioskas

Naudokitės šia programa, norėdami perskaityti naujausius žinių straipsnius.

Programų ekrane palieskite **„Play“ kioskas**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Sauga

Finger Scanner

Kad būtų lengviau atpažinti pirštų atspaudus

Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali paveikti funkcijos veiksmingumą:

- Pradžios ekrano mygtuke įrengtas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis. Įsitikinkite, kad pradžios ekrano mygtukas nėra subraižytas arba pažeistas metaliniais objektais, pavyzdžiui, monetomis, raktais ir pakabukais.
- Su prietaisu teikiama apsauginė plėvelė gali priversti pirštų atspaudų atpažinimo jutiklį veikti netinkamai. Nuimkite apsauginę ekrano plėvelę, kad pagerintumėte pirštų atspaudų atpažinimo jautrumą.
- Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų atpažinimo sritis ir pirštai yra švarūs ir sausi.
- Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
- Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
- Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite dažniausią užduočių prietaise atlikimui naudojamos rankos pirštų atspaudus.
- Nevilkite piršto per lėtai arba per greitai. Vilkite pirštą vidutiniu greičiu, kad prietaisas jį atpažintų.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, prietaise gali susidaryti statinis elektros krūvis. Venkite šios funkcijos naudojimo sausoje aplinkoje arba prieš naudodamiesi funkcija iškraukite statinį elektros krūvį palietę metalinį daiktą.

Pirštų atspaudų registravimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Pirštų atspaudų tvarkyklė**.

2 Perskaitykite ekrane esančią informaciją ir palieskite **GERAI**.

3 Padėkite pirštą ant pirštų atspaudų srities, esančios ekrano apatinės dalies viduryje.

4 Palieskite ir laikykite ekraną pirštų atspaudų srityje, tada vilkite pirštą žemyn link pradžios ekrano mygtuko.

Kartokite šį veiksmą su tuo pačiu pirštu, kol piršto atspaudas bus užregistruotas.

Prietaisas gali neatpažinti sulenkto piršto arba piršto galiuko atspaudų.

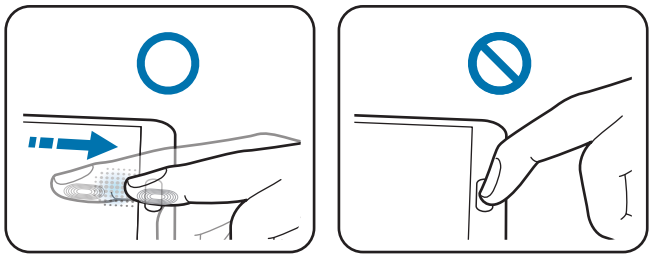

5 Norėdami baigti pirštų atspaudų skenavimą, palieskite **ATLIKTA**. Arba palieskite **REGISTRUOTI**, kad užregistruotumėte papildomus pirštų atspaudus.

6 Pasirodžius ekranui su prašymu užregistruoti atsarginį slaptažodį, įveskite atsarginį slaptažodį, tada palieskite **TĘSTI**.

7 Patvirtinimui dar kartą įveskite atsarginį slaptažodį, tada palieskite **GERAI**.

Vietoje pirštų atspaudų nuskaitymo galite naudoti atsarginį slaptažodį.

8 Pasirodžius iššokančiam pirštų atspaudų užrakto ekranui, palieskite **GERAI**. Ekrano atrakinimui galite naudoti pirštų atspaudus.

Užregistruotų pirštų atspaudų tvarkymas

Jūs galite ištrinti arba pervardyti užregistruotus pirštų atspaudus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Pirštų atspaudų tvarkyklė**.

Norėdami pašalinti pirštų atspaudus, palieskite ⋮ → **Išregistruoti**, pasirinkite pirštų atspaudus ir palieskite **ATLIKTA** → **GERAI**.

Norėdami pervadinti pirštо atspaudą, palieskite ⋮ → **Rinktis**, pasirinkite pirštо atspaudą, palieskite ✎, tada įveskite naują pavadinimą ir palieskite **GERAI**.

Alternatyvaus slaptažodžio keitimas

Jūs galite pakeisti alternatyvų slaptažodį, kurį naudosite vietoje pirštų atspaudų nuskaitymo.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Keisti atsar. kop. slapt.**

2 Skenuokite registruotą pirštо atspaudą arba palieskite ⌨ ir įveskite atsarginį slaptažodį.

3 Įveskite naują slaptažodį ir palieskite **TĘSTI**.

4 Dar kartą įveskite slaptažodį ir palieskite **GERAI**.

Ekrano atrakinimas pirštų atspaudais

Jūs galite atrakinti ekraną užregistruotais pirštų atspaudais.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Ekrano užraktas** → **Pirštų atspaudas**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Pirštų atspaudas**.

„Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimas

Naudokite pirštų atspaudus „Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimui. Pirštų antspaudus galima naudoti vietoje slaptažodžio, pavyzdžiui, perkant turinį iš **GALAXY Apps**.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Tvirtinti „Samsung“ paskyrą**, tada vilkite **Tvirtinti „Samsung“ paskyrą** jungiklį dešinėn.

Pirštų atspaudų naudojimas pirkimui per „PayPal“

Galite pirkti skenuodami savo pirštų atspaudus.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Finger Scanner** → **Pay with PayPal**.

2 Pažymėkite **FIDO Ready™ support** ir **PayPal**, tada palieskite **INSTALL**.

3 Baigę diegti palieskite **LINK PAYPAL ACCOUNT**.

4 Prisijungimui prie PayPal tinklapio ir pirštų atspaudų registravimui sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Privatusis režimas

Apie asmeninį režimą

Naudokitės šiuo režimu norėdami neleisti kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomo turinio, pavyzdžiui, vaizdų arba dokumentų. Jei norite saugiai paslėpti elementus, galite išsaugoti turinį tam tikroje vietoje ir išjungti asmeninį režimą.

Turinio slėpimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Privatusis režimas**, tada vilkite **Privatusis režimas** jungiklį dešinėn. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad įjungtumėte.

Pirmą kartą aktyvavus privatų režimą nustatykite atrakinimo kodą ir atsarginį PIN kodą.

2 Įveskite asmeninio režimo atrakinimo kodą.

Įjungus režimą, viršutinėje ekrano dalyje atsiras .

3 Norėdami pasirinkti norimus slėpti elementus, palieskite ir laikykite elementą sąraše, pažymėkite norimus elementus, ir palieskite ⋮ → **Perkelti į asmeninį**.

Elementai, perkelti į privatų režimą, bus rodomi su .

4 Pasirinkę norimus slėpti elementus, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Privatusis režimas**, tada vilkite **Privatusis režimas** jungiklį kairėn. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir palieskite **Asmenin. režim.**, kad išjungtumėte.

Pasirinkti elementai išnyks iš ekrano.

Prieš išjungdami privatų režimą įsitikinkite, kad visi failai buvo tinkamai išsaugoti ir perkelti.

Paslėpto turinio peržiūra

Paslėptus elementus galite peržiūrėti tik įjungę asmeninį režimą.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Privatusis režimas**, tada vilkite **Privatusis režimas** jungiklį dešinėn. Arba atidarykite greito nustatymo skydelį ir išjunkite **Asmenin. režim.**

2 Įveskite asmeninio režimo atrakinimo kodą.

3 Programų ekrane palieskite **Mano failai** → **Privatus**.

Ekrane atsiras visi elementai, perkelti į asmeninį režimą.

Saugumas

Pavojaus režimas

Apie pavojaus režimą

Naudokite šį režimą norėdami pailginti prietaiso budėjimo laiką, kai esate pavojingoje situacijoje. Įjungus šį režimą sumažėja ekrano ryškumas ir, apribojant kai kurias funkcijas, sumažinamas akumuliatoriaus energijos vartojimas. Taip pat galite įjungti blykstę, garso signalus arba žinutėje siųsti kitiems informaciją apie savo buvimo vietą.

Pavojaus režimo įjungimas

Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Pavojaus režimas**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Saugos pagalba** → **Pavojaus režimas**, tada vilkite jungiklį **Pavojaus režimas** dešinėn.

Už žinučių siuntimą arba mobiliojo tinklo naudojimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Didžiausias budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Pagalbos režimo išjungimas

Norėdami išjungti pagalbos režimą, paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite **Pavojaus režimas**. Arba palieskite ⋮ → **Išjungti pagalbos režimą**. Pagalbos režimas išjungtas.

Pagalbos žinučių siuntimas

Apie pagalbos žinučių siuntimą

Jūs galite pavojaus atveju nustatyti žinučių siuntimą tam tikriems numeriams. Siųskite žinutes svarbiausiems savo adresatams greitai triskart paspaudę maitinimo mygtuką.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Saugos pagalba**.

Svarbių adresatų pridėjimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Saugos pagalba**.

2 Palieskite **Tvarkyti pagrindinius adresatus** → **Kurti pagrindinį adresatą**.

3 Palieskite **Kurti adresatą** ir įveskite adresato informaciją arba palieskite **Pasirinkti iš adresatų**, jei norite pridėti turimą adresatą prie svarbių adresatų.

Pagalbos žinučių nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Saugos pagalba** → **Siųsti pagalbos žinutes**, tada vilkite **Siųsti pagalbos žinutes** jungiklį dešinėn ir pasirinkite norimą žinutės turinį.

Pagalbos žinučių siuntimas

Nelaimės atveju greitai tris kartus paspauskite maitinimo mygtuką. Prietaisas siunčia pagalbos žinutę svarbiems adresatams. Žinutėje taip pat nurodoma jūsų buvimo vieta.

Už žinučių siuntimą arba mobiliojo tinklo naudojimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Įspėjimas dėl stichinių nelaimių (Geo News)

Apie Įspėjimą dėl stichinių nelaimių (Geo News)

Naudokite šią funkciją, kad gautumėte pranešimus apie stichines nelaimes šalia jūsų buvimo vietos.

- Ši funkcija nustato jūsų būvimo vietą ir pateikia informaciją apie nelaimes, kai jos vyksta netoliese. Pateikiama informacija gali skirtis priklausomai nuo jūsų buvimo vietoje esančio paslaugų tiekėjo.

  Daugiau apie stichines nelaimes bei vietoves ir kalbas, kuriomis ši informacija yra teikiama, rasite www.samsung.com/geonews.
- Gavus pranešimą iš užsienio meteorologijos tarnybos tarptinklinio ryšio metu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Pranešimų priėmimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Saugos pagalba** → **Geo News**, tada vilkite **Geo News** jungiklį dešinėn.

Iššokantieji pranešimai

Pažymėkite **Iškylantieji „Geo News“ langai**.

Įspėjimas prietaise rodomas iššokančiame lange. Iššokančiame lange jūs galite skambinti arba siųsti nelaimės žinutes nustatytiems numeriams.

„Geo News“ valdiklio naudojimas

Geo News valdiklyje galite peržiūrėti buvimo vietą ir informaciją apie nelaimes regione.

Pradžios ekrane slinkite kairėn ir palieskite valdiklį **Geo News**.

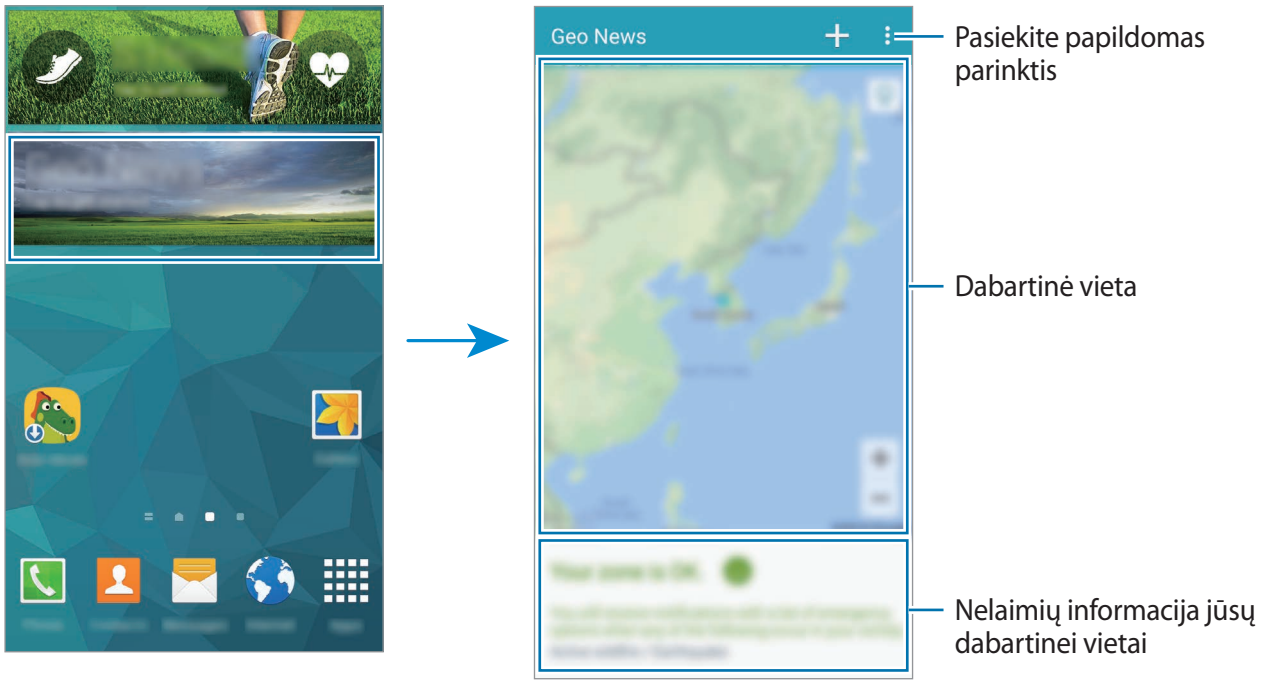

Priemonės

S Finder

Naudokite šią programą, kai norėsite ieškoti turinio prietaise ir internetu. Galite pritaikyti įvairius filtrus ir peržiūrėti paieškos istoriją.

Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **S Finder**.

Turinio paieška

Palieskite paieškos lauką ir įveskite raktažodį arba palieskite ir ištarkite raktažodį.

Norėdami gauti tikslesnius rezultatus, palieskite po paieškos laukeliu esančius filtrus.

Norėdami pasirinkti paieškos kategorijas, palieskite → **Nustatymai** → **Rinktis paiešk. kategor.**

Paieškos istorijos tvarkymas

Norėdami ištrinti istoriją, palieskite — šalia elemento.

Norėdami nustatyti prietaisą nesaugoti paieškos rezultatų, palieskite → **Nustatymai** ir atšaukite **Naudoti paieškos istoriją** žymėjimą.

S Planner

„S Planner“ paleidimas

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

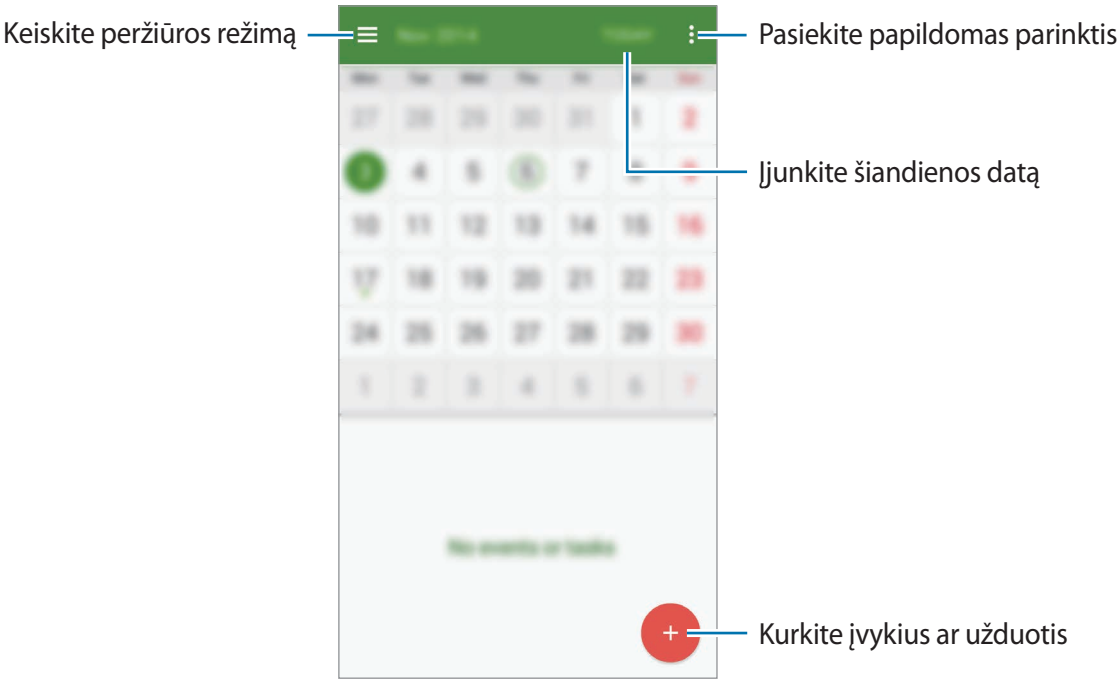

Įvykių ar užduočių kūrimas

1 Programų ekrane palieskite **S Planner**.

2 Palieskite +. Arba pasirinkite datą be įvykių arba užduočių ir vėl palieskite datą.

Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite +.

3 Pasirinkite įvykį arba užduotį ir įveskite informaciją.

- **Pridėti įvykį**: nustatykite įvykio pradžios ir pabaigos datą. Galite nustatyti pasirenkamą kartojimo nustatymą.
- **Pridėti užduotį**: pridėkite užduotį, kuri turi būti atlikta tam tikrą datą. Galite nustatyti pasirenkamą prioritetinį nustatymą.

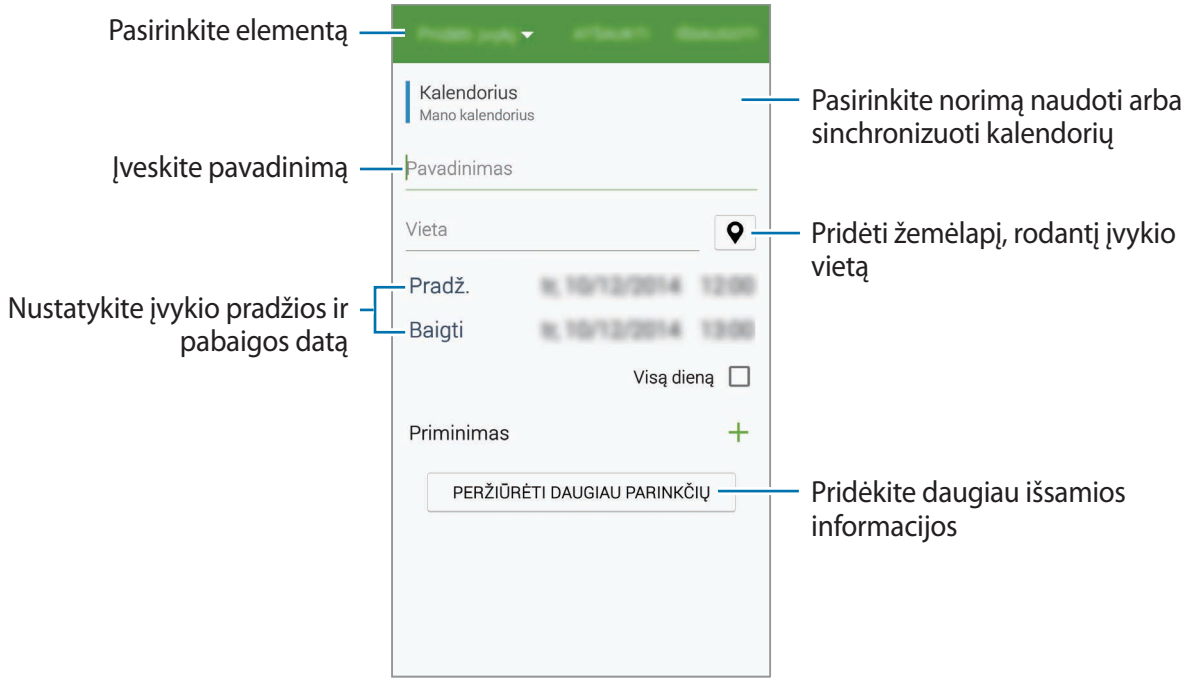

4 Palieskite **IŠSAUGOTI**, norėdami išsaugoti įvykį arba užduotį.

Įvykių ir užduočių sinchronizavimas su savo paskyromis

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Norėdami įvykius ir užduotis susinchronizuoti su savo paskyromis, palieskite ⋮ → **Sinchronizuoti dabar**.

Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, palieskite ⋮ → **Kalendoriai** → **Pridėti paskyrą**. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir įeikite. Pridėjus paskyrą, prie paskyros pavadinimo atsiras žalias apskritimas.

Jei norite pakeisti paskyros sinchronizavimo parinktį, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** ir pasirinkite paskyros paslaugą.

Įvykių ar užduočių trynimas

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Norėdami ištrinti įvykius arba užduotis, palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite įvykius arba užduotis ir palieskite **ATLIKTA** → **TRINTI**.

Norėdami ištrinti peržiūrimą įvykį arba užduotį, palieskite 🗑 → **TRINTI**.

Norėdami pažymėti užduotis kaip atliktas, palieskite datą, kurioje yra užduočių, ir pažymėkite atliktas užduotis.

Įvykių ar užduočių bendrinimas

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Norėdami pasidalinti peržiūrimu įvykiu arba užduotimi, palieskite ⋖ ir pasirinkite dalijimosi būdą.

Skaičiuoklė

Šia programa naudokitės atlikdami paprastus arba sudėtingus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuoklė**.

Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei **Ekrano sukimas** yra išjungtas, palieskite ⋮ → **Mokslinis skaičiuotuvas**.

Norėdami matyti skaičiavimų istoriją, palieskite ⌄, kad paslėptumėte klaviatūrą.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite ⌄ → **Išvalyti istoriją**.

Laikrodis

Signalas

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Signalas**.

Žadintuvo signalų nustatymas

Palieskite + signalų sąraše, nustatykite signalo laiką, pasirinkite dienas, kuriomis signalas bus kartojamas, nustatykite kitas įvairias signalo parinktis ir palieskite **ATLIKTA**. Norėdami įjungti ar išjungti išmanaus žadintuvo signalo funkciją, signalų sąraše prie signalo palieskite .

- **Snausti**: nustatykite intervalą ir kiek kartų žadintuvo signalas būtų kartojamas po nustatyto laiko.
- **Sumanusis žadintuvas**: nustatykite išmanaus žadintuvo signalo laiką ir toną. Išmanus žadintuvo signalas pasigirsta tyliai kelios minutės prieš suskambant iš anksto nustatytam signalui. Išmanaus žadintuvo signalo garsas tolygiai stiprėja, kol signalą išjungiate ar pradeda skambėti iš anksto nustatytas žadintuvo signalas.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami stabdyti signalą vilkite ✕ į didžiojo rato išorę. Norėdami kartoti signalą po tam tikro nustatyto laiko vilkite ZZ į didžiojo rato išorę.

Žadintuvo signalų trynimas

Palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite signalus ir tada palieskite **ATLIKTA**.

Pasaulio laikrodis

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Pasaulio laikrodis**.

Laikrodžių kūrimas

Palieskite + ir įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų sąrašo.

Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite .

Laikrodžių trynimas

Palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite laikrodžius ir tada palieskite **ATLIKTA**.

Chronometras

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Chronometras**.

Palieskite **PALEISTI**, norėdami apskaičiuoti įvykio laiką. Palieskite **ETAPAS**, norėdami įrašyti etapų laikus.

Palieskite **STABDYTI**, norėdami sustabdyti laiko skaičiavimą. Norėdami ištrinti etapų laikus, palieskite **ATSTATYTI**.

Laikmatis

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Laikmatis**.

Nustatykite trukmę ir palieskite **PALEISTI**.

Kai įsijungs laikmatis, vilkite ✕ už didelio apskritimo ribų.

Diskas

Ši programa skirta prieigai prie „Google“ disko talpykloje laikomoms byloms. Visas savo bylas galite laikyti vienoje vietoje; galėsite jas naudoti ir jomis dalintis iš bet kurios vietos.

Programų ekrane palieskite **Diskas**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Dropbox

Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“, prietaisas automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu bei visais kitais įrenginiais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

1 Programų ekrane palieskite **Dropbox**.

2 Prisijunkite prie savo „Dropbox“ paskyros. Jei „Dropbox“ paskyros neturite, galite ją susikurti.

3 Palieskite **Turn on Camera Upload**.

Prietaisas įkelia fotoaparatu užfiksuotas nuotraukas į „Dropbox“. Norėdami įkelti vaizdo įrašus, vilkite **Include videos** jungiklį dešinėn.

Norėdami įkelti nuotraukas arba vaizdo įrašus rankiniu būdu, palieskite **Skip this**.

4 Naudokite šias funkcijas:

- : įkelti arba atidaryti failus. Palieskite → **Upload here** ir įkelkite failus.
- : peržiūrėti įkeltas nuotraukas arba vaizdo įrašus. Palieskite norėdami dalytis arba ištrinti failus arba sukurti albumus.
- : atidaryti failus mėgstamiausių sąraše.
- : peržiūrėti pranešimus.

Google

Naudokitės šia programa norėdami vykdyti paiešką internete. Be to, galite ją naudoti ieškodami programų ir programų turinio, išsaugoto prietaise arba atminties kortelėje.

Programų ekrane palieskite **Google**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Vaikų režimas

Naudokite šį valdiklį norėdami suteikti vaikams smagią ir saugią aplinką, apribodami prieigą prie tam tikrų programų arba turinio.

Prieš naudojant šį valdiklį jį reikia atsisiųsti ir įdiegti. Pradžios ekrane palieskite **Vaikų režimas** → **ĮDIEGTI**. Įdiegtas valdiklis rodomas Pradžios ir Programų ekranuose.

Norėdami įjungti Vaikų režimą, Pradžios ar programų ekrane palieskite **Vaikų režimas**.

Paleisdami šį valdiklį pirmą kartą, ekrano apačioje palieskite **NUSTATYTI PIN KODĄ**. Tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Jei valdiklis **Vaikų režimas** atsitiktinai ištrinamas, jį galite vėl įdiegti. Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite valdiklį **Vaikų režimas**. Jei norite vėl įdiegti valdiklį, tempkite jį į Pradžios ekraną ir palieskite **Vaikų režimas**.

Vaikų režimo pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas programas vaikų režimu.

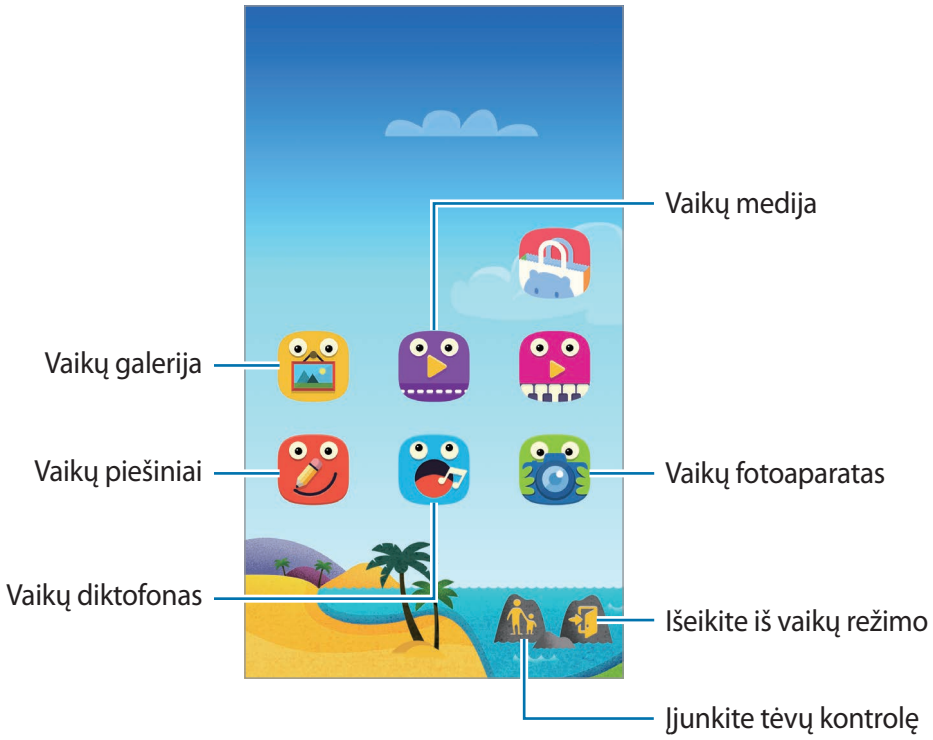

Naudokitės šia programa norėdami leisti vaikams peržiūrėti išsaugotus vaizdus, piešinius, garso įrašus ir kt. failus.

Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo failus. Prieš naudodamiesi šia programa, į programą pridėkite prietaise išsaugotus vaizdo įrašus. Išsamiau žr. Tėvų kontrolė.

Naudokite šią programą norėdami sukurti piešinį rašikliu, teptuku ir kitais įrankiais.

Naudokitės šia programa, norėdami įrašyti ar atkurti balso įrašus.

Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.

Vaikų režimo paleisties sritis

Pradžios ekrane slinkite dešinėn, kad būtų atidaryta vaikų režimo paleisties sritis.

Galite sąveikauti su simboliais, fono objektais ir pan.

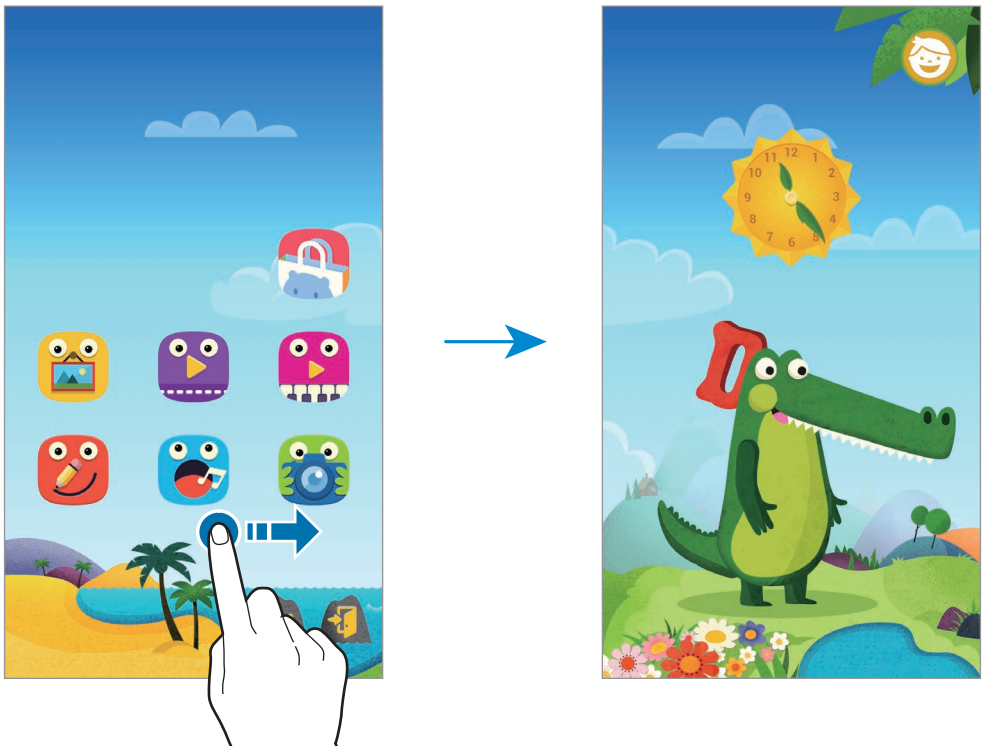

Tėvų kontrolė

Šią funkciją galite naudoti norėdami nustatyti vaikų režimo apribojimus ir kontroliuoti prieigą prie turinio arba programų. Galite keisti vaikų režimo nustatymus, naudojimo laiko ribas ir pan.

Pradžios ekrane palieskite ir įveskite PIN kodą.

Norėdami išeiti iš tėvų kontrolės paspauskite pradžios ekrano mygtuką.

Palieskite ir naudokitės šiomis paslaugomis:

- Vaiko vardas: peržiūrėkite ir redaguokite vaiko profilį.
- **Kasdienė žaidimo riba**: nustatykite laiko limitą, kuris padės valdyti prietaiso naudojimą.
- **Taikomosios programos**: peržiūrėkite ir pridėkite programas, kurias leidžiama naudoti vaikų režimu.
- **Medija**: leiskite vaikams pasiekti tam tikrus prietaise išsaugotus vaizdus arba vaizdo įrašus.
- **Vaikų parduotuvė**: parsisiųskite programas vaikams iš **GALAXY Apps**.

Didintuvas

Naudodami šį prietaisą padidinkite tekstą arba objektus galiniu fotoaparatu.

Norėdami pridėti jį į Pradžios ekraną, jame palieskite ir laikykite tuščią sritį, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite valdiklį **Didintuvas**, tada vilkite jį į Pradžios ekraną.

Palieskite valdiklį **Didintuvas** Pradžios ekrane.

Norėdami reguliuoti didinimą, palieskite + arba —.

Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite ⊡. Be to, paliesdami sritį, kurią norite fokusuoti, galite reguliuoti fokusavimą rankiniu būdu.

Norėdami įjungti blykstę ir peržiūrėti tekstą ar objektus prieblandoje, palieskite ⊙.

Norėdami nufotografuoti tekstą arba objektus, palieskite ⊙.

Žemėlapiai

Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų arba gauti nuorodų.

Programų ekrane palieskite **Žemėlapiai**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Vietų paieška

Ieškokite vietų įvesdami adresą ar raktažodį. Radę vietą pasirinkite ją, kad galėtumėte peržiūrėti išsamią informaciją. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.

Gaukite nuorodų vykti į tikslą

Norėdami nustatyti pradžios ir pabaigos vietas palieskite ir tada pasirinkite kelionės būdą. Prietaisas parodys maršrutus, kuriais galite nusigauti iki tikslo.

Įrašas

Naudokitės šia programa norėdami įrašyti informaciją, kad galėtumėte ją išsaugoti ir peržiūrėti vėliau.

Programų ekrane palieskite **Įrašas**.

Kategorijų pridėjimas ir tvarkymas

Sukurkite kategorijas įrašų rūšiavimui ir tvarkymui.

Įrašų sąraše palieskite ☰ → **TVARKYTI KATEGORIJAS**.

Norėdami pridėti naują kategoriją, palieskite +, įveskite kategorijos pavadinimą, paskui palieskite **GERAI**.

Norėdami ištrinti kategoriją, palieskite šalia kategorijos esantį —.

Norėdami pervadinti kategoriją, palieskite ir palaikykite kategorijos pavadinimą, įveskite naują kategorijos pavadinimą ir palieskite **PERVADINTI**.

Norėdami pakeisti kategorijų tvarką, palieskite šalia kategorijos esantį ☰ ir vilkite jį į viršų arba žemyn į naują vietą.

Įrašų kūrimas

Palieskite + įrašų sąraše ir įveskite įrašą. Kurdami įrašą pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- : sukurkite arba nustatykite kategoriją.
- : įterpkite vaizdus.
- : sukurkite norimą įterpti garso įrašą.

Norėdami išsaugoti įrašą, palieskite **IŠSAUG.**

Norėdami redaguoti įrašą, jį palieskite, tada palieskite įrašo turinį.

Įrašų paieška

Norėdami ieškoti įrašų, kuriuose yra raktažodis, įrašų sąraše palieskite 🔍 ir įveskite raktažodį.

Įrašų trynimas

Palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite įrašus ir palieskite **ATLIKTA**.

Norėdami ištrinti peržiūrimą įrašą, palieskite ⋮ → **Trinti**.

Mano failai

Apie mano failus

Naudokitės šia programa norėdami pasiekti visų tipų prietaise esančius failus, įskaitant vaizdus, vaizdo įrašus, dainas ir garso įrašus.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Failų peržiūra

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį. Norėdami pereiti į aukštesnį katalogo lygį, palieskite ←. Norėdami grįžti į Mano failų pradžios ekraną, palieskite .

Failų ar aplankų paieška

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Palieskite , tada norėdami ieškoti įveskite paieškos kriterijų.

Atmintinės informacijos peržiūra

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Palieskite → **Atminties naudojimas**, norėdami peržiūrėti jūsų prietaiso ir atminties kortelės atmintyje saugomą informaciją.

FTP serverio trumpinių pridėjimas prie prietaiso

Trumpinių srityje pridėti FTP serverio trumpinį.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Palieskite → **Pridėti FTP serverį**, įveskite informaciją, tokią kaip serverio adresas, vartotojo vardas, slaptažodis ir palieskite **ATLIKTA**.

Jungimas prie kitų prietaisų

NFC

Apie NFC

Įrenginiu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus.

Akumuliatoriuje įmontuota NFC antena. Išimkite akumuliatorių atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.

Prieš naudodami šią funkciją

- Patikrinkite savo ir kito įrenginio NFC antenų vietas.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaise ir kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta NFC funkcija.
- Įsitikinkite, kad atrakintas prietaiso ekranas. Jei taip nėra, prietaisas neperskaitys NFC žymų arba negaus duomenų.

NFC funkcijos naudojimas

Naudokite NFC funkciją vaizdams arba kontaktams siųsti į kitus prietaisus, produkto informacijai skaityti iš NFC žymų. Jeigu įdėjote SIM arba USIM kortelę, turinčią atsiskaitymo funkciją, galite naudoti prietaisą patogiau apmokėti.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **NFC**, tada vilkite **NFC** jungiklį dešinėn.

NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme. Pasirodys žymos informacija.

Pirkimas naudojant NFC funkciją

Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **NFC**, tada vilkite **NFC** jungiklį dešinėn.

Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.

Norėdami nustatyti numatytąją mokėjimų programą, palieskite **Bakstelėti ir mokėti** ir pasirinkite programą.

Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.

Duomenų siuntimas

Naudokitės „Android Beam“ funkcija norėdami siųsti duomenis, pvz., tinklalapių ir adresatų, į NFC palaikančius prietaisus.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **NFC**, tada vilkite **NFC** jungiklį dešinėn.

2 Palieskite **Android Beam**, tada vilkite jungiklį **Android Beam** dešinėn.

3 Išsirinkite elementą ir palieskite kito prietaiso NFC anteną savo prietaiso NFC antena.

4 Ekrane parodžius **Palieskite, kad galėtumėte transliuoti.**, palieskite prietaiso ekraną ir siųskite elementą.

Bluetooth

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito. Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.

- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais).

  „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Prieš naudodami šią funkciją

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise ir kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Įsitikinkite, kad abu prietaisai yra matomi kitiems prietaisams su belaide „Bluetooth“ funkcija.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bluetooth**, vilkite **Bluetooth** jungiklį dešinėn ir palieskite **NUSKAIT.** Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

Norėdami nustatyti, kad prietaisas būtų matomas kitiems prietaisams, palieskite prietaiso pavadinimą.

2 Pasirinkite prietaisą suporuoti.

Jeigu prietaisas buvo suporuotas su kitu prietaisu anksčiau, palieskite prietaiso pavadinimą ir jums nereikės patvirtinti automatiškai generuojamo prieigos rakto.

3 Norėdami patvirtinti abiejuose prietaisuose priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis, tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

Vaizdo siuntimas

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite → **Bluetooth**, tada pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti.

Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį. Arba nustatyti savo prietaisą matomą kitiems.

4 Priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą iš kito prietaiso.

Vaizdo gavimas

Kai kitas prietaisas siunčia vaizdą, priimkite „Bluetooth“ prieigos prašymą. Gautas vaizdas išsaugomas **Galerija** → **Download** aplanke.

„Bluetooth“ prietaisų atsiejimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bluetooth**.

Prietaisas sąraše rodo suporuotus prietaisus.

2 Norėdami atsieti, palieskite šalia prietaiso pavadinimo.

3 Palieskite **Atsieti**.

S Beam

Norėdami siųsti duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, paveikslėlius ir dokumentus, naudokitės šia funkcija.

Prieš naudodami šią funkciją

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise ir kitame prietaise, į kurį norite siųsti duomenis, aktyvinta NFC funkcija arba „Wi-Fi Direct“.

Duomenų siuntimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **NFC**, tada vilkite **NFC** jungiklį dešinėn.

2 Palieskite **S Beam**, tada vilkite jungiklį **S Beam** dešinėn.

3 Pasirinkite failą ir savo prietaiso NFC antena palieskite kito prietaiso NFC anteną.

4 Ekrane parodžius **Palieskite, kad galėtumėte transliuoti.**, palieskite prietaiso ekraną ir siųskite failą.

- Naudodamiesi „S Beam“ nesiųskite autoriaus teisių saugomų duomenų. Tai gali būti įstatymų, ginančių autoriaus teises, pažeidimas. „Samsung“ neprisiima atsakomybės už bet kokius įsipareigojimus, kilusius dėl nelegalaus autorių teisių saugomų duomenų naudojimo.
- Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali nepavykti.

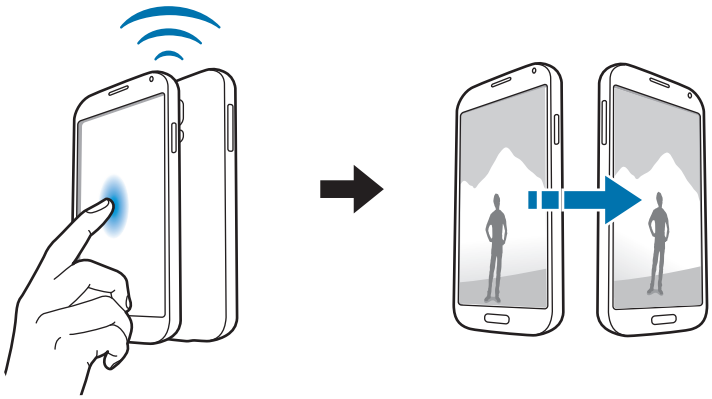

Spartusis prisijung.

Apie Spartųjį jungimą

Naudokitės šia funkcija norėdami ieškoti ir prisijungti prie netoliese esančių prietaisų. Prie televizoriaus prijungtą prietaisą galite naudoti kaip nuotolinį valdymo pultelį. Taip pat galite patogiai bendrinti prietaise išsaugotą turinį su kompiuteriais.

- Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo prietaiso tipo arba bendrinamo turinio.
- Atsižvelgiant į „Bluetooth“ prietaisus, su kuriais norima sujungti, prietaiso pavadinimas gali skirtis. Pavyzdžiui, prietaiso pavadinimas gali būti rodomas kaip „BT MAC“.

Prieš naudodami šią funkciją

- Įsitikinkite, kad prijungiami prietaisai palaiko sparčiojo jungimo funkciją ir jų ekranai įjungti.
- Įsitikinkite, kad prietaisuose, kurie nepalaiko sparčiojo jungimo funkcijos, būtų įjungta „Wi-Fi Direct“ arba „Bluetooth“ funkcija.

Jungimas prie kitų prietaisų

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis prisijung.**

Atsidarius skydeliui, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos aktyvinamos automatiškai ir prietaisas ieško prietaisų netoliese.

2 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Tolesni žingsniai gali skirtis prijungto nuo prisijungto prietaiso. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte prietaisų sujungimą.

Norėdami leisti greta esantiems prietaisams ieškoti jūsų prietaiso ir prie jo prisijungti, palieskite ⋮ → **Nustatyti įrenginio matomumą** → **Padarykite įreng. matomu** ir pasirinkite parinktį.

Pakartotina prietaisų paieška

Jeigu norimo prietaiso nėra sąraše, ieškokite jo.

Palieskite ir aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite prietaisą.

Išjungti sparčiojo jungimo funkciją

Norėdami išjungti sparčiojo jungimo funkciją, ekrano viršuje palieskite . Arba palieskite .

Turinio bendrinimas

Bendrinkite turinį su prijungtais prietaisais.

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis prisijung.**

2 Aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite prietaisą.

3 Pasirinkite medijos kategoriją.

4 Pasirinkite norimą dalytis turinį ir palieskite **ATLIKTA**.

Jūsų prietaisas siunčia turinį prisijungusiems prietaisams.

Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite prietaisą prie televizoriaus ir valdykite jį naudodami prietaisą kaip nuotolinio valdymo pultą.

Prieš naudodami šią funkciją

- Įsitikinkite, kad televizorius įjungtas.
- Įsitikinkite, kad televizorius priregistruotas prie „WatchON“ funkcijos.
- Įdiekite prietaise „WatchON“ programą. Programą galite atsisiųsti iš **GALAXY Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė**.

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis prisijung.**

2 Aptiktų prietaisų sąraše palieskite **Valdyti**.

Kai prietaisas prijungtas prie televizoriaus, jo ekrane atsiranda nuotolinio valdymo mygtukai.

Kai pirmą kartą jungiate prietaisą prie televizoriaus, palieskite **NUST.NUOT.VALD.PULTĄ**. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte prietaisų sujungimą.

3 Valdykite prijungtą televizorių nuotoliniu būdu.

Prisijungimas prie „Group Play“

Bendrinkite turinį su kitais įrenginiais naudodami „Group Play“ funkciją.

Prieš naudodami šią funkciją

- Raskite arba prisijunkite prie sukurtos sesijos arba sukurkite naują sesiją.
- Įdiekite programą „Group Play“ abiejuose prietaisuose. Programą galite atsisiųsti iš **GALAXY Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė**.

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis prisijung.**

2 Aptiktų prietaisų sąraše palieskite **Jungti**.

Sąraše bus matomi tik prietaisai, palaikantys „Group Play“ sesiją.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte prietaisų sujungimą.

Naršymas kompiuteriuose

Norėdami naudotis turiniu, išsaugotu nuotoliniu būdu prijungtuose kompiuteriuose, įjunkite „Samsung Link“. Norėdami naudotis šia funkcija, prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.

Prieš naudodami šią funkciją

- Įsitikinkite, kad visi prietaisai, naudojantys šią funkciją, prijungti prie to paties tinklo.
- Įsitikinkite, kad visi kompiuteriai, prie kurių jungsis prietaisas, yra priregistruoti „Samsung Link“.
- Abiejuose prietaisuose įdiekite „Samsung Link“ programą. Programą galite atsisiųsti iš **GALAXY Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė**.

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis prisijung.**

2 Aptiktų prietaisų sąraše palieskite **Naršyti turinį**.

Ekrane atsiras tik galimi kompiuteriai.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte prietaisų sujungimą.

Smart Remote

Apie išmanųjį nuotolinį valdymą

Naudokite šią programą norėdami jungtis prie televizoriaus ir prietaisą naudoti kaip nuotolinio valdymo pultą. Naudodami prietaisą galite ieškoti ir pasirinkti televizijos programas, taip pat valdyti kanalus.

Programų ekrane palieskite **Smart Remote**.

Prieš naudodami šią programą

- Įsitikinkite, kad prietaisas prijungtas prie tinklo.
- Įsitikinkite, kad prietaiso IR spindulių prievadas nukreiptas į televizorių.

Prijungimas prie televizoriaus

1 Programų ekrane palieskite **Smart Remote**.

2 Palieskite **START**.

3 Pasirinkite regioną ir transliavimo paslaugą.

Parodomos galimos televizijos programos.

Prietaiso naudojimas kaip nuotolinio valdymo pulto

Prietaisą naudodami kaip nuotolinio valdymo pultą galite įjungti ir išjungti televizorių, naršyti kanalus arba nustatyti televizoriaus garsumo lygį.

1 Prietaise palieskite → **Kitas**.

2 Pasirinkite televizoriaus prekinį ženklą.

3 Įsitikinkite, kad prietaiso infraraudonųjų spindulių jungtis yra atsukta į televizorių, ir palieskite **Button 1**. Tuomet palieskite **TAIP**, jei prietaisas įjungia televizorių.

Jei prietaisas neįjungia televizoriaus, palieskite **NE** ir kartokite tai, kol televizorius atpažins signalą.

4 Pasirinkite kanalo šaltinį.

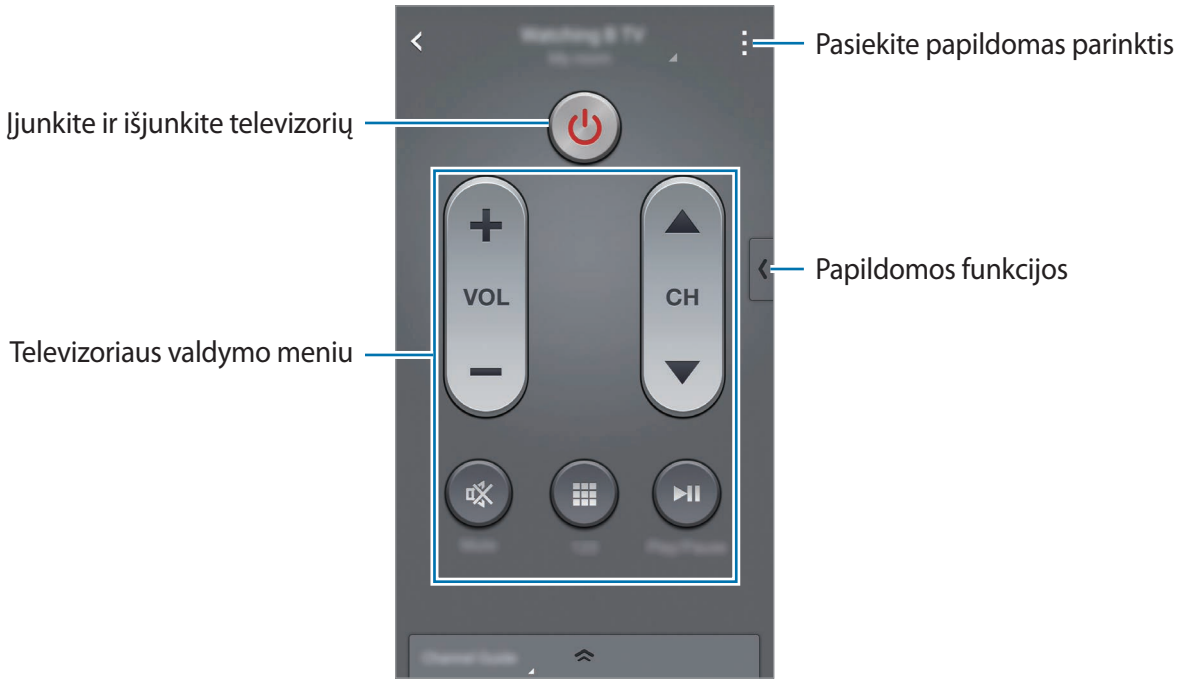

Televizoriaus žiūrėjimas naudojant prietaisą

Norėdami žiūrėti per televizorių, iš galimų programų sąrašo pasirinkite programą.

1 Palieskite **TIK JIMS**, **TV LAIDOS**, **FILMAI**, arba **SPORTAS**.

2 Pasirinkite televizijos programą ir palieskite **WATCH ON TV**.

Pasirinkta programa pasirodys prijungtame televizoriuje.

3 Norėdami perjungti kanalą arba pakeisti garsumą, palieskite .

Nuotolinio valdymo skydelis rodomas ekrane.

Programų priminimų nustatymas

1 Pasirinkite norimą žiūrėti televizijos programą.

2 Palieskite **REMIND ME**.

Nustatytu laiku žadintuvas įsijungs.

Screen Mirroring

Apie ekrano dubliavimą

Norėdami prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu arba „HomeSync“ ir bendrinti turinį, naudokitės šia funkcija. Taip pat galite naudotis šia funkcija kitu prietaisu, palaikančiu funkciją „Wi-Fi Miracast“.

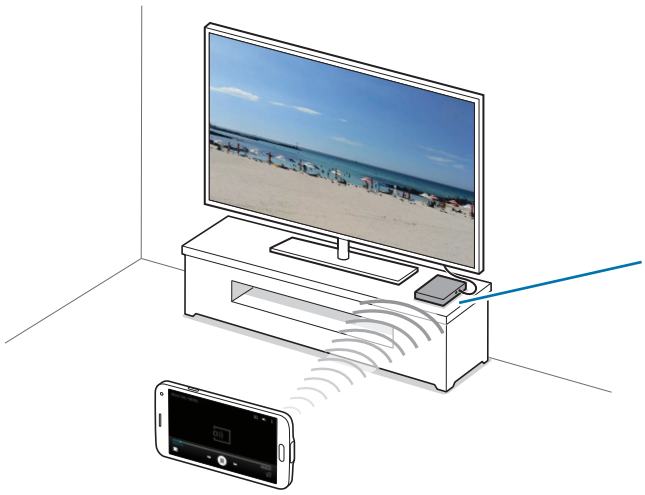

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- „Miracast“ įgalinti prietaisai, kurie nepalaiko didelės spartos skaitmeninio turinio apsaugos (HDCP 2.X), gali būti nesuderinami su šia funkcija.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
- Taupydami energiją, kai nesinaudojate šia funkcija, išjunkite ją.
- Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktai arba „HomeSync“ gali būti nerasti arba prie jų gali būti neprisijungiama.
- Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių.

Prieš naudodami šią funkciją

- Įsitikinkite, kad prietaisas su ekrano dubliavimo funkcija prijungtas prie televizoriaus HDMI laidu.
- Įsitikinkite, kad televizorius įjungtas.

Turinio peržiūra per televizorių

Prieš prijungdami televizorių prie prietaiso, sujunkite televizorių su prietaisu, turinčiu ekrano dubliavimo funkciją. Kaip nustatyti sujungimą žr. prietaiso naudotojo vadove. Tolesni veiksmai yra pavyzdys, kaip per televizorių, prijungtą per „AllShare Cast“ raktą, peržiūrėti turinį.

1 Televizoriuje pasirinkite prijungimo režimą, tokį kaip HDMI režimas, kad prijungtumėte išorinį prietaisą.

2 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Screen Mirroring**.

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Televizoriaus ekrane atsiras jūsų prietaiso ekranas.

Jeigu prie prietaiso prisijungiate pirmą kartą, sąraše palieskite ir laikykite rakto pavadinimą, įveskite televizoriaus ekrane nurodytą PIN kodą.

4 Atidarykite arba leiskite failą ir tuomet prietaiso klavišais valdykite ekraną.

Turinio peržiūros stabdymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Screen Mirroring**.

Spausdinimo iš mobiliojo prietaiso funkcija

Norėdami spausdinti vaizdus arba dokumentus, prijunkite prietaisą prie spausdintuvo.

Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Prieš naudodami šią funkciją

- Įsitikinkite, kad prietaise ir spausdintuve yra suaktyvinta „Wi-Fi“ funkcija arba „Wi-Fi Direct“.

Prijungimas prie spausdintuvo

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Spausdinimas**, pasirinkite spausdintuvą ir vilkite dešinėn ekrano viršuje dešinėje esantį jungiklį. Prietaisas ieško spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Pasirinkite spausdintuvą, kuris bus naudojamas kaip numatytasis.

Norėdami pridėti spausdintuvus rankiniu būdu, palieskite ⋮ → **Pridėti spausdintuvą** → +, įveskite informaciją, paskui palieskite **OK**.

Norėdami pakeisti spausdinimo nustatymus, palieskite ⋮ → **Nustatymai**.

Spausdinamas turinys

Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, palieskite ⋮ → **Spausdinti**, paskui pasirinkite spausdintuvą.

Prietaisų ir duomenų tvarkyklė

Prietaiso atnaujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.

Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Apie įrenginį** → **Program.įrang. naujinimai** → **Naujinti dabar**.

Naujinimas su „Samsung Kies“

Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės. Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Informacijos apie naujinimą ieškokite „Samsung Kies“ žinyne.

- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui.

Failų perkėlimas iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.

- Perkeldami failus neatjunkite USB laido nuo prietaiso. Tai padarę galite prarasti duomenis arba pažeisti prietaisą.
- Kompiuteryje atkurdami prietaise išsaugotus failus, neatjunkite prietaiso nuo kompiuterio. Prietaisą nuo kompiuterio atjungti galite tik baigę failo atkūrimą.
- Prisijungimas prie kompiuterio gali būti neteisingas, jeigu prietaisas prijungtas per USB šakotuvą. Prijunkite prietaisą tiesiai į kompiuterio USB jungtį.

Prijungti kaip medijos prietaisą

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.

Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.

3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Prijungti prie „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.

2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas

Apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją, kurios pagalba galėsite atkurti paskyrą ir pasiekti ją vėliau.

„Google“ paskyros naudojimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

2 Palieskite **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**, paskui pažymėkite **Kurti atsar. duom. kopiją**.

3 Palieskite **Atsarginė paskyros kopija** ir pasirinkite paskyrą, kuri bus nustatyta kaip atsarginė.

Jei norite atkurti duomenis, sąrankos vedlyje prisijunkite prie savo „Google“ paskyros. Sąrankos vedlį galite įjungti ir atidaryti atkūrę prietaiso gamyklinius duomenis. Jei prisijungsite prie „Google“ ne per sąrankos vedlį, atsarginių duomenų neatkursite.

„Samsung“ paskyros naudojimas

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** → **Samsung account**, paskui prisijunkite prie savo „Samsung“ paskyros.

2 Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

3 Palieskite **Debesis** → **Atsarginė kopija**, pažymėkite duomenis, kuriuos norite kopijuoti, ir palieskite **KURTI ATSARG.KOPIJĄ DABAR** → **ATSARGINIS KOPIJAVIMAS**.

Norėdami atkurti duomenis, palieskite **Atkurti**, pasirinkite duomenis, kuriuos norite atkurti, ir palieskite **ATKURTI DABAR**.

Duomenų atkūrimas

Ištrinkite visus prietaise įrašytus nustatymus ir duomenis. Prieš atkurdami gamyklinius nustatymus, padarykite visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Išsamiau žr. Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

2 Palieskite **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas**.

3 Palieskite **NUST.ĮR. IŠ NAUJO** → **TRINTI VISKĄ**.

Prietaisas automatiškai persikrauna.

Nustatymai

Apie nustatymus

Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite .

Spartieji nustatymai

Mėgstamiausių nustatymų parinkčių sąrašo peržiūra.

Norėdami redaguoti mėgiamiausių nustatymų parinktis, palieskite → **Redaguoti sparčiuosius nustatymus**, pasirinkite nustatymo parinktį ir palieskite **ATLIKTA**.

Tinklo ryšiai

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi**, tada vilkite **Wi-Fi** jungiklį dešinėn.

Pastovų tinklo ryšį galite palaikyti automatiškai pasirinkdami „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą, kurio signalas yra stipriausias. Kad būtų automatiškai perjungiama tarp tinklų, pažymėkite **Išmanusis tinklo jungiklis**.

„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika

Palieskite ⋮ → **Išsamiau** → **Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą**.

Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas nustatytas naudotis mobiliaisiais tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, šią parinktį nustatykite į **Visada**.

Tinklo pranešimų nustatymas

Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.

Palieskite ⋮ → **Išsamiau** ir norėdami aktyvinti šią funkciją, pažymėkite **Tinklo pranešimas**.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.

Palieskite ⋮ → **„Wi-Fi Direct“**.

Atsisiuntimo spartintuvas

Nustatykite, kad prietaisas failus siųstųsi vienu metu naudodamas ir „Wi-Fi“, ir mobilųjį ryšį.

Nustatymų ekrane palieskite **Atsisiuntimo spartintuvas**, tada vilkite **Atsisiuntimo spartintuvas** jungiklį dešinėn.

- Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose gali neveikti.
- Atsisiunčiant failus mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Bluetooth

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Nustatymų ekrane palieskite **Bluetooth**, tada vilkite **Bluetooth** jungiklį dešinėn.

Siejimas ir mobilioji saitvietė

Šį prietaisą galite naudoti kaip mobilųjį viešosios interneto prieigos tašką, skirtą dalytis prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais. Išsamiau žr. Prietaisų siejimas ir mobilių saitviečių naudojimas.

Nustatymų ekrane palieskite **Siejimas ir mobilioji saitvietė**.

- **Mobilioji saitvietė**: naudokitės mobiliuoju viešosios interneto prieigos tašku, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“ tinklą. Šia funkcija galite naudotis, kai tinklo ryšys negalimas.
- **USB siejimas**: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
- **„Bluetooth“ siejimas**: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.

Skrydžio režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Nustatymų ekrane palieskite **Skrydžio režimas**.

Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek yra nepanaudotos prietaiso atminties, ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

Nustatymų ekrane palieskite **Duomenų naudojimas**.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą**: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ⋮.

- **Apriboti fono duomenis**: nustatykite prietaisą išjungti sinchronizavimą fone, kai naudojatės mobiliojo ryšio tinklu.
- **Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą**: nustatykite prietaisą rodyti, kiek duomenų siunčiama naudojant „Wi-Fi“.
- **Mobiliosios saitvietės**: pasirinkite mobiliuosius viešosios interneto prieigos taškus, kad neleistumėte foniniu režimu veikiančioms programoms jų naudoti.

Vieta

Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Vieta**, tada vilkite **Vieta** jungiklį dešinėn.

- **Režimas**: pasirinkite jūsų vietos duomenų rinkimo būdą.
- **Pastarosios vietos užklausos**: peržiūrėkite, kurios programos prašo informacijos apie jūsų dabartinę vietą, ir kaip tai veikia akumuliatoriaus naudojimą.
- **Vietos nustat. paslaugos**: peržiūrėkite, kurias vietos paslaugas naudoja jūsų prietaisas.
- **Mano vietos**: nustatykite profilius, kurie bus naudojami konkrečioms vietoms, naudojant GPS, „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ funkcijas, siekiant nustatyti dabartinę vietą.

Daugiau tinklų

Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti tinklus.

Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau tinklų**.

Numatytoji žinučių siuntimo programa

Pasirinkite numatytąją programą, kuri bus naudojama susirašinėjant.

Mobilieji tinklai

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite veikiantį tarptinkliniu ryšiu.

VPN

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).

Junkitės ir dalykitės

NFC

Suaktyvinkite NFC funkciją ir nuskaitykite arba rašykite NFC žymes su informacija.

Nustatymų ekrane palieskite **NFC**, tada vilkite **NFC** jungiklį dešinėn.

- **Android Beam**: suaktyvinkite „Android Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, tinklalapius ir adresatus, galėsite siųsti į NFC palaikančius įrenginius.
- **S Beam**: suaktyvinkite „S Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, vaizdus ir dokumentus, galėsite siųsti į kitus prietaisus, kurie palaiko NFC ir „Wi-Fi Direct“.
- **Bakstelėti ir mokėti**: nustatykite numatytąją mokėjimų programą mokėjimams mobiliuoju ryšiu.

Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.

Įrenginiai netoliese

Pakeiskite turinio dalijimosi nustatymus, kai prietaisas prisijungia prie netoliese esančių prietaisų.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginiai netoliese**, tada vilkite **Įrenginiai netoliese** jungiklį dešinėn.

- **Įrenginio pavadinim.**: peržiūrėkite medijos serverio pavadinimą, skirtą jūsų prietaisui.
- **Bendrintinas turinys**: nustatykite prietaisą bendrinti jūsų turinį su kitais prietaisais.
- **Leidžiami įrenginiai**: peržiūrėkite prietaisų, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų prietaiso, sąrašą.
- **Atmesti įrenginiai**: peržiūrėkite prietaisų, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų prietaiso, sąrašą.
- **Atsisiųsti į**: pasirinkite numatytąją atminties vietą, kur bus rašomi medijos failai.
- **Priimti failus iš kitų įrenginių**: nustatykite prietaisą priimti iš kitų prietaisų įkeliamus failus.

Spausdinimas

Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Norėdami atsispausdinti failus, galite ieškoti galimų spausdintuvų arba juos įtraukti rankiniu būdu, naudodami „Wi-Fi“ arba debesijos paslaugas.

Nustatymų ekrane palieskite **Spausdinimas**.

Screen Mirroring

Įjunkite ekrano dubliavimo funkciją ir bendrinkite savo ekraną su kitais.

Nustatymų ekrane palieskite **Screen Mirroring**.

Garsas ir rodinys

Garsai ir pranešimai

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Garsai ir pranešimai**.

- **Vibravimo intensyvumas**: keiskite vibravimo jėgą.
- **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius prietaisas vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Skambėjimo tonai**: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Vibracijos**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
- **Įspėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną tokiems įvykiams, kaip pranešimų gavimas.

Ekranas

Pakeiskite ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas**.

- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Šriftas**:
  - **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
  - **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.

- **Ekrano sukimas**: nustatykite, kad turinys pasisuktų automatiškai, kai pasukate prietaisą.
  - **Išmanusis pasukimas**: nustatykite, kad sąsaja nesisuktų pagal jūsų veido padėtį.
- **Išmanusis laukimas**: nustatykite prietaisą neišjungti foninio ekrano apšvietimo jums žiūrint į ekraną.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Ekrano režimas**:
  - **Pritaikyti ekraną**: naudokite šį režimą, norėdami optimizuoti ekraną pagal ekrano nustatymus.
  - **Kino teatras**: naudokite šį režimą būdami mažai apšviestoje aplinkoje, pvz., tamsiame kambaryje.
  - **Profesionali nuotrauka**: naudokite šį režimą, norėdami, kad ekrano spalvos būtų tikroviškos.
  - **Standartinis**: naudokite šį režimą būdami įprastoje aplinkoje.
- **Autom. reguliuot ekr.toną**: nustatykite prietaisą taupyti elektros energiją reguliuojant ekrano ryškumą.
- **Ekrano užsklanda**: nustatykite prietaisą, prijungus prie darbalaukio stotelės arba įkraunant, paleisti ekrano užsklandą.
- **LED indikatorius**:
  - **Kraunama**: nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai akumuliatorius įkraunamas.
  - **Silpnas akumuliatorius!**: nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai akumuliatorius senka.
  - **Pranešimai**: nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai yra praleistų skambučių, žinučių ar pranešimų.
  - **Balso įrašas**: nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai įrašomas balso įrašas.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.**: nustatykite apšvietimo laiką Vėliausiai naudotoms programoms ir Grįžimo mygtukams.
- **Padidinti lietimo jautrumą**: nustatykite prietaisą leisti naudotis jutikliniu ekranu dėvint pirštines.

Pagal tai, kokią medžiagą dėvite, kai liečiate prietaisą, kai kurių komandų gali nepavykti atpažinti.

Ekrano fonas

Pasirinkite pradžios ekrano arba užrakinimo ekrano foną.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekrano fonas**.

Užrakinimo ekranas

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas**.

- **Ekrano užraktas**: įjunkite ekrano užrakto funkciją. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos ekrano užrakto funkcijos.
- **Dvigubas laikrodis**: nustatykite prietaisą rodyti dvigubą laikrodį.
- **Laikrodžio dydis**: keiskite laikrodžio dydį.
- **Rodyti datą**: nustatykite prietaisą rodyti datą kartu su laikrodžiu.
- **Fotokameros spartusis klavišas**: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti fotoaparato trumpinį.
- **Informac. apie savininką**: įveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma kartu su laikrodžiu.
- **Atrakinimo efektas**: pasirinkite efektą, kurį jūs matysite, kai atrakinsite ekraną.
- **Papildoma informacija**: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti orų informaciją arba rodyti žingsniamačio informaciją naudojant ėjimo bičiulį įjungus **S Health**.
- **Pagalbos tekstas**: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti pagalbos tekstą.

Keli langai

Nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.

Nustatymų ekrane palieskite **Keli langai**, tada vilkite **Keli langai** jungiklį dešinėn.

- **Atidar.kelių langų rodin.**: nustatykite prietaisą aktyvuoti kelių langų funkciją, kai atidarote rinkmenas, esančias **Mano failai** arba **Vaizdo įrašas**. Be to, prietaisas įjungia šią funkciją jums peržiūrint žinučių priedus.

Pranešimų skydelis

Koreguokite pranešimų srityje rodomus elementus.

Nustatymų ekrane palieskite **Pranešimų skydelis**.

- **Ryškumo reguliavimas**: nustatykite prietaisą rodyti ryškumo koregavimo juostą pranešimų srityje.
- **Rekomenduojamos programos**: pranešimų skydelyje nustatykite prietaise rodomų rekomenduojamų programų sąrašą, remiantis jūsų veiksmais, tokiais kaip ausinių prijungimas prie prietaiso.
- **Nust. sparčiojo nust.myg.**: pertvarkykite sparčiuosius nustatymų mygtukus, pateikiamus pranešimų srityje.

Įrankių dėžė

Nustatykite prietaisą naudoti įrankių komplektą.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrankių dėžė**, tada vilkite **Įrankių dėžė** jungiklį dešinėn.

Peržiūrėkite įrankių komplekto lange rodomų programų sąrašą. Norėdami redaguoti programų sąrašą, palieskite **REDAG.**

Valdymas viena ranka

Aktyvinkite valdymo viena ranka režimą, kad būtų patogiau valdant prietaisą viena ranka.

Nustatymų ekrane palieskite **Valdymas viena ranka**, tada vilkite **Valdymas viena ranka** jungiklį dešinėn.

Tinkinimas

Paprastas režimas

Nustatykite prietaisui paprastąjį režimą.

Nustatymų ekrane palieskite **Paprastas režimas**.

- **Standartinis režimas**: nustatykite prietaisą į standartinį režimą.
- **Paprastas režimas**: nustatykite prietaisą į paprastąjį režimą.
- **Lengvos programos**: pasirinkite programas, norėdami pritaikyti paprastesnį išplanavimą.

Prieiga neįgaliesiems

Šią funkciją galite naudoti prieigai prie pasiekiamumo nustatymų ir pagerinti prietaiso pasiekiamumą. Išsamiau žr. Pasiekiamumas.

Nustatymų ekrane palieskite **Prieiga neįgaliesiems**.

Privatusis režimas

Įjungdami privatųjį režimą, nustatykite prietaisą, kad neleistų kitiems pasiekti jūsų asmeninio turinio.

Nustatymų ekrane palieskite **Privatusis režimas**, tada vilkite **Privatusis režimas** jungiklį dešinėn.

- **Asmen.rež. prieigos tipas**: nustatykite arba pakeiskite atrakinimo būdą privataus režimo aktyvinimui.

Finger Scanner

Norėdami apsaugoti prietaisą arba prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros, užregistruokite savo pirštų atspaudus.

Nustatymų ekrane palieskite **Finger Scanner**.

- **Pirštų atspaudų tvarkyklė**: užregistruokite arba ištrinkite pirštų atspaudų informaciją.
- **Keisti atsar. kop. slapt.**: pakeiskite alternatyvųjį slaptažodį, kuris bus naudojamas, jei prietaisas neatpažins piršto atspaudo.
- **Ekrano užraktas**: nustatykite atrakinimo būdą ir alternatyvų slaptažodį.
- **Tvirtinti „Samsung“ paskyrą**: nustatykite prietaisą patikrinti jūsų „Samsung“ paskyrą naudojant pirštų atspaudus.
- **Pay with PayPal**: nustatykite prietaisą, kad patikrintų jūsų „PayPal“ paskyrą ir leistų atlikti pirkimus naudojant jūsų pirštų atspaudus.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Judesys

Judesiai ir gestai

Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas prietaiso judėjimo atpažinimas.

Nustatymų ekrane palieskite **Judesiai ir gestai**.

- **Naršymas gestais**: norėdami naršyti vaizdus, tinklalapius ar dainas, perbraukite ranka jutiklį kairėn arba dešinėn.
- **Tiesioginis skambutis**: nustatykite prietaisą atlikti balso skambutį pakėlus ir laikant įrenginį netoli ausies, kol peržiūrite skambučio, žinutės ar adresato informaciją.
- **Išmanusis įspėjimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują žinutę, kai jį pakeliate.
- **Nutildyti/pristabdyt**: nustatykite prietaisą, kad atliekant judesius delnu arba žiūrint ne į ekraną, nutiltų įeinančių skambučių signalas ar sustotų muzika ir vaizdo įrašai.
- **Užfiksuoti braukiant delnu**: nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą užfiksuotumėte braukdami per jį delno briauna į kairę ar dešinę.

Peržiūra gestais

Peržiūrėkite turinį arba žiūrėkite informaciją iššokančiame lange, parodydami į elementą pirštu.

Nustatymų ekrane palieskite **Peržiūra gestais**, tada vilkite **Peržiūra gestais** jungiklį dešinėn.

Naudotojas ir atsarginis kopijavimas

Paskyros

Pridėkite el. pašto ar socialinių tinklų paskyrą.

Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros**.

Debesis

Pakeiskite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“ saugykloje debesyje.

Nustatymų ekrane palieskite **Debesis**.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

Nustatymų ekrane palieskite **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų duomenis, pakartotinai jame įdiegus programas.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atkurkite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Sistema

Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Nustatymų ekrane palieskite **Kalba ir įvestis**.

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.

Numatytoji

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūra

Pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

- **English(UK)**: pasirinkite numatytąjį klaviatūros išdėstymą.
- **Pasirinkite įvesties kalbas**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Nuspėjamasis tekstas**: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Automatinis pakeitimas**: nustatykite prietaisą taisyti netinkamai ar ne iki galo įvestus žodžius palietus tarpo klavišą arba skyrybos ženklą.
- **Mano spartieji klavišai**: nustatykite dažniausiai naudojamo teksto trumpinių numerius. Galite paliesti ir palaikyti skaičiaus klavišą ir įterpti nustatytą tekstą.
- **Aut. raš. didž. raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę rašyti didžiąja po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Automatinis skyrimas tarpais**: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
- **Aut. įterpti skyr.ženklus**: nustatykite prietaisą dukart spustelėjus tarpo klavišą įterpti tašką.

- **Braukimas per klaviatūrą**:
  - **Nėra**: nustatykite prietaisą išjungti teksto įvedimą braukiant per klaviatūrą.
  - **Nuolatinė įvestis**: nustatykite prietaisą įvesti tekstą braukiant per klaviatūrą.
  - **Žymeklio valdiklis**: norėdami judinti žymeklį slenkant klaviatūra, įjunkite arba išjunkite išmaniosios klaviatūros navigacijos funkciją.
- **Garsas**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibracija**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Simbolių peržiūra**: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
- **Nustatyti iš naujo**: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.

„Google“ rašymas balsu

Pakeiskite balso įvesties nustatymus.

- **Kalbos**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykite prietaisą balso įvestyje vengti įžeidžiančių žodžių atpažinimo.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus duoti komandas balsu neprisijungus prie interneto.

Teksto įgarsin. parinktys

- **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite ⚙.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą tekstą versti garsu.

Pranešimo skaitymas

Nustatykite prietaisą garsiai perskaityti pranešimus gavus skambutį, žinutes arba įvykius.

Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.

Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.

Nustatymų ekrane palieskite **Data ir laikas**.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas**: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas.
- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **Automatinė laiko juosta**: nustatykite prietaisą iš tinklo gauti laiko juostos informaciją, kai kertate laiko juostas.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas**: laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Saugos pagalba

Įjunkite pagalbos režimą ir nustatykite pagalbos adresatus ir žinutes. Išsamiau žr. Pavojaus režimas.

Nustatymų ekrane palieskite **Saugos pagalba**.

- **Pavojaus režimas**: nustatykite prietaisą įjungti pagalbos režimą ir sumažinti akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudas naudojant tik pagrindines funkcijas, pvz., skambinimą.
- **Geo News**: nustatykite prietaisą priimti įspėjimus apie prognozuojamas stichines nelaimes.
- **Siųsti pagalbos žinutes**: nustatykite, kad triskart paspaudus maitinimo mygtuką, prietaisas siųstų pagalbos žinutes.
  - **Siųsti nuotraukas**: nustatykite, kad su pagalbos žinute prietaisas kartu siųstų priekiniu ir galiniu fotoaparatais nufotografuotas nuotraukas.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

  - **Siųsti garso įrašą**: nustatykite prietaisą įrašyti garsą ir siųsti jį gavėjams kartu su žinute.
- **Tvarkyti pagrindinius adresatus**: pasirinkite arba redaguokite pagalbos žinutės gavėjus.

Priedai

Pakeiskite priedo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Priedai**.

- **Garso išvestis**: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas prietaisą prijungus prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.

Akumuliatorius

Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

Nustatymų ekrane palieskite **Akumuliatorius**.

- **Rodyti akumul. įkrovos proc.**: nustatykite prietaisą rodyti, kiek įkrautas akumuliatoriaus.

Energijos taupymas

Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus. Išsamiau žr. Energijos taupymo funkcijos naudojimas.

Nustatymų ekrane palieskite **Energijos taupymas**.

- **Energijos taupymo režimas**: aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.
- **Ypatingas energijos taupymo režimas**: įjungdami paprastesnį išdėstymą ir suteikdami ribotą prieigą prie programos, pratęskite budėjimo laiką ir sumažinkite akumuliatoriaus naudojimą.

Didžiausias budėjimo laikas lygus laikui iki nenaudojamo prietaiso visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Budėjimo laikas priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Saugykla

Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.

Nustatymų ekrane palieskite **Saugykla**.

Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.

Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.

Sauga

Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga**.

- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių atsiųstas programas.

- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.

Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę**: nustatykite prietaisą šifruoti failus, esančius atminties kortelėje.

Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite prietaisą leisti valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą nuotoliniu būdu per internetą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: įjunkite arba išjunkite funkciją „Rasti mano mobilųjį prietaisą“, kuri padeda rasti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Eiti į svetainę**: pasiekite „Ieškoti mano mobiliojo“ svetainę (findmymobile.samsung.com). „Ieškoti mano mobiliojo“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Pakartotinis užrakto įj.**: atkūrus prietaisą nustatykite prietaisą reikalauti prisijungimo prie „Samsung“ paskyros, siekiant neleisti kitiems atnaujinti prietaiso.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM arba USIM duomenų PIN kodą.
- **Paversti slaptažodį matomu**: nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
- **Saug. politikos naujiniai**: nustatykite prietaisą patikrinti ir parsiųsti apsaugos atnaujinimus.
- **Siųsti saugos ataskaitas**: nustatykite prietaisą automatiškai siųsti atnaujintas saugos ataskaitas į „Samsung“.
- **Saugyklos tipas**: nustatykite atmintinės tipą rekomenduojamoms rinkmenoms.
- **Patikimi kredencialai**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos**: įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Pagalba

Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius nustatymus, žr. žinyno informaciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Pagalba**.

Apie įrenginį

Prisijunkite prie įrenginio informacijos, pakeiskite įrenginio pavadinimą arba atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

Nustatymų ekrane palieskite **Apie įrenginį**.

Programos

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

Nustatymų ekrane palieskite **Programų tvarkyklė**.

Numatytosios programos

Pasirinkite programoms skirtus numatytuosius nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Numatytosios programos**.

„Google“ nustatymai

Naudokitės šia programa norėdami konfigūruoti tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.

Programų ekrane palieskite **„Google“ nustatymai**.

Prieiga neįgaliesiems

Pasiekiamumas

Pasiekiamumo meniu yra specialios funkcijos, skirtos asmenims, turintiems tam tikrą fizinę negalią, pavyzdžiui, regos ir klausos sutrikimus. Galite naudotis šiomis funkcijomis:

- TalkBack
- Šrifto dydžio keitimas
- Ekrano didinimas
- Priminimai apie pranešimus
- Ekrano spalvų keitimas
- Spalvų nustatymas
- Visų garsų išjungimas
- Blykstės pranešimas
- Garso balanso nustatymas
- Monofoninio garso režimas
- Antraštės nustatymų tinkinimas
- Automatinis lietimas
- Kūdikių stebėjimas
- Patariamieji meniu
- „Air gesture“ funkcija
- Atidėjimo laikant palietus parinkčių nustatymas
- Interaktyvaus valdymo režimas
- Atsiliepimo į skambučius arba jų baigimo būdo keitimas
- Vieno palietimo režimas
- Pasiekiamumo nustatymų konfigūravimas

Norėdami naudotis pasiekiamumo meniu, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems**.

Pradžios ekrano mygtuko naudojimas, norint atidaryti pasiekiamumo meniu

Pasiekiamumo meniu galite įjungti greitai tris kartus paspaudę pradžios ekrano mygtuką.

- Prieiga neįgaliesiems
- TalkBack
- Negatyvo spalvos
- Interaktyvus valdymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Tiesioginė prieiga**, paskui vilkite **Tiesioginė prieiga** jungiklį dešinėn. Tada pasirinkite, kurie pasiekiamumo meniu bus rodomi greitai tris kartus paspaudus pradžios ekrano mygtuką.

Pasirinkus daugiau nei vieną meniu, prietaisas rodo iškylantįjį langą, kuriame klausiama, kurį meniu naudoti kaskart greitai tris kartus paspaudus pradžios ekrano mygtuką. Kad pasiekiamumo meniu būtų įjungtas **Interaktyvus valdymas**, įjunkite šią funkciją. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Interaktyvus valdymas** ir vilkite **Interaktyvus valdymas** jungiklį dešinėn.

TalkBack

„TalkBack“ įjungimas ir išjungimas

Įjungus „TalkBack“, prietaisas garsiai perskaito tekstą ekrane arba pasirinktas funkcijas. Ši funkcija naudinga tuo atveju, jeigu jūs nematote arba jums sunku žiūrėti į ekraną.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack**.

2 Vilkite **TalkBack** jungiklį dešinėn.

Norėdami išjungti „TalkBack“, vilkite **TalkBack** jungiklį kairėn.

3 Palieskite **GERAI**.

Įjungus „TalkBack“, aktyvuojamas balso atsakas ir prietaisas garsiai perskaito pasirenkamas funkcijas. Prietaiso balso atsakas aktyvuojamas ir tada, kai išsijungia ekranas, gaunamas naujas pranešimas ir kt.

Naudojant „TalkBack“ ir įjungus **Naršyti liečiant**, prietaisas garsiai perskaito pasirinktus elementus. Pirmiausia, prietaisas garsiai perskaito ekrane paliestus elementus. Paskui, prietaisas vykdo funkciją arba atidaro programą, jei greitai dukart paliečiate bet kurią ekrano vietą. Jei funkcija **Naršyti liečiant** yra išjungta, prietaisas negalės atlikti įvairių funkcijų, kurioms reikia pirštų gestų.

Norėdami aktyvuoti funkciją **Naršyti liečiant**, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI**, ir pažymėkite **Naršyti liečiant**.

„TalkBack“ naudojimo metu kai kurios funkcijos nebus galimos.

Ekrano valdymas pirštų gestais

„TalkBack“ naudojimo metu ekraną galite valdyti įvairiais pirštų judesiais. Jei funkcija **Naršyti liečiant** išjungta, prietaisas negalės atlikti kai kurių funkcijų, kurioms reikia valdymo pirštų judesiais.

Norėdami aktyvuoti funkciją **Naršyti liečiant**, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI**, ir pažymėkite **Naršyti liečiant**.

- Naršymas ekrane: norėdami naršyti ekrane, uždėkite pirštą ant ekrano ir judinkite. Pasirinkite ir laikykite elementą, o prietaisas jį perskaitys balsu. Atleidus pirštą, pasirenkamas po juo esantis elementas.
- Parinkti elementai: norėdami pasirinkti elementą, palieskite jį. Arba elementą pasirinkite ir laikykite, kol apžiūrite ekraną, o tada paleiskite.
- Pasirinkto elemento atidarymas: prietaisas balsu skaito pasirinktus elementus, o išgirdus norimo elemento pavadinimą, nukelkite pirštą. Tada dukart greitai palieskite ekraną bet kurioje vietoje.
- Ankstesnio elemento parinkimas: vienu pirštu greitai slinkite ekranu aukštyn arba kairėn.

- Kito elemento parinkimas: vienu pirštu greitai slinkite ekranu žemyn arba dešinėn.
- Slinkimas sąrašu: dviem pirštais slinkite ekraną aukštyn arba žemyn.
- Grįžimas į ankstesnį puslapį: dviem pirštais slinkite ekraną dešinėn.
- Perėjimas į tolesnį puslapį: dviem pirštais slinkite ekraną kairėn.
- Ekrano atrakinimas: dviem pirštais slinkite ekraną bet kuria kryptimi užrakinto ekrano srityje.
- Pranešimų srities atidarymas: dviem pirštais vilkite ekrano viršų žemyn.
- Greito nustatymo skydelio atidarymas: trim pirštais vilkite ekrano viršų žemyn.

Jūs galite konfigūruoti „TalkBack“ pirštų gestų nustatymus parinktyje **Gestų tvarkymas**. Išsamiau žr. Pirštų gestų nustatymų konfigūravimas.

Pirštų gestų nustatymų konfigūravimas

Naudodami „TalkBack“ funkciją, veiksmus galite atlikti pirštų judesių pagalba. Pirštų judesių pagalba galite grįžti į ankstesnį ekraną, atidaryti Pradžios ekraną ir kt. Prieš naudodami pirštų judesius, konfigūruokite jų nustatymus.

Vertikalių gestų nustatymų konfigūravimas

Naudokite dviejų dalių vertikalius gestus vilkdami pirštus aukštyn ir žemyn nuo ekrano apačios arba atvirkščiai.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI** → **Gestų tvarkymas** → **Dviejų veiksmų vertikalūs gestai**. Tada pasirinkite vieną iš šių funkcijų:

- **Pereiti prie pirmo ir paskutinio ekrano elemento**: slinkdami pirštu ekranu aukštyn ir tada žemyn pasirinksite pirmąjį ekrano viršuje esantį elementą. Greitai slinkdami pirštu ekranu žemyn ir tada aukštyn pasirinksite paskutinį ekrano apačioje esantį elementą.
- **Keisti skaitymo detalumą**: greitai vilkdami pirštą ekranu aukštyn arba žemyn pakeiskite skaitymo elementų tvarką. Keičiasi puslapio, pastraipos, eilutės, žodžio, raidės ir numatytoji tvarka. Greitai vilkdami pirštą žemyn arba aukštyn ekrane skaitymo elementų tvarka tampa atvirkštinė.

Gestų trumpinių nustatymų konfigūravimas

Ši funkcija padės konfigūruoti aštuonis trumpinių judesius. Galite konfigūruoti įvairius judesius, pvz., slinkimas pirštu į viršų, tada į dešinę neatitraukiant piršto ir kt. Galite pakeisti gestų trumpinius arba priskirti funkcijas neužimtiems trumpiniams.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI** → **Gestų tvarkymas**. Pasirinkite gestą ir tuomet priskirkite jam norimą funkciją.

Galimos šios funkcijos:

- **Grįžimo mygtukas**: grįžti į ankstesnį ekraną.
- **Pagrindinio ekrano mygtukas**: atidaryti pradžios ekraną.
- **Naujausių programų mygtukas**: atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą.
- **Atidaryti pranešimus**: atidaryti pranešimų sritį.
- **Atidaryti visuotinį kontekstinį meniu**: atidaryti visuotinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną, kad atidarytumėte ciklinį visuotinį kontekstinį meniu. Galite naudoti funkcijas, tokias kaip **Greitas naršymas**, **Skaityti nuo viršaus**, **Paraidžiui pasakyti paskutinį pasakymą** ir **Skaityti nuo kito elemento**. Tada naršykite meniu pirštu brėždami apskritimus. Atradę norimą meniu ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą.

  Norėdami pristabdyti balso atsaką, ekrano viršutiniame kairiajame kampe palieskite **Pristabdyti atsaką**.

  Norėdami pasiekti „TalkBack“ nustatymus, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe palieskite **„TalkBack“ nustatymai**. Išsamiau žr. „TalkBack“ nustatymų konfigūravimas.
- **Atidaryti vietinį kontekstinį meniu**: atidaryti vietinį kontekstinį meniu. Jus galite pasirinkti elementą ekrane tekstui skaityti. Jeigu naudojate šią funkciją įvesdami tekstą, taip pat galimas kontekstinis meniu, toks kaip žymeklio valdymo meniu. Palieskite ir laikykite ekraną, kad atidarytumėte ciklinį kontekstinį meniu. Tada naršykite meniu pirštu brėždami apskritimus. Atradę norimą meniu ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą.
- **Skaityti nuo viršaus**: skaityti elementus balsu eilės tvarka nuo pirmo iki paskutinio elemento.
- **Skaityti nuo kito elemento**: skaityti elementus balsu tvarka nuo elemento, esančio šalia išryškinto elemento.

Skaitymo elementų keitimas

„TalkBack“ pagalba galite išklausyti ekrane rodomą tekstą. Norimą tekstą galite pasirinkti slinkdami pirštu aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn. Prietaisas nustatytas balsu perskaityti pasirinktos srities tekstą. Arba galite nustatyti prietaisą skaityti kitus teksto elementus, pvz., eilutes arba pastraipas.

Skaitymo elementų keitimas naudojant vietinį kontekstinį meniu

1 Pasirinkite norimą skaityti tekstą.

2 Norėdami atidaryti vietinį kontekstinį meniu vilkite pirštą aukštyn, tada dešinėn neatleisdami.

3 Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą. Kai išgirsite **Detalumo keitimas**, atleiskite pirštą.

4 Dar kartą palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą. Kai išgirsite skaitomą teksto elementą, atleiskite pirštą.

Norėdami pakeisti trumpinio gestą, kuris atidaro vietinį kontekstinį meniu, žr. Gestų trumpinių nustatymų konfigūravimas.

Skaitymo elementų keitimas naudojant dviejų dalių vertikalius gestus

Greitai vilkdami pirštą aukštyn ir tada žemyn, pasikeičia teksto elementai. Teksto elementai keičiasi į puslapį, pastraipą, eilutę, žodį, raidę ir numatytąjį. Greitai vilkdami pirštą žemyn arba aukštyn ekrane skaitymo elementų tvarka tampa atvirkštinė.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI** → **Gestų tvarkymas** → **Dviejų veiksmų vertikalūs gestai** → **Keisti skaitymo detalumą**.

Pasirinkus skaitymo elementą, galite klausytis šalia pasirinkto teksto esantį tekstą. Norėdami klausytis kitą teksto dalį, vilkite pirštą ekranu žemyn arba dešinėn. Pasirinkus skaitymo elementą, galite klausytis prieš pasirinktą tekstą esantį tekstą. Norėdami klausytis ankstesnės teksto dalies, vilkite pirštą ekranu aukštyn arba kairėn.

„TalkBack“ pauzė

Vilkdami pirštą ekranu žemyn ir tada neatleisdami piršto dešinėn atidarykite visuotinį kontekstinį meniu. Kai viršutiniame kairiajame ekrano krašte pasirenkate **Pristabdyti atsaką**, „TalkBack“ pristabdomas.

Kai „TalkBack“ pristabdytas, jį tęsti galite įjungę ekraną ar pan. Norėdami pakeisti „TalkBack“ tęsimo būdą, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI** → **Atnaujinti veikimą**. Tada pasirinkite parinktį.

Norėdami pakeisti trumpinio gestą, kuris atidaro bendrąjį kontekstinį meniu, žr. Gestų trumpinių nustatymų konfigūravimas.

Greitos navigacijos funkcijos naudojimas

Naudodami greitos navigacijos funkciją, meniu galite įjungti ekrane brėždami apskritimus, jums nereikia slinkti aukštyn ar žemyn, kad juos pasirinktumėte.

Vilkdami pirštą ekranu žemyn ir tada neatleisdami piršto dešinėn atidarykite visuotinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite **Greitas naršymas**, atleiskite pirštą. Dar kartą palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite norimą meniu, atleiskite pirštą.

Vaizdų etikečių pridėjimas ir tvarkymas

Ekrane esantiems vaizdams galite priskirti etiketes. Pasirinkus vaizdus, prietaisas balsu perskaito jų etiketes. Naudodami vietinį kontekstinį meniu pridėkite vaizdų etiketes vaizdams be etikečių.

Vilkdami pirštą ekranu aukštyn ir tada, neatleidžiant piršto, dešinėn, atidarykite vietinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Išgirdę Pridėti etiketę meniu, atleiskite pirštą.

Norėdami peržiūrėti etiketes, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI** → **Tvarkyti tinkintas etiketes**.

„TalkBack“ nustatymų konfigūravimas

Savo patogumui konfigūruokite „TalkBack“ nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **TalkBack** → **NUSTATYMAI**. Arba, vilkdami pirštą ekranu žemyn ir tada neatleisdami piršto dešinėn, atidarykite visuotinį kontekstinį meniu. Tada vilkite pirštu į viršutinį dešinįjį ekrano kampą ir atleiskite jį, kai išgirsite **„TalkBack“ nustatymai**.

- **Šnekos garsumas**: nustatyti balso atsako garsumo lygį.

  Skaitymo balsu garso stiprumas priklauso nuo byloje nustatyto stiprumo. Norėdami nustatyti medijos garsumą klausydamiesi balso atsako, spauskite Garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Garsai ir pranešimai** ir tempkite garso reguliavimo šliaužiklį, skirtą medijos turiniui, kairėn arba dešinėn.
- **Naudoti tono pakeitimus**: nustatykite, kad kai tekstas įvedamas klaviatūros pagalba, prietaisas skaitytų tekstą žemu balsu.
- **Klaviatūros aidas**: nustatykite prietaisą garsiai skaityti tekstą arba simbolius, įvestus klaviatūra. Jūs taip pat galite nustatyti naudojamos klaviatūros tipą, kad ši funkcija būtų pritaikyta.
- **Kalbėti, kai ekranas išjungtas**: nustatykite prietaisą pateikti garso atsaką, kai ekranas išjungtas.
- **Naudoti artumo jutiklį**: nustatykite prietaisą pristabdyti balso atsaką perbraukus ranka jutiklį viršutinėje prietaiso dalyje. Norėdami tęsti balso atsaką, palieskite ekraną.
- **Pakratykite, kad pradėtumėte nuosekliai skaityti**: nustatykite, kad pakračius prietaisą, būtų balsu skaitomas ekrane esantis tekstas. Galite pasirinkti iš įvairių purtymo intensyvumo parinkčių.
- **Pasakyti skambintojo ID**: nustatykite prietaisą įeinančio skambučio metu garsiai skaityti skambintojo vardą.
- **Atsiliepimai vibruojant**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai tyrinėjate ekraną.
- **Garso atsakas**: nustatykite prietaisą išleisti garsą valdant ekraną, pavyzdžiui, slenkant ekraną ir pan.
- **Pirmenybė kalbai**: nustatykite prietaisą pritildyti medijos garsumą, kai prietaisas garsiai skaito elementą.
- **Garso įrašo garsumas**: keiskite garso stiprumą liesdami ekraną. Ši funkcija galima pasirinkus **Garso atsakas**.

- **Naršyti liečiant**: nustatykite prietaisą garsiai perskaityti ekrane po pirštu esančius elementus. Pavyzdžiui, kai pirštu paliečiate **Progr.** pradžios ekrane, prietaisas perskaito „**Programos**“. Norėdami pasirinkti **Progr.**, atitraukite pirštą nuo meniu ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą. Dviem pirštais slinkdami ekraną kairėn arba dešinėn, galite paslinkti norimą puslapį. Norėdami sužinoti, kaip valdyti ekraną naudojant naršymo palietus funkciją, žr. Ekrano valdymas pirštų gestais.
- **Automatiškai slinkti sąrašais**: nustatykite prietaisą automatiškai slinkti per visą už ekrano likusį sąrašą ir balsu skaityti elementus.
- **Pasirinkimas paliečiant vieną kartą**: nustatykite prietaisą atidaryti pasirinktą elementą palietus jį vieną kartą.
- **Paleisti „Naršymo liečiant“ mokymo programą**: žiūrėti naršymo palietus funkcijos naudojimo vadovėlį.
- **Gestų tvarkymas**: priskirkite funkcijas, atliekamas pirštų gestais. Išsamiau žr. Pirštų gestų nustatymų konfigūravimas.
- **Tvarkyti tinkintas etiketes**: peržiūrėti pridėtas etiketes.
- **Atnaujinti veikimą**: pasirinkti metodą, kad tęstumėte skaitymą balsu.
- **Kūrėjų nustatymai**: nustatykite parinktis programų kūrimui.

Prietaiso su išjungtu ekranu naudojimas

Nustatykite, kad ekranas visuomet išsijungtų, kad jūsų turinys nebūtų matomas kitiems. Ekranas neįsijungia palietus ekraną arba spaudžiant išorinius mygtukus. Taip pat neišsijungia šiuo metu įjungtos funkcijos.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada pažymėkite **Tamsus ekranas**. Jūs galite greitai įjungti ir išjungti šią funkciją du kartus paspaudę maitinimo mygtuką.

Sparčios klavišo įvesties funkcijos naudojimas

Nustatykite prietaisą įvesti simbolį palietus ir atitraukus pirštą nuo simbolio klaviatūroje. Šią funkciją galite naudoti simbolių įvedimui, užuot atleidę pirštą ir dukart palietę ekraną.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada pažymėkite **Sparčioji klavišų įvestis**.

Slaptažodžių skaitymas balsu

Kai „TalkBack“ programa įjungta, nustatykite prietaisą įvedant slaptažodį garsiai jį skaityti. Naudokite šią funkciją norėdami įsitikinti, kad teisingai įvedėte slaptažodį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada pažymėkite **Sakykite slaptažodžius**.

Teksto įgarsinimo funkcijų nustatymas

Pakeiskite teksto įgarsinimo funkcijų nustatymus, naudojamus įjungus „TalkBack“ programą, pvz., kalbą, greitį ir kitą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Teksto įgarsin. parinktys**, tada naudokitės šiomis funkcijomis:

- **„Samsung“ teksto įgarsinimo modulis** / **„Google“ teksto į kalbą variklis**: pasirinkti teksto įgarsinimo funkcijos modulį.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio. Jeigu prietaisas negali garsiai perskaityti pavyzdžių, palieskite ⚙ → **Įdiegti balso duomenis** parsisiųsti ir įdiegti balsinius duomenis teksto įgarsinimo funkcijai.
- **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą skaityti tekstą balsu.

Teksto įvedimas klaviatūra

Norėdami įjungti klaviatūrą, palieskite teksto įvesties lauką ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Palietus klaviatūrą pirštu, prietaisas garsiai perskaitys po jūsų pirštu esantį simbolio mygtuką. Atradę norimą simbolį ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą. Simbolis įvestas ir prietaisas garsiai perskaito tekstą.

Jeigu **Sparčioji klavišų įvestis** neaktyvinta, atleiskite pirštą nuo norimo simbolio ir tada greitai du kartus palieskite bet kur ekrane. Norėdami įjungti spartaus įvedimo funkciją, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada pažymėkite **Sparčioji klavišų įvestis**.

Papildomų simbolių įvedimas

Palieskite ir laikykite klaviatūros klavišą. Jeigu mygtuką sudaro papildomi simboliai, virš klaviatūros atsiras iššokantis langas su papildomais simboliais. Norėdami pasirinkti simbolį, vilkite pirštą ekranu kol išgirsite norimą simbolį, tada atleiskite.

Klaviatūros įvesties kalbos keitimas

Norėdami pridėti įvesties kalbas, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Kalba ir įvestis**. Tuomet palieskite **„Samsung“ klaviatūra** → **Pasirinkite įvesties kalbas** ir pasirinkite kalbas.

Norėdami pakeisti klaviatūros įvesties kalbą, kai renkate tekstą, du kartus palieskite 🌐.

Teksto redagavimas

Žymekliui perkelti arba tekstui kopijuoti ir įklijuoti naudokite vietinį kontekstinį meniu.

Vilkdami pirštą ekranu aukštyn ir tada, neatleidžiant piršto, dešinėn, atidarykite vietinį kontekstinį meniu. Palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu pirštu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite **Detalumo keitimas**, atleiskite pirštą. Dar kartą palieskite ir laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu nubraižykite apskritimą aplink meniu. Kai išgirsite skaitomą norimą teksto elementą, atleiskite pirštą.

Redaguodami tekstą savo patogumui nustatykite skaitymo elementą – žodį arba raidę. Pasirinkimo režimu prietaisas pasirenka tekstą pagal pasirinktą skaitymo elementą.

Norėdami klausyti teksto vilkite pirštą aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn. Kai tekstas, kurį jūs norite redaguoti, perskaitomas garsiai, naudokite šiuos veiksmus:

- Ištrinti tekstą: palieskite trynimo mygtuką klaviatūroje.
- Teksto pasirinkimo režimo naudojimas: įjunkite pasirinkimo režimą tekstui pasirinkti ir klausyti. Norėdami įjungti pasirinkimo režimą, atsidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Įjungti pasirinkimo režimą**. Norėdami klausytis prieš tai buvusio arba tolesnio teksto, slinkite kairėn arba dešinėn. Norėdami išjungti pasirinkimo režimą, atsidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Išjungti pasirinkimo režimą**.
- Pasirinkti visą tekstą: atidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Pasirinkite visus**. Bus pažymėtas visas dokumente esantis tekstas.

- Teksto kopijavimas arba karpymas: naudodamiesi vietiniu kontekstiniu meniu, pasirinkite tekstą. Tada atidarykite vietinį kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas**. Norėdami kopijuoti pasirinktą tekstą, palieskite **Kopijuoti**, o norėdami jį iškirpti – **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
- Teksto įklijavimas: uždėkite žymeklį ant vietos, kur turi būti įklijuotas tekstas, atidarykite kontekstinį meniu ir pasirinkite **Žymeklio valdymas** → **Įklijuoti**.

Teksto įvedimas balsu

Tekstą galite įvesti balsu. Norėdami įjungti klaviatūrą, palieskite teksto įvesties lauką ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Jeigu paliesite ir palaikysite ⚙, prietaise pasirodys iškylantysis langas, kuriame bus pateiktos klaviatūros parinktys. Vilkite pirštą ekranu jo neatitraukdami. Pasirinkus 🎤, atitraukite pirštą. Tada ištarkite žodžius, kuriuos norite įvesti į teksto lauką. Ištarti žodžiai bus parodyti kaip tekstas ekrane, o prietaisas juos garsiai perskaitys.

Norėdami įvesti papildomą tekstą, pasirinkite mikrofono mygtuką ir ištarkite žodžius.

Įvesties kalbos keitimas

Norėdami pakeisti įvesties kalbą, įvesdami tekstą balsu pasirinkite **English (UK)**, paskui pasirinkite įvesties kalbą.

Norėdami pridėti kalbų į sąrašą, pasirinkite **English (UK)** → **Pridėti daugiau kalbų**, atšaukite pažymėjimą **Automatinis**, paskui pasirinkite norimas kalbas.

Informacijos iš dokumentų arba vaizdų skaitymas garsiai

Fotografuokite dokumentus arba vizitines korteles ir išskleiskite bei perskaitykite jų tekstą. Fotografuojant spalvotus vaizdus arba vaizdus su raštais, prietaisas taip pat balsu perskaito spalvos ir rašto informaciją. Įeikite į **GALAXY Apps**, parsisiųskite ir įdiekite **Optinis skaitytuvas**.

Programų ekrane palieskite **Optinis skaitytuvas**.

Norėdami pasirinkti atpažįstamas kalbas, pasirinkite ⋮ → **Kalbos nustatymai**.

Dokumento režimo naudojimas

Šios programos numatytasis režimas yra dokumento režimas. Naudodamiesi spalvų/raštų režimu, pasirinkite ir perjunkite į dokumento režimą. Dokumento režimu nufotografavus dokumentą arba vizitinę kortelę prietaisas rodo išskleistą tekstą.

Padėkite daiktą ant lygaus paviršiaus ir pasirinkite . Kai „TalkBack“ aktyvinta, po fotografavimo prietaisas automatiškai garsiai perskaito ekrane esantį tekstą.

Norėdami išskleisti tekstą iš išsaugoto vaizdo, pasirinkite → **Įkelti vaizdą**.

Norėdami garsiai ekrane perskaityti tekstą, kai „TalkBack“ išjungta, pasirinkite → **Teksto įgarsinimas**.

Spalvų/raštų režimo naudojimas

Norėdami naudotis spalvų/raštų režimu, įjunkite „TalkBack“.

Norėdami perjungti į spalvų/raštų režimą, pasirinkite . Spalvų/raštų režimu prietaisas rodo tuo metu fotografuojamų daiktų spalvų ir rašto informaciją. Prietaisas atpažįsta įprastas spalvas ir raštus. Šis režimas padeda asmenims, kurių silpna rega, pasirinkti norimas spalvas arba raštus.

Fiksuokite prietaiso vaizdo ieškiklyje matomą daiktą ir pasirinkite . Prietaisas nufotografuoja daiktą ir atpažįsta jo spalvas ir raštą. Kai prietaisas baigia objekto atpažinimą, jis automatiškai balsu perskaito spalvos ir rašto informaciją.

Spalvos informacijos rezultatai gali skirtis atsižvelgiant į apšvietimo sąlygas. Įsitikinkite, kad fotografuojate spalvų ir raštų režimu gero apšvietimo sąlygomis.

Šrifto dydžio keitimas

Naudokite šią funkcija, kad pakeistumėte šrifto dydį. Prietaisas pateikia įvairius šrifto dydžius, kurie palengvina naudojimąsi prietaisu asmenims su silpna rega. Kai kuriose programose šrifto dydis **Milžiniškas** (didelis) nėra galimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Šrifto dydis**.

Ekrano didinimas

Naudokite šią funkciją norėdami padidinti ekraną arba priartinti konkrečią sritį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Didinimo gestai** ir vilkite **Didinimo gestai** jungiklį dešinėn.

- Priartinimas ir atitolinimas: greitai tris kartus palieskite ekraną, norėdami priartinti tam tikrą sritį. Norėdami grįžti, greitai palieskite ekraną tris kartus.
- Ekrano naršymas slenkant: dviem pirštais slinkite per padidintą ekraną.
- Vaizdo mastelio nustatymas: dviem pirštais palieskite padidintą ekraną. Tada, atitraukite du pirštus arba suspauskite, kad nustatytumėte santykį.

- Ekrane rodomų klaviatūrų išdidinti negalima.
- Kai įjungta ši funkcija, ji gali turėti poveikio kai kurių programų, pavyzdžiui, **Telefonas** ir **Skaičiuoklė**, veikimui.

Pranešimų priminimų nustatymas

Naudokite šią funkciją, kai norėsite, kad tam tikru intervalu jums būtų priminta apie pranešimus, kurių nepatikrinote.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Pranešimo priminimas** ir vilkite **Pranešimo priminimas** jungiklį dešinėn.

Norėdami nustatyti intervalą tarp įspėjimų, palieskite **Priminimo intervalas**.

Ekrano spalvų keitimas

Naudokite šią funkciją norėdami pagerinti ekrano matomumą arba padėti naudotojams lengviau atpažinti tekstą ekrane. Įjungus šią funkciją, prietaisas rodo vaizdo negatyvą, kuris pakeičia ekrano spalvas. Ekrano spalvų keitimas į negatyvą padidina baltos ir juodos spalvos kontrastą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada pažymėkite **Negatyvo spalvos**.

Spalvų nustatymas

Jeigu turite sunkumų atskirdami spalvas, naudokite šią funkciją norėdami nustatyti ekrane rodomų spalvų raišką. Prietaisas padidina spalvų raišką.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Spalvų reguliavimas**.

2 Vilkite **Spalvų reguliavimas** jungiklį dešinėn.

3 Palieskite **PRADĖTI**.

4 Rūšiuokite spalvų plyteles pagal panašumą, pradėdami nuo pagrindinės spalvos.

5 Pabaigę reguliuoti spalvas, palieskite **ATL.**

Jeigu dabar spalvas atskirti lengviau, daugiau nustatymų nereikės.

6 Jeigu spalvas sunku atskirti, palieskite **Fotoaparatas** arba **Vaizdas**.

7 Tempkite spalvų reguliavimo šliaužiklį kairėn arba dešinėn ir palieskite **ATL.**

Norėdami nustatyti spalvą iš naujo, palieskite ⋮ → **Sureguliuokite spalvą iš naujo**.

Blykstės įspėjimo nustatymas

Nustatykite, kad mirksėtų blykstė, kai skamba telefonas, ateina nauja žinutė ar atsiranda naujas pranešimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada pažymėkite **Praneš. mirksint blykstei**.

Visų garsų išjungimas

Nustatykite prietaisą išjungti visus prietaiso garsus, tokius kaip medijos garsai, įskaitant skambintojo balsą skambučio metu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada pažymėkite **Išjungti visus garsus**.

Antraštės nustatymų tinkinimas

„Samsung“ antraštė

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **„Samsung“ subtitrai (CC)** ir tempkite **„Samsung“ subtitrai (CC)** jungiklį dešinėn.

Naudokite šias parinktis:

- **Teksto lygiavimas**: pakeisti antraštės padėtį.
- **Šriftas**: pakeisti šrifto tipą.
- **Šrifto dydis**: pakeisti šrifto dydį.
- **Kraštas**: pakeisti subtitro teksto kraštą.
- **Šriftas**: pakeisti teksto permatomumą arba spalvą.
- **Fono spalva**: pakeisti permatomumą ir antraštės lango fono spalvą.
- **Antraštės langas**: pakeisti permatomumą ir antraštės lango spalvą.

„Google“ antraštė

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **„Google“ subtitrai (CC)** ir vilkite **„Google“ subtitrai (CC)** jungiklį dešinėn.

Naudokite šias parinktis:

- **Kalba**: pasirinkti antraštės rodymo kalbą.
- **Teksto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Antraštės stilius**: pakeiskite antraštės stilių.

Garso balanso nustatymas

Derinkite prietaiso garso balansą naudodami dvigubas ausines.

Norėdami tai padaryti, prijunkite prie prietaiso dvigubas ausines. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **Garso balansas**. Tempkite reguliavimo šliaužiklį kairėn arba dešinėn ir sureguliuokite garsą, tuomet palieskite **NUSTATYTI**.

Monofoninio garso naudojimas

Klausydamiesi garso įrašo viena ausine, nustatykite prietaisą įjungti monofoninį režimą. Šį režimą naudokite esant silpnai klausai ar kai patogiau naudoti vieną ausinių dalį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada pažymėkite **Mono garsas**.

Verkiančio vaiko detektoriaus naudojimas

Nustatykite prietaisą aptikti vaiko verksmą ir įspėti jus vibracija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **Kūdikio verksmo detektor.** ir vilkite **Kūdikio verksmo detektor.** jungiklį dešinėn.

Norėdami įjungti garso aptikimo funkciją, palieskite ▶. Prietaisas, aptikęs garsą, pradeda vibruoti. Norėdami nustatyti blykstės mirksėjimą aptikus garsą, palieskite ⋮ → **Nustatymai** ir pažymėkite **Praneš. mirksint blykstei**.

Automatinio fizinio atsako naudojimas

Nustatykite, kad atsisiųstose programose, pavyzdžiui, žaidimuose, skambant garsams prietaisas vibruotų.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada pažymėkite **Automat. lietimo atsakas**.

Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Pagalbinių meniu naudojimas

Pagalbinio trumpinio piktogramos rodymas

Nustatykite, kad prietaisas rodytų pagalbinių meniu trumpinio piktogramą. Šioje piktogramoje palietę pagalbinius meniu, raskite programas, funkcijas ir nustatymus. Valdykite prietaisą liesdami pagalbinio meniu piktogramą nenaršydami ekrane. Paleidus šią funkciją, įjungiamas **Vieno bakstelėjimo režimas**.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu**.

2 Vilkite **Padėjėjo meniu** jungiklį dešinėn.

Apatiniame dešiniajame ekrano kampe atsiras pagalbinio trumpinio piktograma.

3 Norėdami perkelti pagalbinio trumpinio piktogramą į patogesnę vietą, palieskite **Dominuojanti ranka**.

Prieiga prie pagalbinių meniu

Pagalbinio trumpinio piktograma atsiranda kaip slenkanti piktograma, kuri suteikia lengvą prieigą prie pagalbinių meniu iš bet kurio ekrano.

Palietus pagalbinio trumpinio piktogramą, ji truputį padidėja, o joje atsiranda pagalbiniai meniu. Norėdami pereiti prie kitų skydelių arba slinkti ekranu aukštyn ar žemyn, kad pasirinktumėte kitus meniu, palieskite aukštyn-žemyn rodyklę.

Žymeklio naudojimas

Pagalbiniame meniu palieskite **Žymeklis**. Žymeklis ir lytėjimo sritis, kurioje gali būti valdomas žymeklis, rodomi ekrane. Galite valdyti ekraną nedideliais pirštų judesiais lietimo srityje. Norėdami judinti žymeklį, vilkite pirštu lietimo srityje. Be to, norėdami pasirinkti po žymekliu esančius elementus, palieskite ekraną.

Naudokite šias parinktis:

- ≪ / ≫: pasirinkite elementą arba ekranu slinkite į kairę arba dešinę.
- ⩓ / ⩔: ekranu slinkite į viršų arba žemyn.
- ✣: perkelkite paliestą sritį į kitą vietą.
- ✕: uždarykite paliestą sritį.

Norėdami pakeisti žymeklio nustatymus, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu**, vilkite **Padėjėjo meniu** jungiklį dešinėn ir parinktis iš **Jutikl. klav. ir žymekl. nust.**

Išplėstinio pagalbinio meniu naudojimas

Nustatykite prietaisą rodyti išplėstinį pagalbinį meniu pasirinktoms programoms. Pavyzdžiui, kai paleidžiate **Žinutės**, pagalbos meniu atsiranda paieškos ir kūrimo funkcijos.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu** → **Assistant plus**, vilkite **Assistant plus** jungiklį dešinėn, tada pasirinkite programas.

Pagalbinių meniu redagavimas

Šią funkciją galite naudoti norėdami redaguoti pagalbos trumpinio piktogramos meniu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu** ir vilkite **Padėjėjo meniu** jungiklį dešinėn, tada palieskite **Redaguoti**. Norėdami pridėti ar ištrinti meniu, palieskite ⊕ arba ⊖.

Ekrano įjungimas su „Air Gesture“ funkcija

Naudokite „Air Gesture“ funkciją, kad įjungtumėte ekraną perbraukę ranka virš jutiklio prietaiso viršuje. Galite įjungti ekraną neliesdami mygtukų. Naudodami šią funkciją, padėkite prietaisą ant lygaus paviršiaus arba tvirtai laikykite prietaisą, kad nejudėtų.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Pabudinimas gestu** ir vilkite **Pabudinimas gestu** jungiklį dešinėn.

Atidėjimo laikant palietus parinkčių nustatymas

Nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**, tada pasirinkite parinktį.

Interaktyvaus valdymo režimo naudojimas

Įjunkite interaktyvaus valdymo režimą, kad apribotumėte prietaiso reakciją į įvestis naudojant programas. Naudokite šį režimą, kai norėsite apriboti teises kitiems žmonėms naudotis jūsų medijos failais ar kitais duomenimis.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Interaktyvus valdymas**.

2 Vilkite **Interaktyvus valdymas** jungiklį dešinėn.

3 Naudodami programą vienu metu paspauskite ir laikykite pradžios ekrano mygtuką ir Garsumo mygtuką.

4 Nustatykite rėmelių dydį arba vilkite liniją aplink sritį, kurią norite apriboti.

5 Palieskite **ATL.**

Prietaisas rodo apribotą sritį. Jeigu paliesite ekraną arba spausite mygtukus, tokius kaip pradžios ekrano mygtukas, šioje srityje jie neveiks.

Norėdami išjungti interaktyvaus valdymo režimą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę pradžios ekrano mygtuką ir Garsumo mygtuką.

Atsiliepimas į skambučius arba jų baigimas

Nustatykite atsiliepimo į skambučius arba jų baigimo būdą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas**.

Naudokite šias parinktis:

- **Pagr. ekrano mygtuko spaudimas**: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį paspaudus pradžios ekrano mygtuką.
- **Valdymas balsu**: nustatykite prietaisą atsakyti į skambutį, naudojant balso komandas.
- **Mojavimas virš telefono**: norėdami atsiliepti, kai jums skambina mokite ranka virš jutiklio kairėn, o tada dešinėn.
- **Paspaudus maitinimo mygtuką**: nustatykite prietaisą užbaigti skambutį, paspaudus maitinimo mygtuką.

Vieno palietimo režimo naudojimas

Nustatykite prietaisą valdyti įeinančius skambučius ir pranešimus paliečiant mygtuką, o ne tempiant jį. Skambant žadintuvui arba kai jums skambina, palieskite mygtuką, o ne tempkite jį, kad sustabdytumėte žadintuvą arba atsilieptumėte į skambutį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems**, tada pažymėkite **Vieno bakstelėjimo režimas**.

Pasiekiamumo nustatymų konfigūravimas

Pasiekiamumo nustatymų išsaugojimas faile

Eksportuokite esamus pasiekiamumo nustatymus failo pavidalu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdyti prieigą neįgal.** → **Importuoti / eksportuoti**, pasirinkite eksportavimo parinktį ir palieskite **GERAI**. Pasiekiamumo nustatymų failas išsaugotas pasirinktoje vietoje.

Pasiekiamumo nustatymų failo importavimas

Importuokite pasiekiamumo nustatymų failą ir atnaujinkite esamus nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdyti prieigą neįgal.** → **Importuoti / eksportuoti**, tada pasirinkite importavimo parinktį. Pasirinkite importuojamą failą ir palieskite **ATLIKTA** → **GERAI**. Pasiekiamumo nustatymai bus atnaujinami pagal importuotą failą.

Pasiekiamumo nustatymų failų bendrinimas

Bendrinkite pasiekiamumo nustatymų failus su kitais el. paštu, per „Wi-Fi Direct“, „Bluetooth“ ir kt.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdyti prieigą neįgal.** → **Bendrinti per**. Tuomet pasirinkite pasiekiamumo failus ir palieskite **ATLIKTA**. Pasirinkite failų bendrinimo būdą ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Prieinamumo paslaugų peržiūra

Peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieinamumo paslaugas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** ir peržiūrėkite pasiekiamumo paslaugų sąrašą, esantį **Paslaugos**.

Kitų naudingų funkcijų naudojimas

- „S Voice“ naudojimas: **S Voice** funkciją naudokite norėdami vykdyti įvairias funkcijas naudojant balso komandas. Paleiskite **S Voice** ir skambinkite, siųskite žinutes ir peržiūrėkite užduotis. Išsamiau žr. S Voice.
- Paieška balsu: ieškodami žiniatinklio puslapio turinio, naudokite balso komandas. Šią funkciją naudokite keliaudami ir negalėdami įvesti teksto rankiniu būdu. Išsamiau žr. Paieška balsu.
- Pranešimų srities naudojimas: norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Galite peržiūrėti praleistus skambučius, naujas žinutes, nustatyti ekrano ryškumą ir pan. Išsamiau žr. Pranešimų ir greito nustatymo sritis.
- Perjungimas į paprastą režimą: paprastas režimas turi paprastesnį išdėstymą ir dideles piktogramas, užtikrinančias paprastą vartotojo patirtį. Kad lengviau pasiektumėte dažniausiai naudojamas programas arba trumpinius, juos galite pridėti į Pradžios ekraną. Išsamiau žr. Perjungimas į paprastąjį režimą.
- Valdymo judesių naudojimas: valdykite prietaisą delno judesiais arba gestais. Išsamiau žr. Valdymo judesiai.
- Pirštų skaitytuvo naudojimas: užregistruokite pirštų atspaudus prietaise, kad galėtumėte atrakinti ekraną arba patikrinti „Samsung“ paskyros slaptažodį. Išsamiau žr. Finger Scanner.
- Automobilio režimo naudojimas: balso komandomis valdykite prietaisą ir kol vairuojate vykdykite įvairias funkcijas. Galite atsiliepti į skambučius, peržiūrėti žinutes ir klausytis muzikos nepaliesdami prietaiso. Išsamiau žr. Automobilio režimas.
- Diktofono naudojimas: įrašykite arba atkurkite balso įrašus. Išsamiau žr. Diktofonas.

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Prietaisas neįsijungia

- Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš įjungdami prietaisą visiškai įkraukite akumuliatorių.
- Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
- Nuvalykite abu aukso spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo įdėti akumuliatorių ir įjungti prietaisą, kad galėtumėte toliau juo naudotis. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir Garsumo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad jis pasileistų iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **NUST.ĮR IŠ NAUJO** → **TRINTI VISKĄ**. Atminkite, kad prieš atkurdami gamyklinius nustatymus turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Jei akumuliatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti akumuliatorių.
- Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite „Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.

Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
- Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis arba kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais arba internetu.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos, arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz., DivX ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.

- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Įsitikinkite, kad turite „Samsung Kies“ arba „Windows Media Player 10“, arba naujesnę versiją įdiegtą savo kompiuteryje.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už jokių prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2015

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.